

SAMSUNG

FULL MANUAL

HW-B650

Imagine the possibilities

Thank you for purchasing this Samsung product.

To receive more complete service, please register
your product at www.samsung.com/register

SAFETY INFORMATION

SAFETY WARNINGS

TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS ARE INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

Refer to the table below for an explanation of symbols which may be on your Samsung product.

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK. DO NOT OPEN.	
	This symbol indicates that high voltage is present inside. It is dangerous to make any kind of contact with any internal part of this product.	
	This symbol indicates that this product has included important literature concerning operation and maintenance.	
	Class II product : This symbol indicates that it does not require a safety connection to electrical earth (ground). If this symbol is not present on a product with a power cord, the product MUST have a reliable connection to protective earth (ground).	
	AC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is AC voltage.	
	DC voltage : This symbol indicates that the rated voltage marked with the symbol is DC voltage.	
	Caution, Consult instructions for use : This symbol instructs the user to consult the user manual for further safety related information.	

WARNING

- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture.

CAUTION

- TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT, FULLY INSERT.
- This apparatus shall always be connected to a AC outlet with a protective grounding connection.
- To disconnect the apparatus from the mains, the plug must be pulled out from the mains socket, therefore the mains plug shall be readily operable.
- Do not expose this apparatus to dripping or splashing. Do not put objects filled with liquids, such as vases on the apparatus.
- To turn this apparatus off completely, you must pull the power plug out of the wall socket. Consequently, the power plug must be easily and readily accessible at all times.

PRECAUTIONS

1. Ensure that the AC power supply in your house complies with the power requirements listed on the identification sticker located on the bottom of your product. Install your product horizontally, on a suitable base (furniture), with enough space around it for ventilation (7~10 cm). Make sure the ventilation slots are not covered. Do not place the unit on amplifiers or other equipment which may become hot. This unit is designed for continuous use. To fully turn off the unit, disconnect the AC plug from the wall outlet. Unplug the unit if you intend to leave it unused for a long period of time.
2. During thunderstorms, disconnect the AC plug from the wall outlet. Voltage peaks due to lightning could damage the unit.
3. Do not expose the unit to direct sunlight or other heat sources. This could lead to overheating and cause the unit to malfunction.
4. Protect the product from moisture (i.e. vases), and excess heat (e.g. a fireplace) or equipment creating strong magnetic or electric fields. Unplug the power cable from the AC wall socket if the unit malfunctions. Your product is not intended for industrial use. It is for personal use only. Condensation may occur if your product has been stored in cold temperatures. If transporting the unit during the winter, wait approximately 2 hours until the unit has reached room temperature before using.
5. The battery used with this product contains chemicals that are harmful to the environment. Do not dispose of the battery in the general household trash. Do not expose the battery to excess heat, direct sunlight, or fire. Do not short circuit, disassemble, or overheat the battery.
CAUTION : Danger of explosion if the battery is replaced incorrectly. Replace only with the same or equivalent type.

CONTENTS

01	Checking the Components	6
02	Product Overview	7
	Front Panel / Top Panel of the Soundbar	7
	Bottom Panel of the Soundbar	8
03	Using the Remote Control	9
	Inserting Batteries before using the Remote Control (AAA batteries X 2)	9
	How to Use the Remote Control	9
	Using the Hidden Buttons (Buttons with more than one function)	13
	Output specifications for the different sound effect modes	13
	Adjusting the Soundbar volume with a TV remote control	14
04	Connecting the Soundbar	15
	Connecting Electrical Power	15
	Connecting the Soundbar to the Subwoofer	16
	Connecting an SWA-9100S (Sold Separately) to your Soundbar	19
05	Using a wired connection to the TV	21
	Method 1. Connecting a TV using an HDMI Cable	21
	Method 2. Connecting using an Optical Cable	23
06	Using a wireless connection to the TV	24
	Connecting a TV via Bluetooth	24

07	Connecting an External Device	26
	Method 1. Connecting using an HDMI Cable	26
	Method 2. Connecting using an Optical Cable	27
08	Connecting a USB Storage Device	28
09	Connecting a Mobile Device	29
	Connecting via Bluetooth	29
10	Installing the Wall Mount	33
	Installation Precautions	33
	Wallmount Components	33
11	Software Update	35
	How to check the Firmware version	35
	Update Procedure	36
	If UPDATE is not displayed	36
12	Troubleshooting	37
13	Licence	39
14	Open Source Licence Notice	40
15	Important Notes About Service	40
16	Specifications and Guide	41
	Specifications	41

01 CHECKING THE COMPONENTS


		
Soundbar Main Unit	Subwoofer	Remote Control / Batteries
		
Power Cord (Subwoofer, Soundbar)	AC/DC Adapter (Soundbar)	HDMI Cable

			
Wall Mount Guide	Holder-Screw	Screw	Bracket-Wall Mount

- For more information about the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product. (Label: Bottom of the Soundbar Main Unit)
- To purchase additional components or optional cables, contact a Samsung Service Centre or Samsung Customer Care.
- Depending on the region, the appearance of the AC plug may differ from the plug displayed above, or it may be supplied integrated with the AC/DC adapter.
- The appearance of the accessories may differ slightly from the illustrations above.
- Design and specifications are subject to change without prior notice.

02 PRODUCT OVERVIEW


Front Panel / Top Panel of the Soundbar

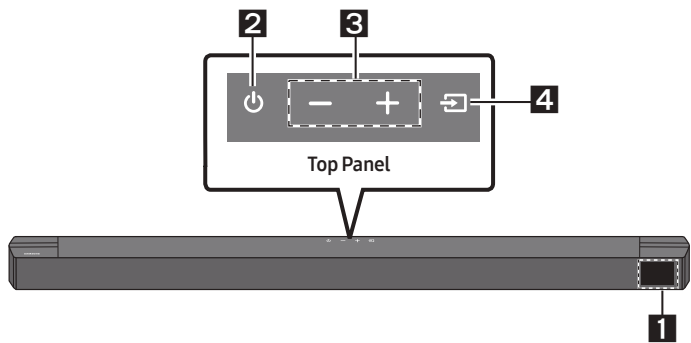

1	Display Displays the product's status and current mode.												
2	⏻ (Power) Button Turns the power on and off. • Auto Power Down Function The unit turns off automatically in the following situations: – In D.IN / HDMI / BT / USB Mode : If there is no audio signal for 20 minutes.												
3	— + (Volume) Button Adjusts the volume. • When adjusted, the volume level appears on the Soundbar's front display.												
4	🔌 (Source) Button Selects the source input mode. <table><tr><th>Input mode</th><th>Display</th></tr><tr><td>Optical Digital input</td><td>D.IN</td></tr><tr><td>ARC (HDMI OUT) input</td><td>D.IN → TV ARC (Auto conversion)</td></tr><tr><td>HDMI input</td><td>HDMI</td></tr><tr><td>BLUETOOTH mode</td><td>BT</td></tr><tr><td>USB mode</td><td>USB</td></tr></table> • To turn on "BT PAIRING" mode, change the source to "BT" mode, and then press and hold the 🔌 (Source) button for more than 5 seconds.	Input mode	Display	Optical Digital input	D.IN	ARC (HDMI OUT) input	D.IN → TV ARC (Auto conversion)	HDMI input	HDMI	BLUETOOTH mode	BT	USB mode	USB
Input mode	Display												
Optical Digital input	D.IN												
ARC (HDMI OUT) input	D.IN → TV ARC (Auto conversion)												
HDMI input	HDMI												
BLUETOOTH mode	BT												
USB mode	USB												

- When you plug in the AC cord, the power button will begin working in 4 to 6 seconds.
- When you turn on this unit, there will be a 4 to 5 second delay before it produces sound.
- If you want to enjoy sound only from the Soundbar, you must turn off the TV's speakers in the Audio Setup menu of your TV. Refer to the owner's manual supplied with your TV.

Bottom Panel of the Soundbar

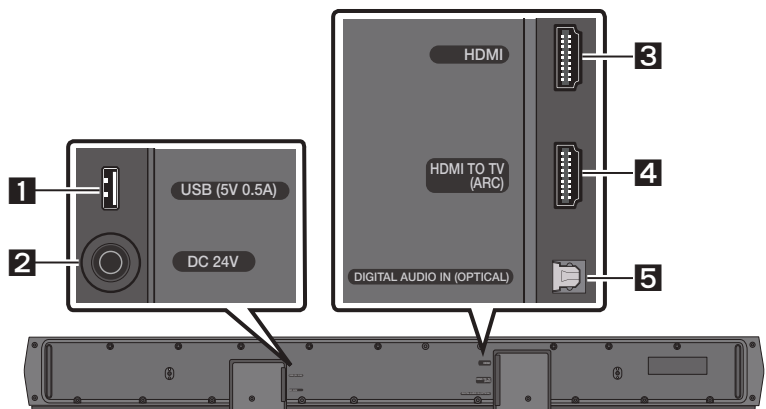

1	USB (5V 0.5A) Connect a USB device here to play music files stored on the USB device through the Soundbar.
2	DC 24V (Power Supply In) Connect the AC/DC power adapter.
3	HDMI Inputs digital video and audio signals simultaneously using an HDMI cable. Connect to the HDMI output of an external device.
4	HDMI TO TV (ARC) Connect to the HDMI (ARC) port on a TV.
5	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) Connect to the digital (optical) output of an external device.


- When disconnecting the power cable of the AC/DC power adapter from a wall outlet, pull the plug. Do not pull the cable.
- Do not connect this unit or other components to an AC outlet until all connections between components are complete.

03 USING THE REMOTE CONTROL


Inserting Batteries before using the Remote Control (AAA batteries X 2)


Slide the back cover in the direction of the arrow until it is completely removed.

Insert 2 AAA batteries (1.5V) oriented so that their polarity is correct. Slide the back cover back into position.

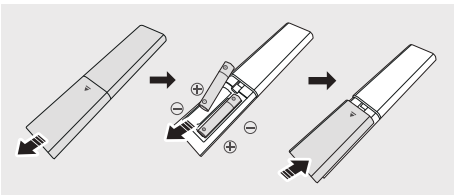


How to Use the Remote Control

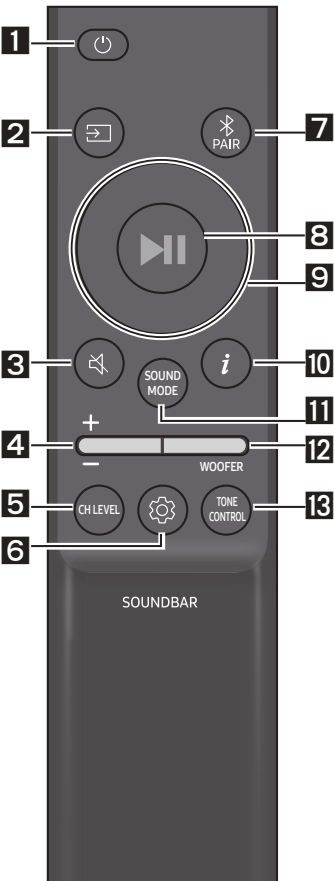

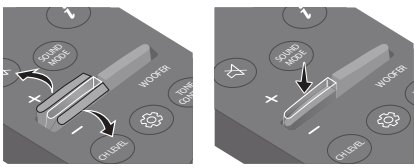1	 Power	Turns the Soundbar on and off.
2	 Source	Press to select a source connected to the Soundbar.
3	 Mute	Press the  (Mute) button to mute the sound. Press it again to unmute the sound.
4	 Volume	 Push the button up or down to adjust the volume. • Mute Press the Volume button in to mute the sound. Press it in again to unmute the sound.

5	 CH LEVEL	By pressing the button, you can adjust the volume of the each speaker. - Press the button to select CENTER LEVEL and then adjust the volume between -6~+6 by using the Up/Down buttons. - If the Rear Speakers (sold separately) are connected, the setting REAR LEVEL is supported. To adjust the volume of the REAR LEVEL between -6 to +6 by using the Up/Down buttons.
6	 Sound Control	By pressing the button, you can set the audio function. The desired settings can be adjusted using the Up/Down buttons. AUDIO SYNC → NIGHT MODE ON/OFF → VOICE ENHANCE ON/OFF AUDIO SYNC If the video on the TV and audio from the Soundbar are not synchronised, press the  (Sound Control) button to select AUDIO SYNC and then set the audio delay between 0~300 milliseconds by using the Up/Down buttons. (Not available in “USB” or “BT” mode.) NIGHT MODE ON/OFF This mode is optimized for nighttime viewing with the settings adjusted to bring the volume down but keep the dialog clear. VOICE ENHANCE ON/OFF This mode is makes it easier to hear spoken dialog in movies and TV. - The NIGHT MODE, and VOICE ENHANCE audio function can be turned ON/OFF by using the Up/Down buttons. - Press and hold the  (Sound Control) button for about 5 seconds to adjust the sound for each frequency band. 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1.2kHz, 2.5kHz, 5kHz, and 10kHz are selectable using the Left/Right buttons and each can be adjusted to a setting between -6 to +6 using the Up/Down buttons. (Make sure the Sound mode is set to “STANDARD”.)
7	 Bluetooth PAIR	Switch the Soundbar to Bluetooth pairing mode. Press the  PAIR button and wait for the “BT PAIRING” screen to connect to a new Bluetooth device.
8	 Play / Pause	You can also play or pause music by pressing the button.

9	 Up/Down/ Left/Right	 Press the indicated areas to select Up/Down/Left/Right. Press Up/Down/Left/Right on the button to select or set functions. • Repeat To use the Repeat function in “USB” mode, press the Up button. • Music Skip Press the Right button to select the next music file. Press the Left button to select the previous music file. • ID SET Press and hold the Up button for 5 seconds to complete ID SET (when connecting to a wireless subwoofer or wireless rear speakers).
10	 Info	Press the button to display information about the current function. (See page 7.)

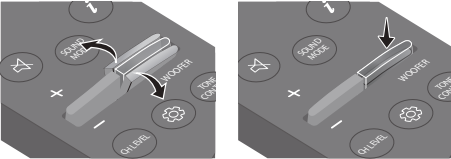11	 SOUND MODE	By pressing the button, you can select the desired sound mode. SURROUND SOUND → BASS BOOST → GAME → ADAPTIVE → DTS VIRTUAL:X → STANDARD – SURROUND SOUND Provides a wider sound field than standard. – BASS BOOST Sound field mode with emphasis on bass sound. – GAME Provides stereoscopic sound to immerse you in the action while gaming. – ADAPTIVE Analyzes the content in real time and automatically provides an optimal sound field based on the characteristics of the content. – DTS VIRTUAL:X Immersive 3D sound from any content. – STANDARD Outputs the original sound. • DRC (Dynamic Range Control) Lets you apply dynamic range control to Dolby Digital tracks. Press and hold the SOUND MODE button for more than 5 seconds while the Soundbar is powered off to turn DRC (Dynamic Range Control) on or off. With the DRC turned on, loud sound is reduced. (The sound may be distorted.) • Bluetooth Power This feature automatically turns the Soundbar on when it receives a connection request from a previously connected TV or Bluetooth device. The setting is On by default. – Press and hold the SOUND MODE button for more than 5 seconds to turn off the Bluetooth Power function.
12	 WOOFER (BASS) LEVEL	 Push the button up or down to adjust the level of the woofer (bass) to -12 or between -6 to +6. To set the woofer (bass) volume level to 0 (Default), press the button.
13	 TONE CONTROL	By pressing the button, you can adjust the volume of the treble or bass sound. • Press the button to select TREBLE or BASS and then adjust the volume between -6~+6 by using the Up/Down buttons.

Using the Hidden Buttons (Buttons with more than one function)

Hidden Button		Reference page
Remote Control Button	Function	
WOOFER (Up)	TV remote control On/Off (Standby)	page 14
Left	TV Auto connect On/Off (BT Ready)	page 25
Up	ID SET	page 11
 (Sound Control)	7 Band EQ	page 10
SOUND MODE	DRC ON/OFF (Standby)	page 12
	Bluetooth Power	page 12
 PAIR	Bluetooth Multi-connection On/Off (Standby)	page 32

Output specifications for the different sound effect modes

Effect		Input	Output	
			Without Wireless Rear Speaker Kit	With Wireless Rear Speaker Kit
 SOUND MODE	SURROUND SOUND	2.0 ch	3.1 ch	5.1 ch
		5.1 ch	3.1 ch	5.1 ch
	BASS BOOST	2.0 ch	3.1 ch	5.1 ch
		5.1 ch	3.1 ch	5.1 ch
	GAME	2.0 ch	3.1 ch	5.1 ch
		5.1 ch	3.1 ch	5.1 ch
	ADAPTIVE	2.0 ch	3.1 ch	5.1 ch
		5.1 ch	3.1 ch	5.1 ch
	DTS VIRTUAL:X	2.0 ch	3.1 ch	5.1 ch
		5.1 ch	3.1 ch	5.1 ch
	STANDARD	2.0 ch	2.1 ch	2.1 ch
		5.1 ch	3.1 ch	5.1 ch




- The Samsung Wireless Rear Speaker Kit can be purchased separately. To purchase a Kit, contact the vendor you purchased the Soundbar from.

Adjusting the Soundbar volume with a TV remote control

Adjust the Soundbar volume using the TV's remote control.

- This function can be used with IR remote controls only. Bluetooth remote controls (remote controls that require pairing) are not supported.
- Set the TV speaker to **External Speaker** to use this function.
- Manufacturers supporting this function:
Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Turn Off the Soundbar.
2. Push up and hold the **WOOFER** button for 5 seconds.
Each time you push the **WOOFER** button up and hold it for 5 seconds, the mode switches in the following order: "**OFF-TV REMOTE**" (Default mode), "**SAMSUNG-TV REMOTE**", "**ALL-TV REMOTE**".

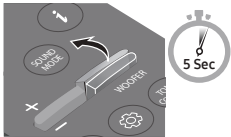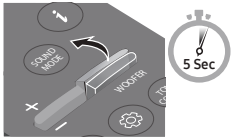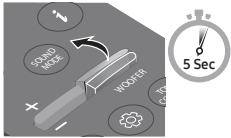Remote Control Button	Display	Status
	(Default mode) 	Disable the TV remote control.
		Enable a Samsung TV's IR remote control.
		Enable a third-party TV's IR remote control.

04 CONNECTING THE SOUNDBAR


Connecting Electrical Power

Use the power components to connect the Subwoofer and Soundbar to an electrical outlet in the following order:

1. Connect the power cord to the Subwoofer.
2. Connect the power output cable to the power adapter, and then to the Soundbar.
3. Connect the power cord to a wall socket.

See the illustrations below.

- For more information about the required electrical power and power consumption, refer to the label attached to the product. (Label: Bottom of the Soundbar Main Unit)

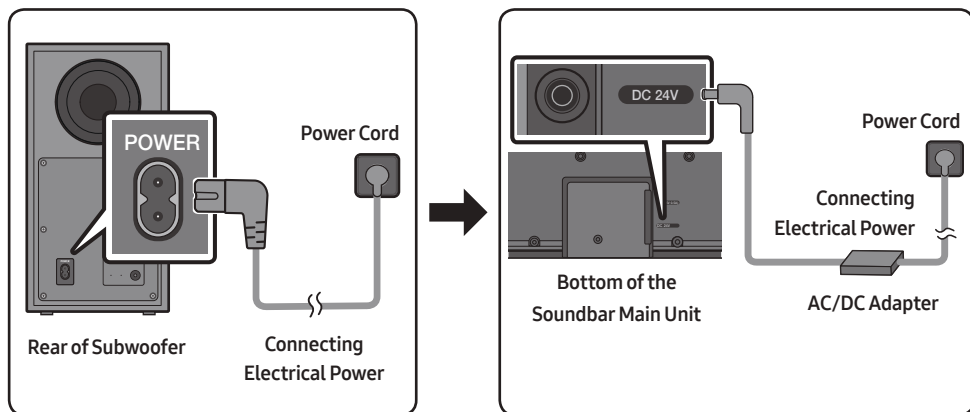

- Make sure to rest the AC/DC Adapter flat on a table or the floor. If you place the AC/DC Adapter so that it is hanging with the AC cord input facing upwards, water or other foreign substances could enter the Adapter and cause the Adapter to malfunction.

Connecting the Soundbar to the Subwoofer




When the subwoofer is connected, you can enjoy rich bass sound.

Automatic connection between the Subwoofer and the Soundbar

When you turn the power on after connecting the power cables to the Soundbar and subwoofer, the subwoofer is automatically connected to the Soundbar.

- When auto pairing is complete, the blue indicators at the rear of the subwoofer turn on.

LED Indicator Lights on the Rear of Subwoofer

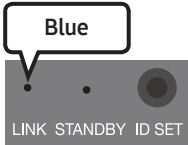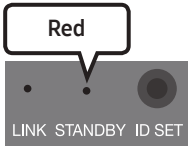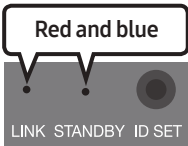
LED	Status	Description	Resolution
	On	Successfully connected (normal operation)	-
	Blinking	Recovering the connection	Check if the power cable attached to the main Soundbar unit is connected properly or wait about 5 minutes. If blinking persists, try manually connecting the subwoofer. See page 17.
	On	Standby (with the Soundbar main unit turned off)	Check if the power cable attached to the main Soundbar unit is connected properly.
		Connection failed	Connect again. See the instructions for manual connection on page 17.
	Blinking	Malfunction	See the contact information for the Samsung Service Centre in this manual.

Manually connecting the Subwoofer if automatic connection fails

Before performing the manual connection procedure below:


- Check whether the power cables for the Soundbar and subwoofer are connected properly.
- Make sure that the Soundbar is turned on.

1. Press and hold **ID SET** on the rear of the subwoofer for at least 5 seconds.
 - The red indicator on the rear of the subwoofer turns off and the blue indicator blinks.

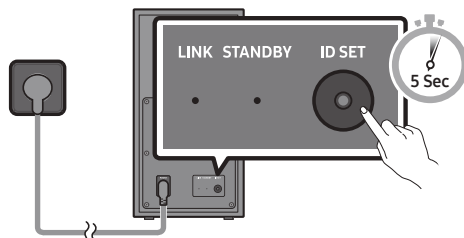


Rear of Subwoofer

2. Press and hold the **Up** button on the remote control for at least 5 seconds.
 - The **ID SET** message appears on the display of the Soundbar for a moment, and then it disappears.
 - The Soundbar will automatically power on when **ID SET** is complete.

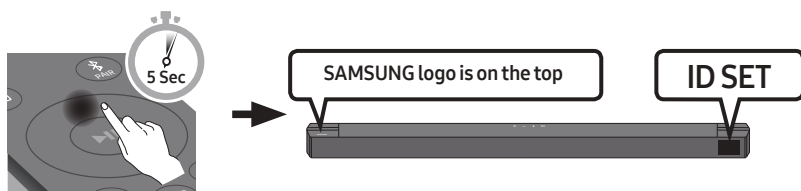

3. Check if the LINK LED is solid blue (connection complete).

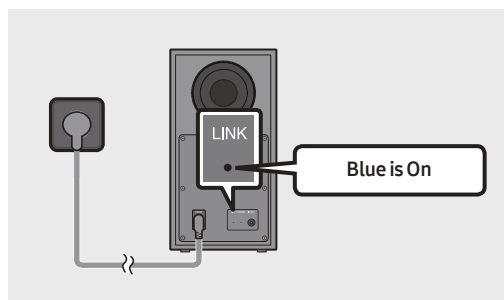

The LINK LED indicator stops blinking and glows a solid blue when a connection is established between the Soundbar and the Wireless Subwoofer.

NOTES

- Do not connect the power cord of this product or your TV to a wall outlet until all connections between components are complete.
- Before moving or installing this product, be sure to turn off the power and disconnect the power cord.
- If the main unit is powered off, the wireless subwoofer will go into stand-by mode and the STANDBY LED on the rear of the sub-woofer will turn red after blinking blue several times.
- If you use a device that uses the same frequency (Morocco, Tunisia, Egypt : 5.2GHz, Other Countries : 5.8GHz) as the Soundbar near the Soundbar, interference may cause some sound interruption.
- The maximum transmission distance of the main unit's wireless signal is about 10 m, but may vary depending on your operating environment. If a steel-concrete or metallic wall is between the main unit and the wireless subwoofer, the system may not operate at all because the wireless signal cannot penetrate metal.


PRECAUTIONS

- Wireless receiving antennas are built into the wireless subwoofer. Keep the unit away from water and moisture.
- For optimal listening performance, make sure that the area around the wireless subwoofer and the Wireless Receiver Module (sold separately) is clear of any obstructions.


Connecting an SWA-9100S (Sold Separately) to your Soundbar

Expand to true wireless surround sound by connecting the Samsung Wireless Rear Speaker Kit (SWA-9100S, sold separately) to your Soundbar.


1. Connect the Wireless Receiver Module to 2 Surround Speakers.
 - When connecting the speaker cable, connect the core wire to the speaker.

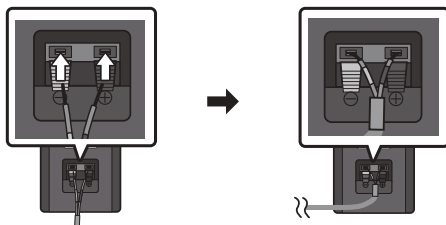


- The speaker cables are colour coded.

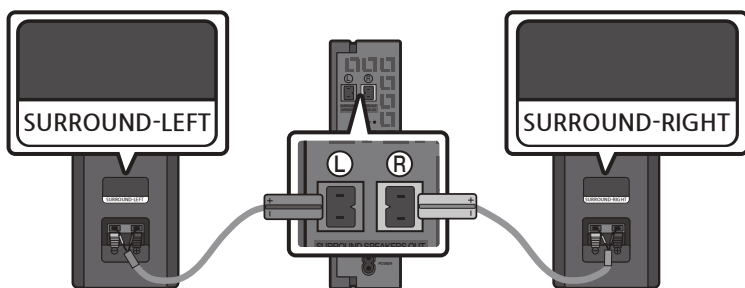

2. Check the standby status of the Wireless Receiver Module after plugging it into an electrical outlet.
 - The LINK LED indicator (blue LED) on the Wireless Receiver Module blinks. If the LED does not blink, press the **ID SET** button on the back of the Wireless Receiver Module with a pen tip for 5~6 seconds until the LINK LED indicator blinks (in Blue). For more about the LED, please refer to the SWA-9100S user manual.

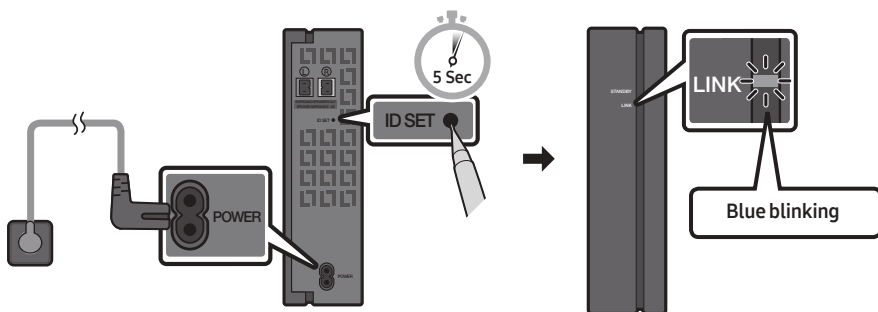


3. Press and hold the **Up** button on the remote control for at least 5 seconds.
- The **ID SET** message appears on the display of the Soundbar for a moment, and then it disappears.
 - The Soundbar will automatically power on when **ID SET** is complete.

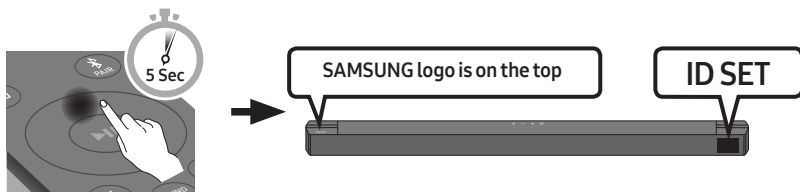

CAUTION

- If your Soundbar was playing music when it connects to the SWA-9100S, you may hear some stuttering from the woofer as the connection finalises.
4. Check if the LINK LED is solid blue (connection complete).

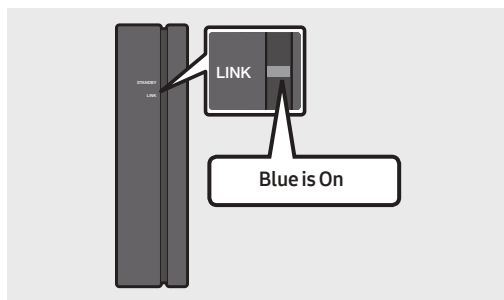

The LINK LED indicator stops blinking and glows a solid blue when a connection is established between the Soundbar and the Wireless Receiver Module.

5. If the SWA-9100S is not connected, repeat the procedure from Step 2.

05 USING A WIRED CONNECTION TO THE TV


Hear TV sound from your Soundbar through wired or wireless connections.

- When the Soundbar is connected to selected Samsung TVs, the Soundbar can be controlled using the TV's remote control.
 - This feature is supported by 2017 and later Samsung Smart TVs that support Bluetooth when you connect the Soundbar to the TV using an optical cable.
 - This function also allows you to use the TV menu to adjust the sound field and various settings as well as the volume and mute.

Method 1. Connecting a TV using an HDMI Cable

CAUTION

- When both the HDMI cable and optical cable are connected, the HDMI signal is received first.
- To connect the HDMI cable between the TV and Soundbar, be sure to connect the terminals marked ARC. Otherwise, the TV sound may not be output.
- The recommended cable is **High Speed HDMI Cable with Ethernet**.

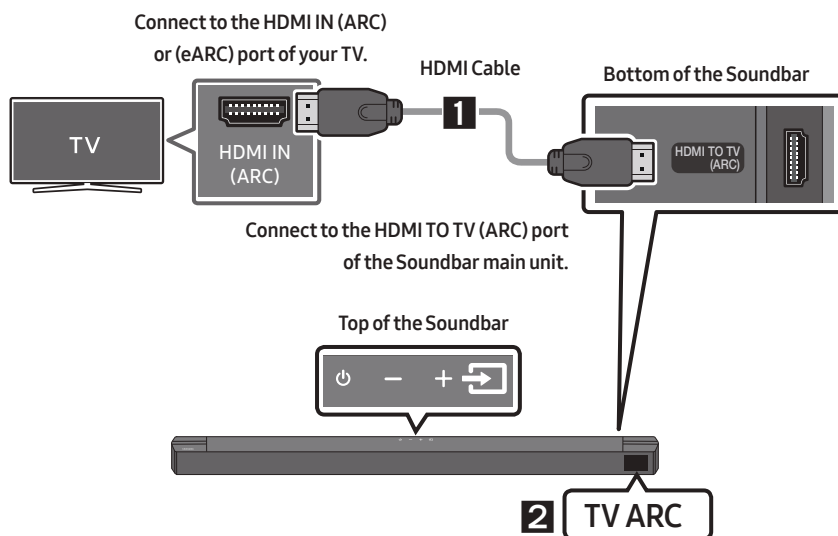

1. With the Soundbar and TV turned on, connect the HDMI cable as shown in the figure.
2. "TV ARC" appears in the display window of the Soundbar main unit and the Soundbar plays TV sound.

- If TV sound is inaudible, press the  (**Source**) button on the remote control or on the top of the Soundbar to switch to "**D.IN**" mode. The screen displays "**D.IN**" and "**TV ARC**" in sequence, and TV sound is played.
- If "**TV ARC**" does not appear in the display window of the Soundbar main unit, confirm that the HDMI cable is connected to the correct port.
- Use the volume buttons on the TV's remote control to change the volume on the Soundbar.


NOTES

- HDMI is an interface that enables the digital transmission of video and audio data with just a single connector.
- If the TV provides an ARC port, connect the HDMI cable to the HDMI IN (ARC) port.
- We recommend you use a coreless HDMI cable if possible. If you use a cored HDMI cable, use one whose diameter is less than 14 mm.
- This function is not available if the HDMI cable does not support ARC.
- When the audio in a broadcast is encoded in Dolby Digital and the "Digital Output Audio Format" on your TV is set to PCM, we recommend that you change the setting to Dolby Digital. When the setting on the TV is changed, you will experience better sound quality. (The TV menu may use different words for Dolby Digital and PCM depending on the TV manufacturer.)

Method 2. Connecting using an Optical Cable

Pre-connection Checklist

- When both the HDMI cable and optical cable are connected, the HDMI signal is received first.
- When you use an optical cable and the terminals have covers, be sure to remove the covers.

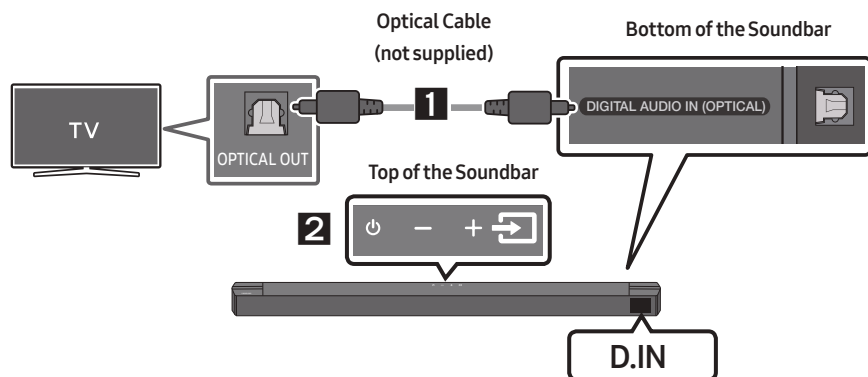


1. Connect the **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** port on the Soundbar to the OPTICAL OUT port of the TV with a digital optical cable (not supplied).
2. Press the  (**Source**) button on the top panel or remote control, and then select the “**D.IN**” mode.

06 USING A WIRELESS CONNECTION TO THE TV

Connecting a TV via Bluetooth

When a TV is connected using Bluetooth, you can hear stereo sound without the hassle of cabling.

- Only one TV can be connected at a time.

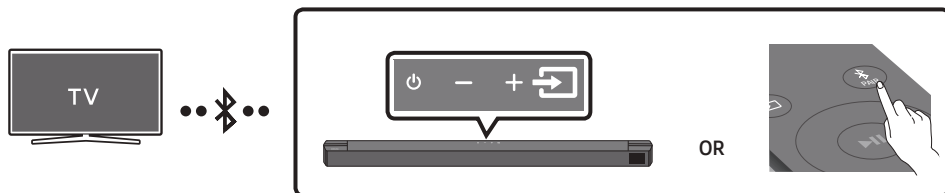

The initial connection

1. Press the PAIR button on the remote control to enter the “BT PAIRING” mode.

(OR) a. Press the (Source) button on the top panel and then select “BT”.

“BT” changes to “BT PAIRING” in a few seconds automatically or changes to “BT READY” if there is a connect record.

- b. When “BT READY” appears, press and hold the (Source) button on the top panel of the Soundbar for more than 5 seconds to display “BT PAIRING”.

2. Select Bluetooth mode on the TV. (For more information, see the TV’s manual.)

3. Select “[AV] Soundbar B6-Series” from the list on TV’s screen.

An available Soundbar is indicated with “Needs pairing” or “Paired” on the TV’s Bluetooth device list. To connect the TV to the Soundbar, select the message, and then establish a connection.

- When the TV is connected, [TV Name] → “BT” appears on the Soundbar’s front display.

4. You can now hear TV sound from the Soundbar.

If the device fails to connect

- If a previously connected Soundbar listing (e.g. “[AV] Soundbar B6-Series”) appears in the list, delete it.
- Then repeat steps 1 through 3.

NOTE

- After you have connected the Soundbar to your TV the first time, use the “BT READY” mode to reconnect.

Disconnecting the Soundbar from the TV

Press the  (**Source**) button on the top panel or on the remote control and switch to any mode but “**BT**”.

- Disconnecting takes time because the TV must receive a response from the Soundbar. (The time required may differ, depending on the TV model.)
- To cancel the automatic Bluetooth connection between the Soundbar and TV, press the **Left** button on the remote control for 5 seconds with the Soundbar in “**BT READY**” status. (Toggle On → Off)

What is the difference between BT READY and BT PAIRING?

- **BT READY** : In this mode, you can search for previously connected TVs or connect a previously connected mobile device to the Soundbar.
- **BT PAIRING** : In this mode, you can connect a new device to the Soundbar. (Press the  **PAIR** button on the remote control or press and hold the  (**Source**) button on the top of the Soundbar for more than 5 seconds while the Soundbar is in “**BT**” mode.)


NOTES

- If asked for a PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
- In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the distance between the Soundbar and the Bluetooth device exceeds 10 meters.
- The Soundbar automatically turns off after 20 minutes in the Ready state.
- The Soundbar may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
 - If there is a strong electrical field around the Soundbar.
 - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Soundbar.
 - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
- Electronic devices may cause radio interference. Devices that generate electromagnetic waves must be kept away from the Soundbar main unit - e.g., microwaves, wireless LAN devices, etc.

07 CONNECTING AN EXTERNAL DEVICE


Connect to an external device via a wired connection or Bluetooth connection to play the external device's sound through the Soundbar.

Method 1. Connecting using an HDMI Cable

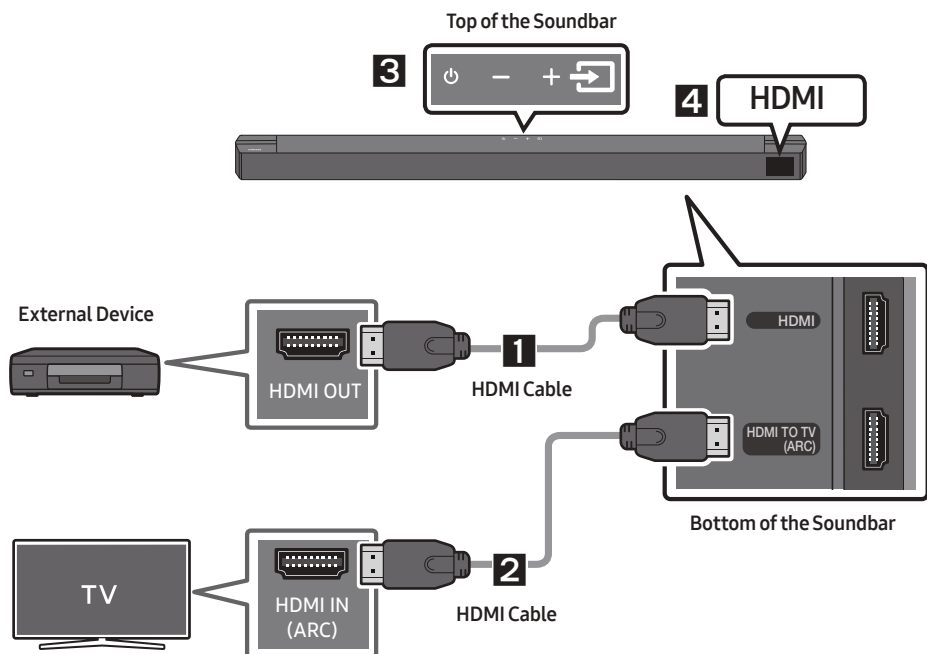

1. Connect an HDMI cable from the **HDMI** port on the bottom of the Soundbar to the HDMI OUT port on your digital device.
2. Connect an HDMI cable from the **HDMI TO TV (ARC)** port on the bottom of the Soundbar to the HDMI IN port on your TV.
3. Press the  (**Source**) button on the top panel or on the remote control, and then select "HDMI".
4. "HDMI" mode is displayed on the Soundbar display panel and sound plays.


Method 2. Connecting using an Optical Cable

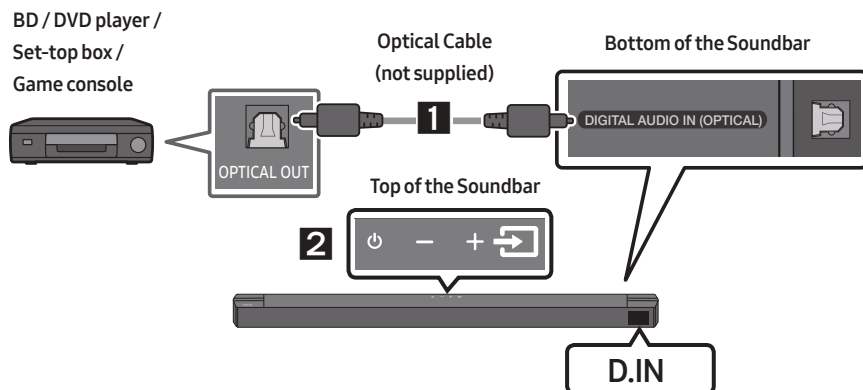

1. Connect **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** on the main unit to the OPTICAL OUT port of the Source Device using a digital optical cable (not supplied).
2. Select "**D.IN**" mode by pressing the  (**Source**) button on the top panel or on the remote control.

08 CONNECTING A USB STORAGE DEVICE

You can play music files located on USB storage devices through the Soundbar.

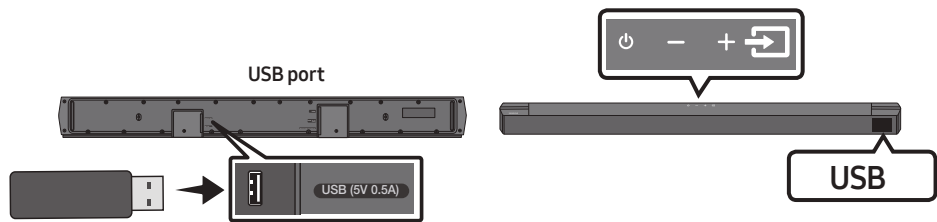

1. Connect the USB device to the USB port on the bottom of the product.
2. Press the  (**Source**) button on the top panel or on the remote control, and then select “USB”.
3. “USB” appears in the display screen.
4. Play music files from the USB storage device through the Soundbar.
 - The Soundbar automatically turns off (Auto Power Down) if no USB device has been connected for more than 20 minutes.

File Format Type Compatibility list

Extension	Codec	Sampling Rate	Bit Rate
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16kHz ~ 48kHz	80kbps~320kbps
	MPEG 1 Layer3	16kHz ~ 48kHz	80kbps~320kbps
	MPEG 2 Layer3	16kHz ~ 48kHz	80kbps~320kbps
	MPEG 2.5 Layer3	16kHz ~ 48kHz	80kbps~320kbps
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16kHz ~ 48kHz	56kbps~128kbps
	Wave_Format_MSAudio2	16kHz ~ 48kHz	56kbps~128kbps
*.aac	AAC	16kHz ~ 96kHz	48kbps~320kbps
	AAC-LC	16kHz ~ 96kHz	128kbps~192kbps 5.1ch 320kbps
	HE-AAC	24kHz ~ 96kHz	48kbps~64kbps 5.1ch 160kbps
*.wav	-	16kHz ~ 48kHz	up to 3000kbps
*.flac	FLAC	32kHz ~ 192kHz	162kbps ~ 8,100kbps
*.aiff	AIFF	32kHz ~ 192kHz	1,024kbps ~ 9,216kbps
*.ogg	OGG 1.1.0	16kHz ~ 48kHz	50kbps~500kbps


- If there are too many folders (about 200) and files (about 2000) stored on the USB device, it may take the Soundbar some time to access and play files.
- The Soundbar only supports USB devices with FAT16 (~2GB), FAT32 (~2TB) or NTFS (~2TB) file systems.

09 CONNECTING A MOBILE DEVICE

Connecting via Bluetooth

When a mobile device is connected using Bluetooth, you can hear stereo sound without the hassle of cabling.

- The connection is limited to one TV or two Bluetooth devices at the same time.

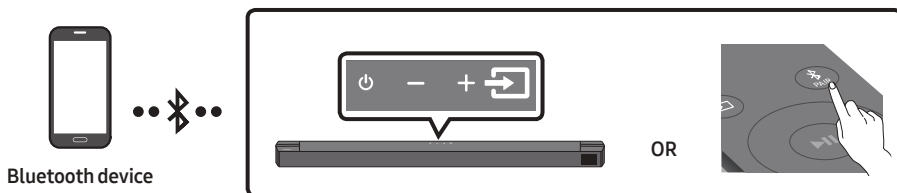

The initial connection

1. Press the **PAIR** button on the remote control to enter the “**BT PAIRING**” mode.
(OR) a. Press the **(Source)** button on the top panel and then select “**BT**”.
“**BT**” changes to “**BT PAIRING**” in a few seconds automatically or changes to “**BT READY**” if there is a connect record.
b. When “**BT READY**” appears, press and hold the **(Source)** button on the top panel of the Soundbar for more than 5 seconds to display “**BT PAIRING**”.
2. On your device, select “[AV] Samsung Soundbar B6-Series” from the list that appears.
 - When the Soundbar is connected to the Bluetooth device, [Bluetooth Device Name] → “**BT**” appears in the front display.
3. Play music files from the device connected via Bluetooth through the Soundbar.

If the device fails to connect

- If a previously connected Soundbar listing (e.g. “[AV] Samsung Soundbar B6-Series”) appears in the list, delete it.
- Then repeat steps 1 and 2.

NOTE

- After you have connected the Soundbar to your mobile device the first time, use the “**BT READY**” mode to reconnect.

What is the difference between BT READY and BT PAIRING?

- **BT READY** : In this mode, you can search for previously connected TVs or connect a previously connected mobile device to the Soundbar.
- **BT PAIRING** : In this mode, you can connect a new device to the Soundbar. (Press the  **PAIR** button on the remote control or press and hold the  (**Source**) button on the top of the Soundbar for more than 5 seconds while the Soundbar is in "BT" mode.)

NOTES

- If asked for a PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
- In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the distance between the Soundbar and the Bluetooth device exceeds 10 m.
- The Soundbar automatically turns off after 20 minutes in the Ready state.
- The Soundbar may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
 - If there is a strong electrical field around the Soundbar.
 - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Soundbar.
 - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
- Electronic devices may cause radio interference. Devices that generate electromagnetic waves must be kept away from the Soundbar main unit - e.g., microwaves, wireless LAN devices, etc.
- The Soundbar supports SBC data (44.1kHz, 48kHz).
- Connect only to a Bluetooth device that supports the A2DP (AV) function.
- You cannot connect the Soundbar to a Bluetooth device that supports only the HF (Hands Free) function.
- Once you have paired the Soundbar to a Bluetooth device, selecting "[AV] Samsung Soundbar B6-Series" from the device's scanned devices list will automatically change the Soundbar to "BT" mode.
 - Available only if the Soundbar is listed among the Bluetooth device's paired devices.
(The Bluetooth device and the Soundbar must have been previously paired at least once.)
- The Soundbar will appear in the Bluetooth device's searched devices list only when the Soundbar is displaying "BT READY".

Bluetooth Power On (SOUND MODE)

If a previously paired Bluetooth device tries to pair with the Soundbar when the Bluetooth Power On function is on and the Soundbar is turned off, the Soundbar turns on automatically.

1. Press and hold the **SOUND MODE** button for more than 5 seconds on the remote while the Soundbar is turned on.
2. "ON-BLUETOOTH POWER" appears on the Soundbar's display.

Disconnecting the Bluetooth device from a Soundbar

You can disconnect a Bluetooth device from the Soundbar. For instructions, see the Bluetooth device's user manual.

- The Soundbar will be disconnected.
- When the Soundbar is disconnected from the Bluetooth device, the Soundbar will display **"BT DISCONNECTED"** on the front display.

Disconnecting the Soundbar from the Bluetooth device

Press the  (**Source**) button on the top panel or on the remote control, and then change to any mode except **"BT"**.

- Disconnecting takes time because the Bluetooth device must receive a response from the Soundbar. (Disconnection time may differ, depending on the Bluetooth device)
- When the Soundbar is disconnected from the Bluetooth device, the Soundbar will display **"BT DISCONNECTED"** on the front display.

NOTES

- In Bluetooth connection mode, the Bluetooth connection will be lost if the distance between the Soundbar and the Bluetooth device exceeds 10 m.
- The Soundbar automatically turns off after 20 minutes in the Ready state.

More About Bluetooth

Bluetooth is a technology that enables Bluetooth-compliant devices to interconnect easily with each other using a short wireless connection.

- A Bluetooth device may cause noise or malfunction, depending on usage, if:
 - A part of your body is in contact with the receiving/transmitting system of the Bluetooth device or the Soundbar.
 - It is subject to electrical variation from obstructions caused by a wall, corner, or office partition.
 - It is exposed to electrical interference from same frequency-band devices including medical equipment, microwave ovens, and wireless LANs.
- Pair the Soundbar with the Bluetooth device while they are close together.
- The further the distance between the Soundbar and Bluetooth device, the worse the quality is. If the distance exceeds the Bluetooth operational range, the connection is lost.
- In poor reception areas, the Bluetooth connection may not work properly.
- The Bluetooth connection only works when it is close to the unit. The connection will be automatically cut off if the Bluetooth device is out of range. Even within range, the sound quality may be degraded by obstacles such as walls or doors.
- This wireless device may cause electric interference during its operation.

Bluetooth Multi connection

The Soundbar can be connected to 2 Bluetooth devices at the same time.



1. Connect the Soundbar to up to two Bluetooth devices. (See page 29)
2. Play music from one of the connected Bluetooth devices while two devices are connected.
3. If music is played from the Bluetooth device “B” while playing from the device “A”, the music is started playing on the device “B” and automatically being stopped/paused playback on the device “A”.
4. In versions prior to AVRCP V1.4, the switching time of the device playing music may be delayed.

Bluetooth Multi Pairing

How to pair multiple devices to the Soundbar

1. Turn on the Soundbar.
2. Only in “BT” mode, press and hold the  (**Source**) button on the top of the Soundbar for more than 5 seconds for the Soundbar to go into “BT PAIRING” mode, then on the Bluetooth device side, switch Bluetooth on, and select the Soundbar from the list of available devices, the Soundbar will automatically connect to the Bluetooth device.
3. A 2nd Bluetooth device can be paired and connected to the Soundbar using the same method. If you attempt to connect a 3rd device, a connected device that is not playing audio will lose its Bluetooth connection, but will still be paired with the Soundbar.
4. Using the same method, you can pair up to 8 Bluetooth devices, but only the last 2 will stay connected to the Soundbar at the same time.

NOTES

- Only 1 Samsung TV, or 2 Bluetooth devices can be connected to the Soundbar at one time.
- The Soundbar will be disconnected from Bluetooth devices when it receives a connection request from a Samsung TV.
- The default of Soundbar is “**ON-BT MULTI CONNECTION**”, but for restoration to non-multi connection mode from another mode, press and hold the  **PAIR** button on the remote control for more than 5 seconds in standby mode, until “**OFF-BT MULTI CONNECTION**” appears in the display.

10 INSTALLING THE WALL MOUNT

Wallmount Components



Wall Mount Guide



Holder-Screw



Screw







Bracket-Wall Mount

Installation Precautions

- Install on a vertical wall only.
- Do not install in a place with high temperature or humidity.
- Verify whether the wall is strong enough to support the product's weight. If not, reinforce the wall or choose another installation point.
- Purchase and use the fixing screws or anchors appropriate for the kind of wall you have (plaster board, iron board, wood, etc.). If possible, fix the support screws into wall studs.
- Purchase wall mounting screws according to the type and thickness of the wall you want to mount the Soundbar on.
 - Diameter: M5
 - Length: 35 mm or longer recommended.
- Connect cables from the unit to external devices before you install the Soundbar on the wall.
- Make sure the unit is turned off and unplugged from the power source before you install it. Otherwise, it may cause an electric shock.


1. Place the **Wall Mount Guide** against the wall surface.

- The **Wall Mount Guide** must be level.
- If your TV is mounted on the wall, install the Soundbar at least 5 cm below the TV.

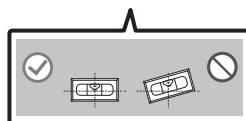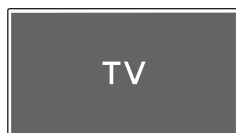


- Align the **Wall Mount Guide's Centre Line** with the centre of your TV (if you are mounting the Soundbar below your TV), and then fix the **Wall Mount Guide** to the wall using tape.

- If you are not mounting below a TV, place the **Centre Line** in the centre of the installation area.

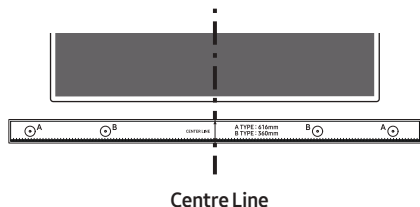


- Push a pen tip or sharpened pencil tip through the centre of the **A-TYPE** images on each end of the Guide to mark the holes for the supporting screws, and then remove the **Wall Mount Guide**.

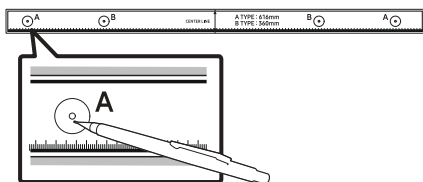


- Using an appropriately sized drill bit, drill a hole in the wall at each marking.
 - If the markings do not correspond to the positions of studs, make sure you insert appropriate anchors into the holes before you insert the support screws. If you use anchors, make sure the holes you drill are large enough for the anchors you use.

- Push a screw (not supplied) through each **Holder-Screw**, and then screw each screw firmly into a support screw hole.

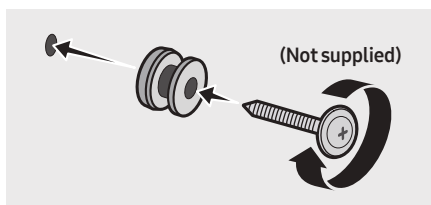


- Install the 2 **Bracket-Wall Mounts** in the correct orientation on the bottom of the Soundbar using 2 **Screws**.

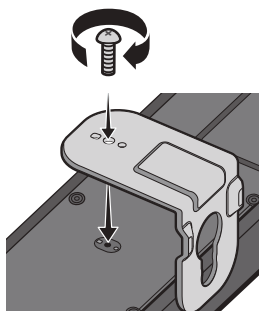


- When assembling, make sure the hanger part of the **Bracket-Wall Mounts** are located behind the rear of the Soundbar.

Rear of Soundbar

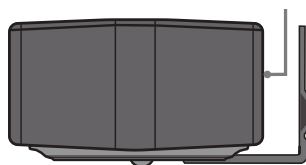


Right end of Soundbar

7. Install the Soundbar with the attached **Bracket-Wall Mounts** by hanging the **Bracket-Wall Mounts** on the **Holder-Screws** on the wall.

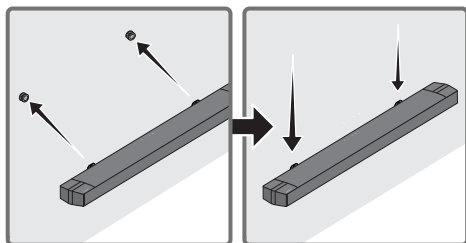


8. Slide the Soundbar down as shown below so that the **Bracket-Wall Mounts** rest securely on the **Holder-Screws**.

- Insert the **Holder-Screws** into the wide (bottom) part of the **Bracket-Wall Mounts**, and then slide the **Bracket-Wall Mounts** down so that the **Bracket-Wall Mounts** rest securely on the **Holder-Screws**.

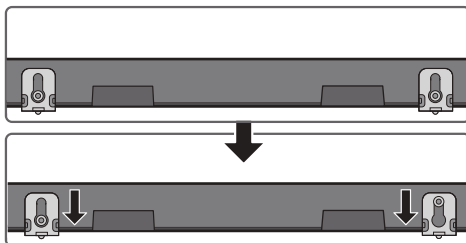

11 SOFTWARE UPDATE

Samsung may offer updates for the Soundbar's system firmware in the future.

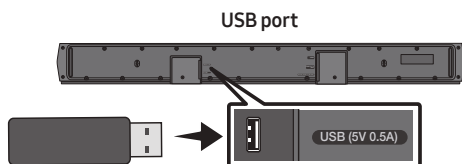

If an update is offered, you can update the firmware by connecting a USB device with the firmware update stored on it to the USB port on your Soundbar. For more information about how to download update files, go to the Samsung Electronics website at www.samsung.com→Support.

Then, select the product type or enter the model number of your Soundbar, select the Software & Apps option, and then Downloads. Note that the option names can vary.

How to check the Firmware version

1. Turn off the Soundbar.
2. Press and hold the  (**Sound Control**) button for about 5 seconds on the remote control.
3. Each version appears in the following order on the Soundbar display.
(Software version → **HDMI** → **Tx** → **Rx**)
 - **Tx** : Wireless Tx module in the Soundbar.
 - **Rx** : Wireless Rx module in the Subwoofer.
 - **R2 VERSION DISPLAY**
 - No connect rear R2---
 - Connected rear R2xxx

Update Procedure

Important: The update function erases all user settings. We recommend you write down your settings so that you can easily reset them after the update. Note that updating the firmware resets the subwoofer connection too.

1. Connect a USB thumb drive to the USB port on your computer.

Important: Make sure there are no music files on the USB thumb drive. This may cause the firmware update to fail.

2. Go to (samsung.com) → select Enter Model Number and enter the model of your Soundbar. Select manuals and downloads and download the latest software file.
3. Save the downloaded software to a USB stick and select “Extract Here” to unzip the folder.
4. Turn off the Soundbar and connect the USB stick containing the software update to the USB port.
5. Turn on the Soundbar and change the source to “**USB**” mode. Within 3 minutes, “**UPDATE**” is displayed and the update begins. When the update is complete, the Soundbar turns off and then turns on automatically.
6. Press the **— + (Volume)** button on the top panel for 5 seconds. “**INIT**” appears on the display and then the Soundbar turns off. The update is complete.
 - This product has a DUAL BOOT function. If the firmware fails to update, you can update the firmware again.
7. Restore your settings on the Soundbar.

If UPDATE is not displayed

1. Turn off the Soundbar, disconnect and then reconnect the USB storage device that contains the update files to the Soundbar’s USB port.
2. Disconnect the Soundbar’s power cord, reconnect it, and then turn on the Soundbar.

NOTES

- The firmware update may not work properly if audio files supported by the Soundbar are stored in the USB storage device.
- Do not disconnect the power or remove the USB device while updates are being applied. The main unit will turn off automatically after completing the firmware update.
- After the update is completed, the user setup in the Soundbar is Initialised so you can reset your settings. We recommend you write down your settings so that you can easily reset them after the update. Note that updating firmware resets the subwoofer connection too.

If the connection to the subwoofer is not re-established automatically after the update, refer to page 16.

If the software update fails, check if the USB stick is defective.
- Mac OS users should use MS-DOS (FAT) as the USB format.
- Updating via USB may not be available, depending on the USB storage device manufacturer.

12 TROUBLESHOOTING

Before seeking assistance, check the following.

Soundbar does not turn on.

- Check whether the power cord of the Soundbar is correctly inserted into the outlet.

Soundbar works erratically.

- After removing the power cord, insert it again.
- Power cycle the external device and try again.
- If there is no signal, the Soundbar automatically turns off after a certain period of time. Turn on the power. (See page 7.)

If the remote control does not work.

- Point the remote directly at the Soundbar.
- Replace the batteries with new ones.

Soundbar does not output any sound.

- The volume of the Soundbar is too low or muted. Adjust the volume.
- When any external device (STB, Bluetooth device, mobile device, etc.) is connected, adjust the volume of the external device.
- For sound output of the TV, select Soundbar. (Samsung TV: Home (🏠) → Menu → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → Select Soundbar)
- The cable connection to the Soundbar may not be loose. Remove the cable and connect again.
- Remove the power cord completely, reconnect, and turn the power on.
- Reset the product and try again. (See page 36.)

Subwoofer does not output any sound.

- Check whether the LED indicator on the rear of the Subwoofer is on in blue. Reconnect the Soundbar and Subwoofer if the indicator is blinking in blue or turned red. (See page 17.)
- You may experience an issue if there is an obstacle between the Soundbar and Subwoofer. Move devices to an area away from obstacles.
- Other devices sending radio frequency signals in proximity may interrupt the connection. Keep your speaker away from such devices.
- Remove and reconnect the power plug.

The Subwoofer volume is too low.

- The original volume of the content you are playing may be low. Try adjusting the Subwoofer level. (See page 12.)
- Bring the Subwoofer speaker closer to you.

If the TV is not connected via HDMI TO TV (ARC).

- Check whether the HDMI cable is correctly connected to the ARC terminal. (See page 21.)
- Connection may not be possible due to the connected external device (set-top box, game machine, etc.). Directly connect the Soundbar.
- HDMI-CEC may not be activated on the TV. Turn on the CEC on the TV menu. (Samsung TV: Home (🏠) → Menu → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Connection → External Device Manager → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)

There is no sound in when connecting to the TV in HDMI TO TV (ARC) mode.

- Your device is unable to play the input signal. Change the TV's audio output to PCM or Dolby Digital.
(For a Samsung TV: Home (🏠) → Menu → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Expert Settings → Digital Output Audio Format)

Soundbar does not connect via Bluetooth.

- When connecting a new device, switch to "BT PAIRING" for connection. (Press the  PAIR button on the remote control or press the  (Source) button on the body for at least 5 seconds.)
- If the Soundbar is connected to another device, disconnect that device first to switch the device.
- Reconnect it after removing the Bluetooth speaker list on the device to connect.
(Samsung TV: Home (🏠) → Menu → Settings (⚙️) → All Settings (⚙️) → Sound → Sound Output → Bluetooth Speaker List)
- The automatic TV connection may be disabled. While the Soundbar is in "BT READY", press and hold the **Left** button on the Soundbar remote control for 5 seconds to select **ON-TV CONNECT**. If you see **OFF-TV CONNECT**, press and hold **Left** button again for 5 seconds to switch the selection.
- Remove and reconnect the power plug, then try again.
- Reset the product and try again.
(See page 36.)

Sound drops out when connected via Bluetooth.

- If your device that is connected via Bluetooth moves too far away from the Soundbar, it may cause the sound to drop out. Move the device closer to the Soundbar.
- If a part of your body is in contact with the Bluetooth transceiver or the product is installed on metal furniture, sound may drop out. Check the installation environment and conditions for use.

Bluetooth multi connection does not work.

- When the TV is connected to the soundbar, Bluetooth multi connection may not operate. Disconnect the Soundbar from the TV and try again.
- Check whether the Bluetooth Multi connection setting is turned on.
(Refer to the "**Soundbar does not connect via Bluetooth.**" section.)
- Disconnect the device currently playing, pair with the device that you want to connect, and reconnect the previous device.
- If the sound is inaudible even after connecting properly, refer to the "**Sound drops out when connected via Bluetooth.**" section.

Soundbar does not turn on automatically with the TV.

- When you turn off the Soundbar while watching TV, power synchronization with the TV is disabled. First turn off the TV.

13 LICENCE



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Digital Surround, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Samsung Electronics Co., Ltd. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



[ENERGY STAR]

ENERGY STAR qualified model only

- Your Samsung product is ENERGY STAR qualified in its factory default setting. Change to certain features, settings and functionality in this product can change the power consumption, possibly beyond the limits required for ENERGY STAR qualification.
- Environmental Protection Agency and Department of Energy. ENERGY STAR is a joint program of the Government agencies, designed to promote energy efficient products and practices.

Refer to www.energystar.gov for more information of the ENERGY STAR Program.

ENERGY STAR qualified model only (Applicable to Thin Client models only)

As an ENERGY STAR® Partner, SAMSUNG has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.

- The ENERGY STAR Program has been to reduced greenhouse gas emissions and save energy through voluntary labeling.
- Power management setting of this product have been enabled by default, and have various timing setting from 1 minutes to 5 hours.
- The product can wake with a button press on the chassis from sleep mode.

ENERGY STAR qualified model only (The other models)

- As an ENERGY STAR Partner, Samsung has determined that this product or product models meets the ENERGY STAR guideline for energy efficiency.
-

14 OPEN SOURCE LICENCE NOTICE

To send inquiries and requests for questions regarding open sources, contact Samsung Open Source (<http://opensource.samsung.com>)

15 IMPORTANT NOTES ABOUT SERVICE

Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.

16 SPECIFICATIONS AND GUIDE

Specifications

Model Name	HW-B650
USB	5V/0.5A
Weight	3.1 kg
Dimensions (W x H x D)	1030.0 x 59.4 x 105.0 mm
Operating Temperature Range	+5°C to +35°C
Operating Humidity Range	10 % ~ 75 %
AMPLIFIER Rated Output power	180W (30Wx6)
Supported play formats	LPCM 2ch, Dolby Audio™ (supporting Dolby® Digital), DTS, DTS Virtual:X

Subwoofer Name	PS-WB65D
Weight	5.1 kg
Dimensions (W x H x D)	184.0 x 346.0 x 295.0 mm
AMPLIFIER Rated Output power	250W

NOTES

- Samsung Electronics Co., Ltd reserves the right to change the specifications without notice.
- Weight and dimensions are approximate.

INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ

AVERTISSEMENTS

POUR ÉVITER LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE DÉMONTÉZ PAS LE CAPOT. L'APPAREIL NE CONTIENT PAS DE PIÈCES RÉPARABLES PAR L'UTILISATEUR ; S'ADRESSER À UN SERVICE APRÈS-VENTE QUALIFIÉ.

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour une explication des symboles pouvant figurer sur votre produit Samsung.

	ATTENTION RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR 
	Ce symbole indique que ce produit est alimenté par haute tension. Il est dangereux de toucher la moindre pièce située à l'intérieur de ce produit.
	Ce symbole indique qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.
	Produit de classe II : ce symbole indique qu'aucun branchement de sécurité à la terre (prise de terre) n'est requis. Si ce symbole n'est pas présent sur un produit avec un cordon d'alimentation, le produit DOIT avoir une connexion de protection fiable à la terre.
	Tension CA : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CA.
	Tension CC : ce symbole indique que la tension nominale indiquée par le symbole est une tension CC.
	Mise en garde, Consulter le mode d'emploi : ce symbole avertit l'utilisateur qu'il doit consulter le manuel d'utilisation pour en savoir plus sur les informations relatives à la sécurité.

AVERTISSEMENT

- Afin de diminuer les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.

ATTENTION

- POUR PRÉVENIR LES CHOCS ÉLECTRIQUES, BRANCHEZ LA FICHE AU FOND, EN PRENANT SOIN D'INSÉRER LA TIGE LARGE DANS LA FENTE LARGE.
- Cet appareil doit toujours être branché à une prise terre.
- Pour déconnecter l'appareil du circuit principal, la prise doit être débranchée de la prise principale ; il est de ce fait nécessaire que la prise principale soit facile d'accès.
- Évitez toute projection d'eau sur l'appareil. Ne posez jamais d'objet contenant un liquide (ex : un vase) dessus.
- Pour éteindre complètement l'appareil, vous devez retirer le cordon d'alimentation de la prise murale. Par conséquent, le cordon d'alimentation doit être facilement accessible à tout moment.

PRÉCAUTIONS

1. Vérifiez que l'alimentation électrique CA de votre domicile respecte les conditions en matière d'alimentation répertoriées sur l'étiquette d'identification située au bas de votre produit. Posez votre produit à plat sur un meuble stable en veillant à laisser un espace de 7 à 10 cm autour de l'appareil afin d'assurer une ventilation correcte de celui-ci. Faites attention à ne pas obstruer les orifices de ventilation. Ne posez pas l'ensemble sur un amplificateur ou un autre appareil susceptible de chauffer. Cet ensemble est conçu pour une utilisation en continu. Pour entièrement éteindre l'appareil, débranchez la fiche CA de la prise murale. Débranchez l'appareil si vous envisagez de ne pas l'utiliser durant une longue période.
2. En cas d'orage, débranchez la fiche de l'appareil de la prise murale. Les surtensions occasionnées par l'orage pourraient endommager votre appareil.
3. N'exposez pas l'ensemble aux rayons directs du soleil ou à toute autre source de chaleur. Ceci pourrait entraîner une surchauffe et un dysfonctionnement de l'appareil.
4. Protégez le produit de l'humidité (comme les vases) et d'une chaleur excessive (comme une cheminée) ou de tout équipement capable de créer des champs magnétiques ou électriques. Débranchez le câble d'alimentation en cas de dysfonctionnement. Votre produit n'est pas prévu pour un usage industriel. Ce produit ne peut être utilisé qu'à des fins personnelles. Une condensation peut se former si le produit ou un disque a été stocké à basse température. Si vous devez transporter l'ensemble pendant l'hiver, attendez environ 2 heures que l'appareil ait atteint la température de la pièce avant de l'utiliser.
5. Les piles utilisées dans ce produit peuvent contenir des produits chimiques dangereux pour l'environnement. Ne jetez pas les piles dans votre poubelle habituelle. Ne vous débarrassez pas des piles en les faisant brûler. Ne court-circuitez pas, ne désassemblez pas ni ne faites pas surchauffer les batteries. **ATTENTION :** Le remplacement incorrect de la batterie entraîne un risque d'explosion. Ne la remplacez que par une batterie du même type.

SOMMAIRE

01	Contrôle des Composants	6
02	Présentation du Produit	7
	Panneau frontal/supérieur de la Soundbar	7
	Panneau inférieur de la Soundbar	8
03	Utilisation de la télécommande	9
	Insertion des piles avant l'utilisation de la télécommande (Piles AAA X 2)	9
	Comment utiliser la télécommande	9
	Utilisation des touches dissimulées (Touches avec plus d'une fonction)	13
	Spécifications de sortie pour les différents modes d'effets sonores	13
	Réglage du volume de la Soundbar avec une télécommande de téléviseur	14
04	Connexion de la Soundbar	15
	Connexion de l'alimentation électrique	15
	Connexion de la Soundbar au Caisson de basse	16
	Connexion du SWA-9100S (Vendue séparément) à une Soundbar	19
05	Connexion filaire avec le Téléviseur	21
	Méthode 1. Connexion d'un téléviseur à l'aide d'un câble HDMI	21
	Méthode 2. Connexion à l'aide d'un câble optique	23
06	Connexion sans fil avec le Téléviseur	24
	Connexion via Bluetooth	24

07	Connexion à un Appareil Externe	26
	Méthode 1. Connexion à l'aide d'un câble HDMI	26
	Méthode 2. Connexion à l'aide d'un câble optique	27
08	Connexion d'un périphérique de stockage USB	28
09	Connexion à un Appareil Mobile	29
	Connexion via Bluetooth	29
10	Installation du Support Mural	33
	Précautions d'installation	33
	Composants de fixation au mur	33
11	Mise à jour du Logiciel	35
	Comment vérifier la version du micrologiciel	35
	Procédure de mise à jour	36
	Si UPDATE ne s'affiche pas	36
12	Dépannage	37
13	Licence	39
14	Avis de Licence Libre	40
15	Remarque Importante à Propos du Service	40
16	Spécifications et Guide	41
	Spécifications	41


01 CONTRÔLE DES COMPOSANTS

			
Unité principale Soundbar	Caisson de basse	Télécommande/Piles	
			
Cordon d'alimentation (Caisson de basse, Soundbar)	Adaptateur CA/CC (Soundbar)	Câble HDMI	
			
Guide de fixation murale	Vis de fixation	Vis	Support de fixation murale

- Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation électriques, reportez-vous à l'étiquette collée sur le produit. (Étiquette : Bas de l'Unité Principale Soundbar)
- Pour acheter des composants supplémentaires ou des câbles optionnels, contactez un Centre de service Samsung ou le Service client de Samsung.
- En fonction de la région, l'apparence de la fiche CA peut varier ou elle peut être fournie intégrée à l'adaptateur CA/CC.
- L'aspect des accessoires peut légèrement différer des illustrations ci-dessus.
- La présentation et les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.

02 PRÉSENTATION DU PRODUIT


Panneau frontal/supérieur de la Soundbar

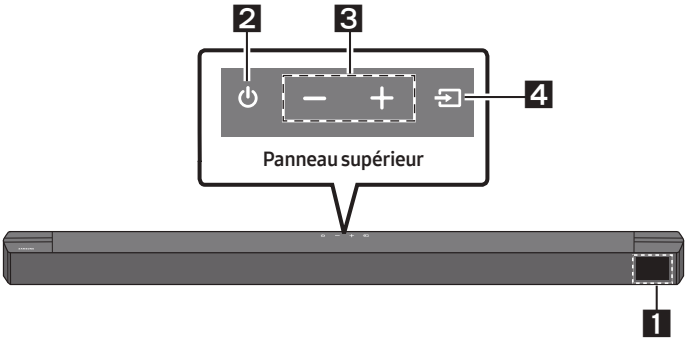

1	Affichage Affiche l'état et le mode actuel du produit.												
2	Touche  (Alimentation) Allume et éteint l'appareil. • Fonction Auto Power Down L'appareil s'éteint automatiquement dans les situations suivantes. – Mode D.IN / HDMI / BT / USB : S'il n'y a pas de signal audio pendant 20 minutes.												
3	Touche   (Volume) Règle le volume. • Une fois ajusté, le niveau de volume apparaît sur l'affichage avant de la Soundbar.												
4	Touche  (Source) Sélectionne le mode d'entrée de la source. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mode d'entrée</th><th>Affichage</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Entrée numérique optique</td><td>D.IN</td></tr> <tr> <td>Entrée ARC (HDMI OUT)</td><td>D.IN → TV ARC (Conversion automatique)</td></tr> <tr> <td>Entrée HDMI</td><td>HDMI</td></tr> <tr> <td>Mode BLUETOOTH</td><td>BT</td></tr> <tr> <td>Mode USB</td><td>USB</td></tr> </tbody> </table> • Pour activer le mode «BT PAIRING», changez la source sur le mode «BT», puis appuyez et maintenez enfoncée la touche  (Source) pendant plus de 5 secondes.	Mode d'entrée	Affichage	Entrée numérique optique	D.IN	Entrée ARC (HDMI OUT)	D.IN → TV ARC (Conversion automatique)	Entrée HDMI	HDMI	Mode BLUETOOTH	BT	Mode USB	USB
Mode d'entrée	Affichage												
Entrée numérique optique	D.IN												
Entrée ARC (HDMI OUT)	D.IN → TV ARC (Conversion automatique)												
Entrée HDMI	HDMI												
Mode BLUETOOTH	BT												
Mode USB	USB												

- Lorsque vous branchez le cordon CA, la touche Marche/Arrêt fonctionne pendant 4 à 6 secondes.
- Lorsque vous mettez l'unité sous tension, il faut compter 4 ou 5 secondes de retard avant le déclenchement du son.
- Si vous souhaitez bénéficier du son du Soundbar uniquement, vous devrez éteindre les enceintes du téléviseur depuis le menu Audio Setup de votre téléviseur. Reportezvous au manuel fourni avec votre téléviseur.

Panneau inférieur de la Soundbar

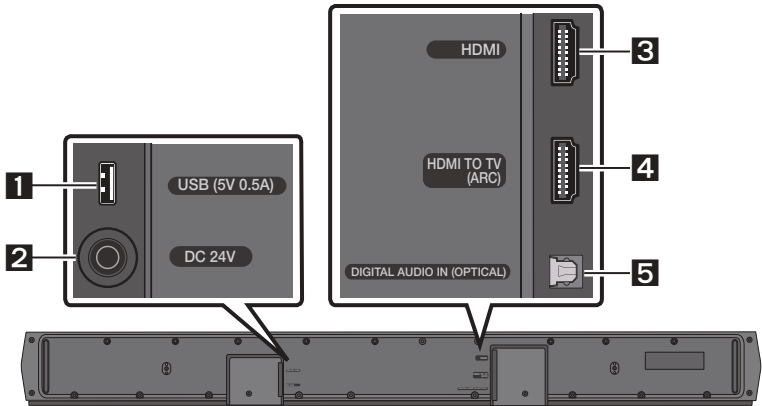


1	USB (5V 0.5A) Permet de connecter un périphérique USB pour lire des fichiers musicaux sur le périphérique USB via la Soundbar.
2	DC 24V (Entrée d'alimentation électrique) Permet de connecter l'adaptateur CA/CC.
3	HDMI Permet l'entrée de signaux numériques vidéo et audio simultanément à l'aide du câble HDMI. Permet de connecter la sortie HDMI d'un appareil externe.
4	HDMI TO TV (ARC) Permet de connecter une prise jack HDMI (ARC) sur un téléviseur.
5	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) Permet de connecter la sortie numérique (optique) d'un appareil externe.

- Lorsque vous débranchez le câble d'alimentation de l'adaptateur d'alimentation CA/CC d'une prise de courant murale, retirez la fiche. Ne tirez pas le câble.
- Ne branchez pas cette unité ou d'autres composants à une prise CA tant que toutes les connexions entre les composants ne sont pas terminées.


03 UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE



Insertion des piles avant l'utilisation de la télécommande (Piles AAA X 2)

Faites glisser le couvercle arrière dans la direction de la flèche jusqu'à ce qu'il soit complètement retiré. Insérez 2 piles AAA (1,5 V) orientées de sorte que la polarité soit correcte. Remettez le couvercle arrière en le faisant glisser dans sa position.

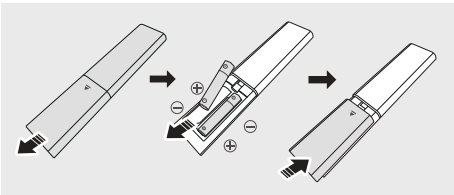

Comment utiliser la télécommande

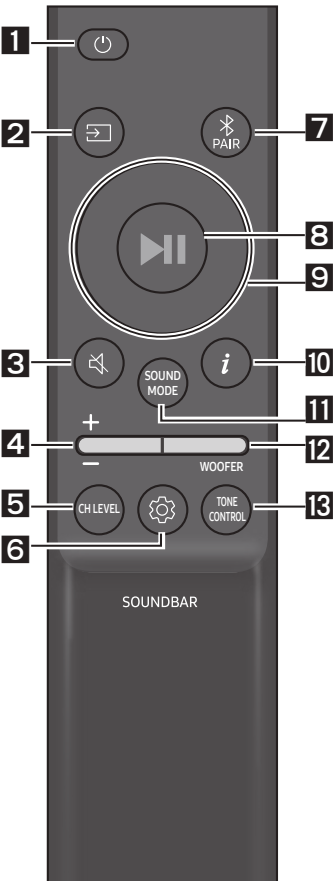

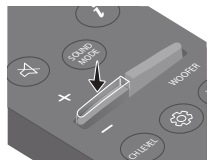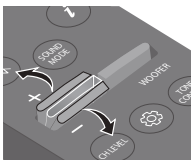1	 Alimentation	Allume et éteint la Soundbar.
2	 Source	Appuyez pour sélectionner une source connectée à la Soundbar.
3	 Coupure de son	Appuyez sur la touche  (Coupure de son) pour couper le son. Appuyez de nouveau sur cette touche pour activer le son.
4	 Volume	 Appuyez sur les touches haut ou bas pour régler le volume. • Sourdine Appuyez sur la touche Volume pour couper le son. Appuyez de nouveau sur cette touche pour réactiver le son.

5	 CH LEVEL	Appuyer sur cette touche permet de régler le volume de chaque enceinte. - Appuyez sur cette touche pour sélectionner CENTER LEVEL puis réglez le volume entre -6~ et +6 à l'aide des touches Haut/Bas. - Si les enceintes arrière (vendues séparément) sont connectées, le réglage REAR LEVEL est disponible. Pour régler le volume REAR LEVEL entre -6 et +6, utilisez les touches Haut/Bas.
6	 Commande sonore	Appuyer sur cette touche permet de paramétrer la fonction audio. Il est possible de modifier chaque réglage à l'aide des touches Haut/Bas. AUDIO SYNC → NIGHT MODE ON/OFF → VOICE ENHANCE ON/OFF AUDIO SYNC Si l'image sur le téléviseur et le son de la Soundbar ne sont pas synchronisés, appuyez sur la touche  (Commande sonore) pour sélectionner AUDIO SYNC puis réglez le décalage audio de 0 à 300 millisecondes à l'aide des touches Haut/Bas. (Non disponible en mode «USB» ou «BT») NIGHT MODE ON/OFF Ce mode est idéal pour le visionnage de nuit, car les réglages sont modifiés pour baisser le volume sans nuire à la clarté des dialogues. VOICE ENHANCE ON/OFF Ce mode permet d'entendre plus facilement les dialogues parlés dans les films et sur le téléviseur. - Les fonctions audio NIGHT MODE et VOICE ENHANCE peuvent être activées ou désactivées ON/OFF à l'aide des touches Haut/Bas. - Appuyez et maintenez enfoncée la touche  (Commande sonore) pendant environ 5 secondes pour ajuster le son pour chaque bande de fréquence. 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz et 10 kHz peuvent être sélectionnés à l'aide des touches Gauche/Droite et chaque réglage peut être défini entre -6 et +6 à l'aide des touches Haut/Bas. (Assurez-vous que le mode son est réglé sur «STANDARD».)
7	 Bluetooth PAIR	Faites passer la Soundbar en mode de jumelage Bluetooth. Appuyez sur la touche  PAIR et attendez que l'écran «BT PAIRING» se connecte à un nouveau dispositif Bluetooth.
8	 Lecture / Pause	Vous pouvez également lire ou mettre en pause la musique en appuyant sur cette touche.

9	 Haut/Bas/ Gauche/ Droite	 Appuyez sur les zones indiquées pour sélectionner Haut/Bas/ Gauche/Droite. Appuyez sur Haut/Bas/Gauche/Droite sur la touche pour sélectionner ou paramétrer les fonctions. • Répétition Pour utiliser la fonction de répétition en mode «USB», appuyez sur la touche Haut. • Saut de fichier musical Appuyez sur la touche Droite pour sélectionner le fichier musical suivant. Appuyez sur la touche Gauche pour sélectionner le fichier musical précédent. • ID SET Appuyez et maintenez enfoncée la touche Haut pendant 5 secondes pour terminer ID SET (lors de la connexion d'un caisson de basse sans fil ou d'enceintes arrière sans fil).
10	 Info	Lorsque vous appuyez sur cette touche, les informations relatives à chaque mode apparaissent. (Voir page 7.)

11	 SOUND MODE	En appuyant sur cette touche, vous pouvez sélectionner le mode son souhaité. SURROUND SOUND → BASS BOOST → GAME → ADAPTIVE → DTS VIRTUAL:X → STANDARD – SURROUND SOUND Fournit un champ sonore plus large que la norme. – BASS BOOST Mode champ sonore mettant l'accent sur les graves. – GAME Fournit un son stéréoscopique vous permettant une immersion dans l'action pendant le jeu. – ADAPTIVE Analyse le contenu en temps réel et fournit automatiquement le champ sonore optimal sur la base des caractéristiques du contenu. – DTS VIRTUAL:X Son 3D immersif à partir de n'importe quel contenu. – STANDARD Émet le son original. • DRC (Dynamic Range Control) Vous permet d'appliquer un contrôle de plage dynamique aux pistes Dolby Digital. Appuyez sur le bouton SOUND MODE pendant plus de 5 secondes tandis que la Soundbar est hors tension pour activer ou désactiver la fonction DRC (Dynamic Range Control). Quand la fonction DRC est activée, les sons forts sont atténués. (Il peut se produire une distorsion du son.) • Bluetooth Power Cette fonction allume automatiquement la Soundbar à la réception d'une demande de connexion d'un téléviseur ou d'un appareil Bluetooth connecté précédemment. Le réglage est activé par défaut. – Appuyez et maintenez enfoncée la touche SOUND MODE pendant plus de 5 secondes pour désactiver la fonction Bluetooth Power.
12	 WOOFER NIVEAU DU WOOFER (GRAVES)	Appuyez sur les touches haut ou bas pour régler le niveau du woofer (graves) sur -12 ou de -6 à +6. Pour définir le niveau de volume du woofer (graves) sur 0 (Défaut), appuyez sur la touche.
13	 TONE CONTROL	Appuyer sur cette touche permet de régler le volume des aigus et des graves. • Appuyez sur cette touche pour sélectionner TREBLE ou BASS, puis réglez le volume entre -6~ et +6 à l'aide des touches Haut/Bas.

Utilisation des touches dissimulées (Touches avec plus d'une fonction)

Touche dissimulée		Page de référence
Touche de télécommande	Fonction	
WOOFER (Haut)	Télécommande de votre téléviseur Activer/Désactiver (Veille)	page 14
Gauche	Activation/désactivation de la connexion automatique au téléviseur (BT prêt)	page 25
Haut	ID SET	page 11
 (Commande sonore)	EQ bande 7	page 10
SOUND MODE	DRC ON/OFF (Veille)	page 12
	Bluetooth Power	page 12
 PAIR	Multiconnexion Bluetooth activée/désactivée (Veille)	page 32

Spécifications de sortie pour les différents modes d'effets sonores

Effet		Entrée	Sortie	
			Sans kit d'enceintes arrière sans fil	Avec kit d'enceintes arrière sans fil
 SOUND MODE	SURROUND SOUND	2.0 canaux	3.1 canaux	5.1 canaux
		5.1 canaux	3.1 canaux	5.1 canaux
	BASS BOOST	2.0 canaux	3.1 canaux	5.1 canaux
		5.1 canaux	3.1 canaux	5.1 canaux
	GAME	2.0 canaux	3.1 canaux	5.1 canaux
		5.1 canaux	3.1 canaux	5.1 canaux
	ADAPTIVE	2.0 canaux	3.1 canaux	5.1 canaux
		5.1 canaux	3.1 canaux	5.1 canaux
	DTS VIRTUAL:X	2.0 canaux	3.1 canaux	5.1 canaux
		5.1 canaux	3.1 canaux	5.1 canaux
	STANDARD	2.0 canaux	2.1 canaux	2.1 canaux
		5.1 canaux	3.1 canaux	5.1 canaux




- Le kit d'enceintes arrière sans fil Samsung peut être acheté séparément. Pour acheter un kit, contactez le vendeur chez qui vous avez acheté la Soundbar.

Réglage du volume de la Soundbar avec une télécommande de téléviseur

Réglez le volume de la Soundbar en utilisant la télécommande du téléviseur.

- Cette fonction ne peut être utilisée qu’avec une télécommande à infrarouge. Les télécommandes Bluetooth (qui nécessitent un jumelage) ne sont pas prises en charge.
- Réglez les enceintes du téléviseur sur **Hautparleur ext** pour utiliser cette fonction.
- Fabricants prenant en charge cette fonction :
Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Éteignez la Soundbar.
2. Appuyez et maintenez enfoncée la touche **WOOFER** pendant 5 secondes.
Chaque fois que vous appuyez sur la touche **WOOFER** et la maintenez pendant 5 secondes, le mode change dans l’ordre suivant : «**OFF-TV REMOTE**» (Mode par défaut), «**SAMSUNG-TV REMOTE**», «**ALL-TV REMOTE**».

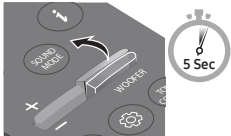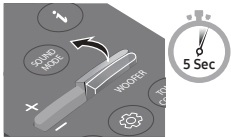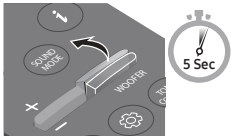Touche de télécommande	Écran	État
	(Mode par défaut) OFF-TV REMOTE	Désactive la télécommande de téléviseur.
	SAMSUNG-TV REMOTE	Active une télécommande de téléviseur à infrarouge Samsung.
	ALL-TV REMOTE	Active toute autre télécommande de téléviseur à infrarouge.

04 CONNEXION DE LA SOUNDBAR


Connexion de l'alimentation électrique

Utilisez les composants d'alimentation pour connecter le Caisson de basse et la Soundbar à une prise électrique dans l'ordre suivant :

1. Connectez le cordon d'alimentation au Caisson de basse.
2. Branchez le câble de sortie d'alimentation sur l'adaptateur secteur, puis à la Soundbar.
3. Connectez le cordon d'alimentation à la prise murale.

Reportez-vous aux illustrations ci-dessous.

- Pour plus d'informations sur l'alimentation et la consommation électriques requises, reportez-vous à l'étiquette collée sur le produit. (Étiquette : Partie inférieure de l'unité principale Soundbar)

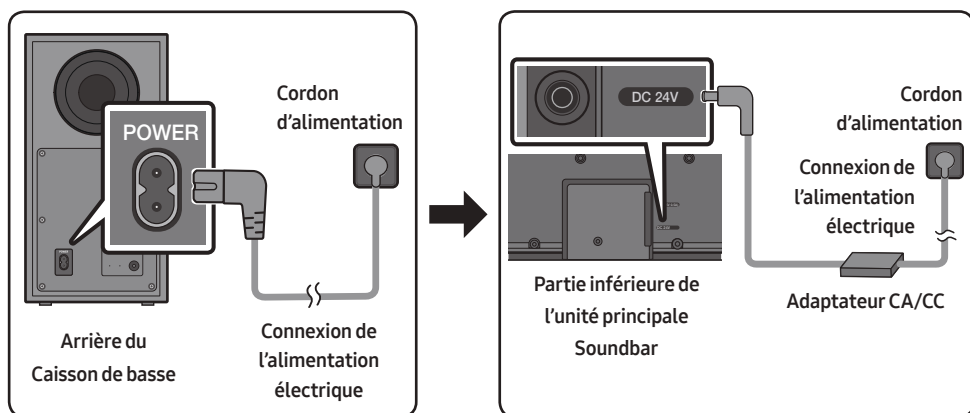

- Veillez à poser l'adaptateur CA/CC à plat sur une table ou sur le sol. Si l'adaptateur CA/CC pend et que l'entrée du cordon CA est située face vers le haut, de l'eau ou d'autres substances étrangères risquent de pénétrer dans l'adaptateur et d'entraîner des dysfonctionnements.

Connexion de la Soundbar au Caisson de basse



Lorsque le Caisson de basse est connecté, vous pouvez profiter de la puissance sonore des graves.

Connexion automatique entre le Caisson de basse et la Soundbar

Lorsque vous mettez l'appareil sous tension après avoir connecté les câbles d'alimentation à la Soundbar et au Caisson de basse, le Caisson de basse est automatiquement connecté à la Soundbar.

- Une fois l'appariement automatique effectué, l'indicateur bleu situé à l'arrière du caisson de basse s'allume.

Témoins indicateurs LED sur l'arrière du Caisson de basse

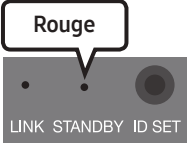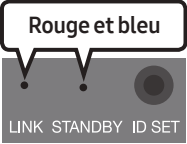
LED	État	Description	Résolution
	Activé	Connexion réussie (fonctionnement normal)	-
	Clignotement	Récupération de la connexion	Vérifiez si le câble d'alimentation fixé à l'unité principale Soundbar est connecté correctement ou attendez environ 5 minutes. Si le clignotement continue, essayez de connecter manuellement le caisson de basse. Voir page 17.
	Activé	En veille (avec l'unité principale de la Soundbar éteinte)	Vérifiez que le câble d'alimentation sur l'unité principale Soundbar est connecté correctement.
		Échec de la connexion	Reconnectez. Reportez-vous aux instructions sur la connexion manuelle à la page 17.
	Clignotement	Dysfonctionnement	Reportez-vous aux informations de contact du Centre de service Samsung dans le manuel.

Connexion manuelle du Caisson de basse si la connexion automatique échoue

Avant d'effectuer la procédure de connexion manuelle ci-dessous :


- Vérifiez que les câbles d'alimentation pour la Soundbar et le Caisson de basse sont connectés correctement.
- Assurez-vous que la Soundbar est allumée.

1. Appuyez sur la touche **ID SET** à l'arrière du Caisson de basse, et maintenez-la enfoncée pendant au moins 5 secondes.
 - L'indicateur rouge à l'arrière du Caisson de basse s'éteint et l'indicateur bleu clignote.

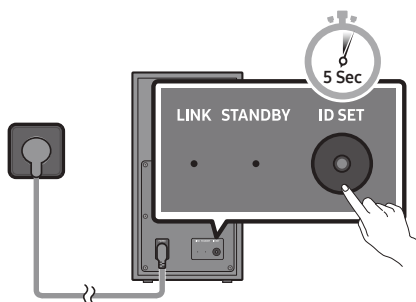


Arrière du Caisson de basse

2. Appuyez sur la touche **Haut** de la télécommande, et maintenez-la enfoncée pendant au moins 5 secondes.
 - Le message **ID SET** s'affiche un moment sur l'écran de la Soundbar, avant de disparaître.
 - La Soundbar est automatiquement mise sous tension lorsque **ID SET** est terminé.

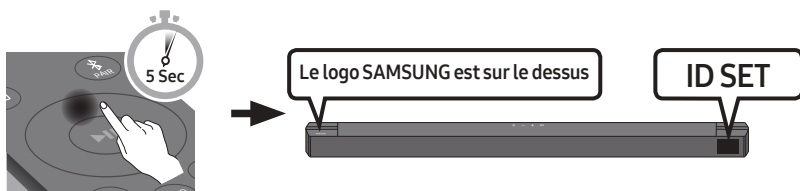

3. Vérifiez que le voyant LED LINK s'allume en bleu en continu (connexion établie).

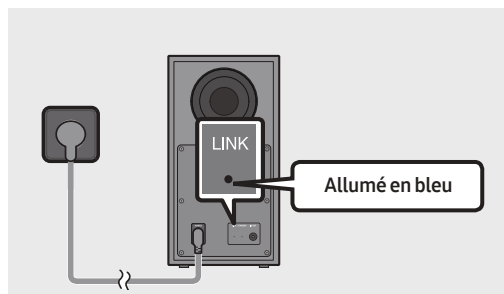

Le voyant LED LINK arrête de clignoter et s'allume en bleu en continu lorsqu'une connexion est établie entre la Soundbar et le Caisson de basse sans fil.

REMARQUES

- Ne branchez pas le cordon d'alimentation de ce produit ou votre téléviseur à une prise de courant murale tant que toutes les connexions entre les composants ne sont pas terminées.
- Avant de déplacer ou d'installer ce produit, assurez-vous de le mettre hors tension et de débrancher le cordon d'alimentation.
- Si l'unité principale est hors tension, le subwoofer sans fil entrera en mode veille et la LED de STANDBY à l'arrière s'allumera en rouge après avoir clignoté en bleu plusieurs fois.
- Si vous vous servez d'un appareil qui utilise la même fréquence (Maroc, Tunisie, Égypte : 5,2 GHz ; autres pays : 5,8 GHz) que le Soundbar près de ce dernier, des interférences peuvent donner lieu à des interruptions du son.
- La distance de transmission maximale du signal sans fil de l'unité principale est d'environ 10 mètres, mais peut varier en fonction de votre environnement d'exploitation. Si un mur en béton armé ou métallique se trouve entre l'unité principale et le subwoofer sans fil, le système risque de ne pas fonctionner du tout, car le signal sans fil ne peut pas passer à travers le métal.


PRÉCAUTIONS

- Les antennes de réception sans fil sont intégrées au subwoofer sans fil. Gardez les unités à l'abri de l'eau et de l'humidité.
- Pour des performances d'écoute optimales, assurez-vous que la zone autour de l'emplacement du subwoofer sans fil et du module de réception sans fil (vendu séparément) ne présente pas d'obstacles.


Connexion du SWA-9100S (Vendue séparément) à une Soundbar

Passez au vrai son surround sans fil en connectant votre kit d'enceintes arrière sans fil Samsung (SWA-9100S, vendu séparément) à votre Soundbar.


1. Connectez le module de réception sans fil à 2 enceintes surround.
 - Lors du branchement du câble d'enceinte, connectez le fil central à l'enceinte.

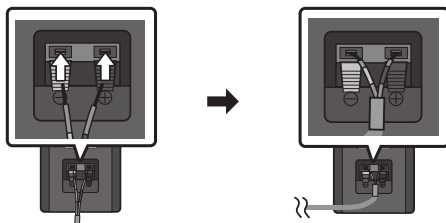


- Les câbles d'enceinte répondent à un code couleur.

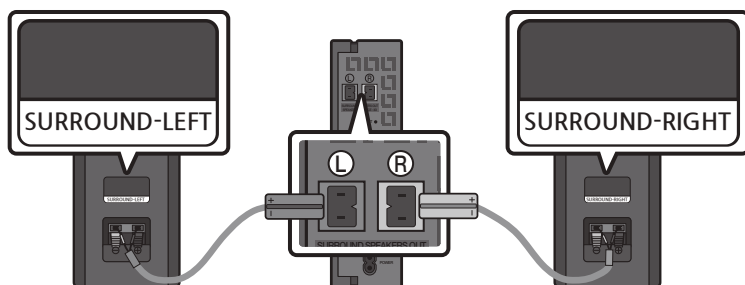

2. Vérifiez l'état de veille du module de réception sans fil après l'avoir branché à une prise électrique.
 - Le voyant LED LINK (LED bleue) situé sur le module de réception sans fil clignote. Si la LED ne clignote pas, appuyez sur la touche **ID SET** au dos du module de réception sans fil avec la pointe d'un stylo pendant 5 à 6 secondes jusqu'à ce que le voyant LED LINK clignote (en bleu). Pour plus d'informations sur la LED, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation SWA-9100S.

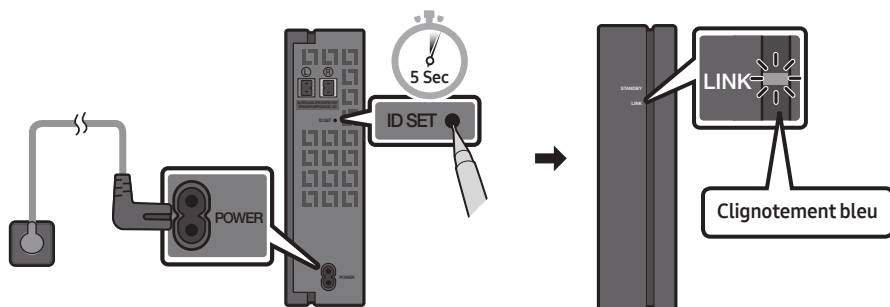


3. Appuyez sur la touche **Haut** de la télécommande, et maintenez-la enfoncée pendant au moins 5 secondes.
- Le message **ID SET** s'affiche un moment sur l'écran de la Soundbar, avant de disparaître.
 - La Soundbar est automatiquement mise sous tension lorsque **ID SET** est terminé.

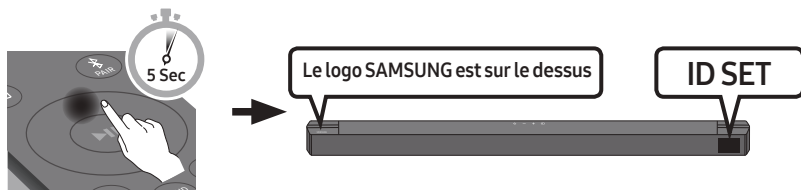

⚠ ATTENTION

- Si votre Soundbar diffuse de la musique au moment où elle est connectée au SWA-9100S, vous pourriez entendre du bruit provenant du woofer une fois la connexion terminée.
4. Vérifiez que le voyant LED LINK s'éclaire en bleu en continu (connexion établie).

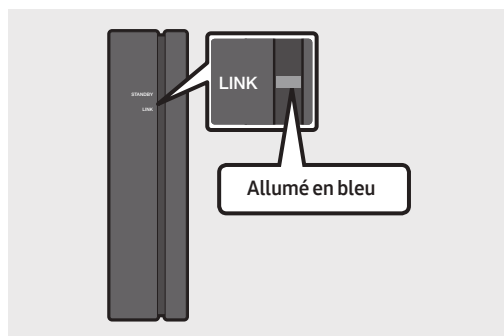

Le voyant LED LINK arrête de clignoter et s'éclaire en bleu en continu lorsqu'une connexion est établie entre la Soundbar et le module de réception sans fil.

5. Si le SWA-9100S n'est pas connecté, répétez la procédure de l'étape 2.

05 CONNEXION FILAIRE AVEC LE TÉLÉVISEUR


Écoutez le son du téléviseur depuis la Soundbar via des connexions câblées ou sans fil.

- Lorsque la Soundbar est connectée à un téléviseur Samsung TV sélectionné, la Soundbar peut être contrôlée à l'aide de la télécommande du téléviseur.
 - Cette fonction est prise en charge par les téléviseurs Samsung Smart TV sortis en 2017 et ultérieurement, et qui prennent en charge le Bluetooth lorsque vous connectez la Soundbar au téléviseur à l'aide d'un câble optique.
 - Cette fonction vous permet également d'utiliser le menu du téléviseur pour ajuster le champ sonore et de nombreux réglages ainsi que le volume et la coupure du son.

Méthode 1. Connexion d'un téléviseur à l'aide d'un câble HDMI

⚠ ATTENTION

- Lorsqu'un câble HDMI et un câble optique sont connectés simultanément, le signal HDMI est reçu en priorité.
- Pour raccorder le téléviseur et la Soundbar à l'aide du câble HDMI, veillez à utiliser les bornes marquées ARC. Dans le cas contraire, le son du téléviseur ne sera pas émis.
- Il est recommandé d'utiliser un **High-Speed HDMI Cable with Ethernet**.

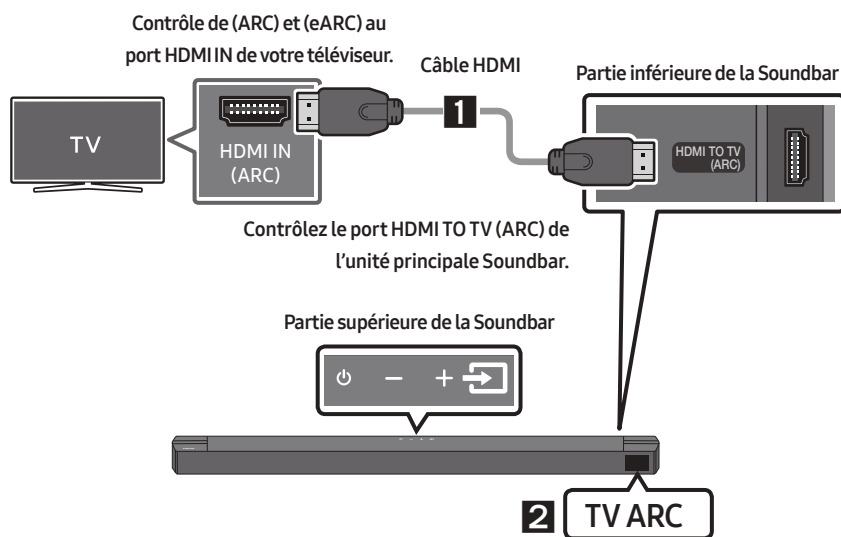

1. Avec la Soundbar et le téléviseur allumés, connectez le câble HDMI tel qu'illustré.
2. «TV ARC» apparaît sur la fenêtre d'affichage de l'unité principale Soundbar et vous pouvez entendre le son du téléviseur.

- Si le son du téléviseur est inaudible, appuyez sur le bouton  (**Source**) de la télécommande ou de la partie supérieure de la Soundbar pour passer en mode «**D.IN**». L'écran affiche successivement «**D.IN**» et «**TV ARC**», et vous pouvez entendre le son du téléviseur.
- Si «**TV ARC**» n'apparaît pas sur la fenêtre d'affichage de l'unité principale Soundbar, vérifiez que le câble HDMI est connecté au bon port.
- Utilisez les touches de volume sur la télécommande du téléviseur pour modifier le volume de la Soundbar.


REMARQUES

- HDMI est une interface qui permet la transmission numérique de données vidéo et audio avec un seul connecteur.
- Si le téléviseur possède un port ARC, connectez le câble HDMI au port HDMI IN (ARC).
- Il est recommandé d'utiliser un câble HDMI sans fil si possible. Si vous utilisez un câble HDMI à fil, utilisez un câble dont le diamètre est inférieur à 14 mm.
- Cette fonction n'est pas disponible si le câble HDMI ne prend pas en charge l'ARC.
- Lorsque les signaux de diffusion sont Dolby Digital et le réglage «Format audio de sortie numérique» est PCM sur votre téléviseur, il est recommandé de modifier le réglage sur Dolby Digital. Une fois le réglage modifié, vous pouvez profiter d'une meilleure qualité sonore. (Il se peut que le menu du téléviseur utilise des mots différents pour Dolby Digital et PCM en fonction du fabricant.)

Méthode 2. Connexion à l'aide d'un câble optique

Liste de vérifications préalables à la connexion

- Lorsqu'un câble HDMI et un câble optique sont connectés simultanément, le signal HDMI est reçu en priorité.
- Lorsque vous utilisez un câble optique et que les bornes sont dotées d'un cache, veuillez à retirer les caches.

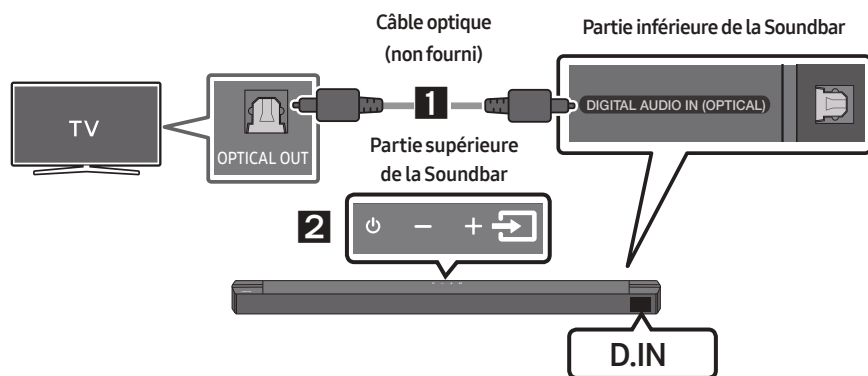


1. Raccordez la prise **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** de la Soundbar à la prise OPTICAL OUT du téléviseur à l'aide d'un câble optique (non fourni) numérique.
2. Appuyez sur le bouton  (**Source**) du panneau supérieur ou de la télécommande, puis sélectionnez le mode «**D.IN**».

06 CONNEXION SANS FIL AVEC LE TÉLÉVISEUR

Connexion via Bluetooth

Lorsqu'un téléviseur est connecté à l'aide de Bluetooth, vous pouvez écouter le son stéréo sans traces de câblage.

- Seul un téléviseur à la fois peut être connecté.

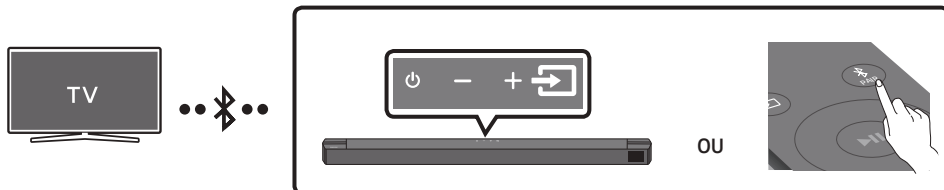

Connexion initiale

1. Appuyez sur la touche **PAIR** de la télécommande pour passer au mode **«BT PAIRING»**.
(OU) a. Appuyez sur le bouton **Source** (Source) situé sur le panneau supérieur, puis sélectionnez **«BT»**.
«BT» passe automatiquement en **«BT PAIRING»** en quelques secondes ou en **«BT READY»** en cas de connexion enregistrée.
b. Lorsque **«BT READY»** apparaît, maintenez le bouton **Source** (Source) enfoncé sur le panneau supérieur de la Soundbar pendant plus de 5 secondes pour afficher **«BT PAIRING»**.
2. Sélectionnez le mode Bluetooth sur le téléviseur. (Pour plus d'informations, reportez-vous au manuel du téléviseur.)
3. Sélectionnez **«[AV] Soundbar B6-Series»** dans la liste sur l'écran du téléviseur.
Une Soundbar disponible est indiquée **«Needs pairing»** ou **«Paired»** dans la liste des appareils Bluetooth sur le téléviseur. Pour connecter la Soundbar, sélectionnez le message et établissez la connexion.
 - Lorsque le téléviseur est connecté, **[Nom du téléviseur] → «BT»** apparaît sur l'affichage avant de la Soundbar.
4. Vous pouvez maintenant entendre le son du téléviseur depuis la Soundbar.

Si la connexion de l'appareil échoue

- Si la liste de Soundbar connectées précédemment (par ex. **«[AV] Soundbar B6-Series»**) apparaît dans la liste, supprimez-la.
- Ensuite, répétez les étapes 1 à 3.

REMARQUE

- Après avoir connecté la Soundbar au téléviseur pour la première fois, utilisez le mode **«BT READY»** pour la reconnexion.

Déconnexion de la Soundbar à partir du téléviseur

Appuyez sur le bouton  (**Source**) du panneau supérieur ou de la télécommande et activez l'un des modes, à l'exception du mode «**BT**».

- La déconnexion prend du temps parce que le téléviseur doit recevoir une réponse de la Soundbar. (Le temps requis peut varier selon le modèle de téléviseur.)
- Pour annuler la connexion Bluetooth automatique entre la Soundbar et le téléviseur, appuyez sur la touche **Gauche** sur la télécommande pendant 5 secondes avec la Soundbar en mode «**BT READY**». (Commutez Activé → Désactivé)

Quelle est la différence entre BT READY et BT PAIRING ?

- **BT READY** : Dans ce mode, vous pouvez rechercher les téléviseurs connectés précédemment ou connecter un appareil mobile connecté précédemment à la Soundbar.
- **BT PAIRING** : Dans ce mode, vous pouvez connecter un nouvel appareil à la Soundbar. (Appuyez sur le bouton  **PAIR** de la télécommande ou maintenez le bouton  (**Source**) situé sur la partie supérieure de la Soundbar enfoncé pendant plus de 5 secondes lorsque la Soundbar est en mode «**BT**».)


REMARQUES

- Si un code PIN est demandé lors de la connexion d'un appareil Bluetooth, saisissez <0000>.
- En mode de connexion Bluetooth, la connexion Bluetooth sera perdue si la distance entre la Soundbar et l'appareil Bluetooth dépasse 10 m.
- La Soundbar s'éteint automatiquement après 20 minutes en état Prêt.
- Il se peut que la Soundbar ne puisse pas effectuer correctement la recherche Bluetooth ou la connexion dans les circonstances suivantes:
 - En cas de champ électrique puissant autour de la Soundbar.
 - Si deux appareils Bluetooth ou plus sont appariés simultanément avec la Soundbar.
 - Si l'appareil Bluetooth est éteint, non installé, ou présente un dysfonctionnement.
- Les appareils qui génèrent des ondes électromagnétiques doivent être conservés à distance de l'unité principale Soundbar - par ex. des micro-ondes, des appareils LAN sans fil, etc.

07 CONNEXION À UN APPAREIL EXTERNE


Raccordez un appareil externe via une connexion câblée ou une connexion Bluetooth pour écouter le son de l'appareil externe via la Soundbar.

Méthode 1. Connexion à l'aide d'un câble HDMI

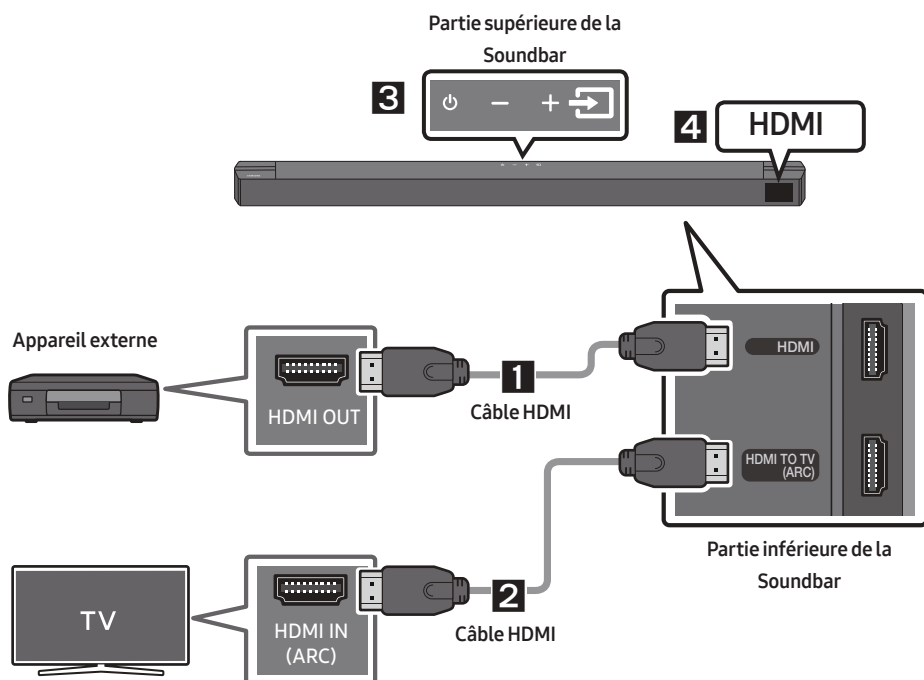

1. Utilisez un câble HDMI pour relier le port **HDMI** qui se trouve en bas de la Soundbar au port HDMI OUT de votre périphérique numérique.
2. Utilisez un câble HDMI pour relier le port **HDMI TO TV (ARC)** qui se trouve en bas de la Soundbar au port HDMI IN de votre téléviseur.
3. Appuyez sur le bouton  (**Source**) du panneau supérieur ou de la télécommande, puis sélectionnez «HDMI».
4. Le mode «HDMI» s'affiche sur le panneau d'affichage de la Soundbar et vous pouvez entendre le son.


Méthode 2. Connexion à l'aide d'un câble optique

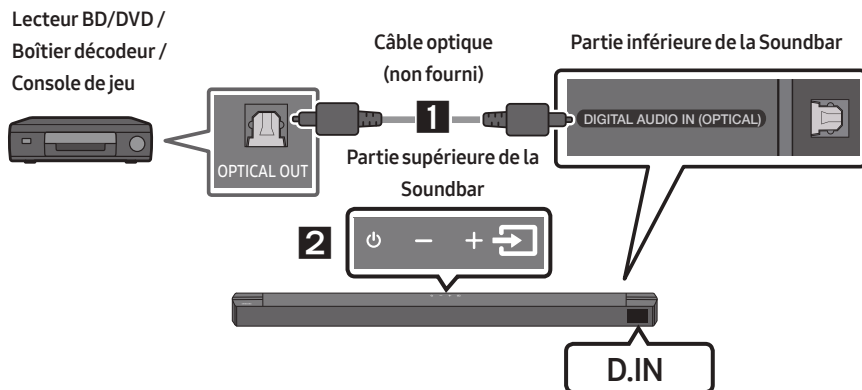

1. Raccordez **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** de l'unité principale à la prise OPTICAL OUT de l'appareil source à l'aide d'un câble optique (non fourni) numérique.
2. Sélectionnez le mode «**D.IN**» en appuyant sur le bouton  (**Source**) situé sur le panneau frontal ou sur la télécommande.

08 CONNEXION D'UN PÉRIPHÉRIQUE DE STOCKAGE USB

Vous pouvez lire des fichiers musicaux situés sur les périphériques de stockage USB via la Soundbar.

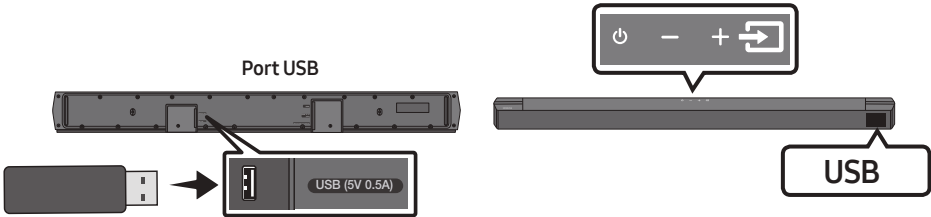

1. Connectez l'appareil USB au port USB situé sur la partie inférieure du produit.
2. Appuyez sur le bouton  (**Source**) du panneau supérieur ou de la télécommande, puis sélectionnez «USB».
3. «USB» apparaît sur l'écran d'affichage.
4. Lisez des fichiers musicaux depuis le périphérique de stockage USB via la Soundbar.
 - La Soundbar s'éteint automatiquement (Auto Power Down) si aucun périphérique USB n'a été connecté pendant plus de 20 minutes.

Liste de compatibilités

Extension	Codec	Débit d'échantillonnage	Débit binaire
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16 ~ 48 kHz	80 ~ 320 kbps
	MPEG 1 Layer3	16 ~ 48 kHz	80 ~ 320 kbps
	MPEG 2 Layer3	16 ~ 48 kHz	80 ~ 320 kbps
	MPEG 2.5 Layer3	16 ~ 48 kHz	80 ~ 320 kbps
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16 ~ 48 kHz	56 ~ 128 kbps
	Wave_Format_MSAudio2	16 ~ 48 kHz	56 ~ 128 kbps
*.aac	AAC	16 ~ 96 kHz	48 ~ 320 kbps
	AAC-LC	16 ~ 96 kHz	128 ~ 192 kbps 5,1 canaux 320 kbps
	HE-AAC	24 ~ 96 kHz	48 ~ 64 kbps 5,1 canaux 160 kbps
*.wav	-	16 ~ 48 kHz	jusqu'à 3000 kbps
*.flac	FLAC	32 ~ 192 kHz	162 ~ 8100 kbps
*.aiff	AIFF	32 ~ 192 kHz	1024 ~ 9216 kbps
*.ogg	OGG 1.1.0	16 ~ 48 kHz	50 ~ 500 kbps


- Si votre périphérique USB contient trop de dossiers (environ 200) et de fichiers (environ 2000), la Soundbar mettra peut-être du temps à accéder à vos fichiers et à les lancer.
- La Soundbar ne prend en charge que les périphériques USB avec des systèmes de fichiers FAT16 (~2 Go), FAT32 (~2 To) ou NTFS (~2 To).

09 CONNEXION À UN APPAREIL MOBILE

Connexion via Bluetooth

Lorsqu'un appareil est connecté à l'aide de Bluetooth, vous pouvez écouter le son stéréo sans tracas de câblage.

- La connexion est limitée à un téléviseur ou deux appareils Bluetooth à la fois.

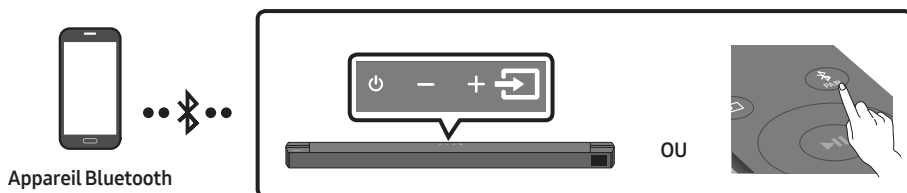

Connexion initiale

1. Appuyez sur la touche **PAIR** de la télécommande pour passer au mode **«BT PAIRING»**.
(OU) a. Appuyez sur le bouton **Source** (Source) situé sur le panneau supérieur, puis sélectionnez **«BT»**.
«BT» passe automatiquement en **«BT PAIRING»** en quelques secondes ou en **«BT READY»** en cas de connexion enregistrée.
b. Lorsque **«BT READY»** apparaît, maintenez le bouton **Source** enfoncé sur le panneau supérieur de la Soundbar pendant plus de 5 secondes pour afficher **«BT PAIRING»**.
2. Sélectionnez **«[AV] Samsung Soundbar B6-Series»** dans la liste.
 - Lorsqu'une Soundbar est connectée à l'appareil Bluetooth, **[Nom de l'appareil Bluetooth]** → **«BT»** apparaît sur l'affichage avant.
3. Lisez des fichiers musicaux à partir de l'appareil, connecté via Bluetooth, via la Soundbar.

Si la connexion de l'appareil échoue

- Si la liste de Soundbar connectées précédemment (par ex. **«[AV] Samsung Soundbar B6-Series»**) apparaît dans la liste, supprimez-la.
- Ensuite, répétez les étapes 1 et 2.

REMARQUE

- Après avoir connecté la Soundbar au appareil mobile pour la première fois, utilisez le mode **«BT READY»** pour la reconnexion.

Quelle est la différence entre BT READY et BT PAIRING ?

- **BT READY** : Dans ce mode, vous pouvez rechercher les téléviseurs connectés précédemment ou connecter un appareil mobile connecté précédemment à la Soundbar.
- **BT PAIRING** : Dans ce mode, vous pouvez connecter un nouvel appareil à la Soundbar. (Appuyez sur le bouton  **PAIR** de la télécommande ou maintenez le bouton  (**Source**) situé sur la partie supérieure de la Soundbar enfoncé pendant plus de 5 secondes lorsque la Soundbar est en mode «BT».)

REMARQUES

- Si un code PIN est demandé lors de la connexion d'un appareil Bluetooth, saisissez <0000>.
- En mode de connexion Bluetooth, la connexion Bluetooth sera perdue si la distance entre la Soundbar et l'appareil Bluetooth dépasse 10 m.
- La Soundbar s'éteint automatiquement après 20 minutes en état Prêt.
- Il se peut que la Soundbar ne puisse pas effectuer correctement la recherche Bluetooth ou la connexion dans les circonstances suivantes:
 - En cas de champ électrique puissant autour de la Soundbar.
 - En cas d'appariement simultané de plusieurs appareils Bluetooth avec la Soundbar.
 - Si l'appareil Bluetooth est éteint, non installé, ou présente un dysfonctionnement.
- Les appareils qui génèrent des ondes électromagnétiques doivent être conservés à distance de l'unité principale Soundbar - par ex. des micro-ondes, des appareils LAN sans fil, etc.
- Le Soundbar prend en charge les données SBC (44,1 kHz, 48 kHz).
- Effectuez uniquement la connexion à un périphérique Bluetooth qui prend en charge la fonction A2DP (AV).
- Vous ne pouvez pas connecter le Soundbar à un périphérique Bluetooth qui prend en charge uniquement la fonction HF (Hands Free).
- Lorsque vous avez apparié la barre audio à un périphérique Bluetooth, sélectionner «**[AV] Samsung Soundbar B6-Series**» parmi la liste des périphériques connectés à ce périphérique placera automatiquement la barre audio en mode «BT».
 - Disponible uniquement si le Soundbar est listé dans les périphériques appariés du périphérique Bluetooth. (Le périphérique Bluetooth et le Soundbar doivent être appariés au préalable au moins une fois)
- Le Soundbar apparaîtra dans la liste des périphériques recherchés du périphérique Bluetooth uniquement lorsque le Soundbar affiche «BT READY».

Bluetooth Power Activé (SOUND MODE)

Lorsque la fonction Bluetooth Power Activé est activée et que le Soundbar est désactivé, si un périphérique Bluetooth précédemment associé essaye de se connecter au Soundbar, le Soundbar s'active automatiquement.

1. Appuyez sur la touche **SOUND MODE** et maintenez-la enfoncée pendant plus de 5 secondes sur la télécommande pendant que la Soundbar est sous tension.
2. «**ON-BLUETOOTH POWER**» s'affiche sur l'écran de la Soundbar.

Déconnexion de l'appareil Bluetooth d'une Soundbar

Vous pouvez déconnecter le périphérique Bluetooth du système Soundbar. Pour les instructions, reportez-vous au manuel d'utilisation de ce périphérique.

- Le système Soundbar sera déconnecté.
- Lorsque la Soundbar est déconnectée de l'appareil Bluetooth, la Soundbar affichera «**BT DISCONNECTED**» sur l'affichage avant.

Déconnexion de la Soundbar à partir de l'appareil Bluetooth

Appuyez sur le bouton  (**Source**) situé sur le panneau supérieur ou la télécommande, puis passez dans n'importe lequel des modes, à l'exception du mode «**BT**».

- La déconnexion prend du temps parce que l'appareil Bluetooth doit recevoir une réponse de la Soundbar. (La durée de déconnexion peut varier selon l'appareil Bluetooth)
- Lorsque la Soundbar est déconnectée de l'appareil Bluetooth, la Soundbar affichera «**BT DISCONNECTED**» sur l'affichage avant.

REMARQUES

- En mode Bluetooth, la connexion sera perdue si la distance entre le système Soundbar et le périphérique Bluetooth dépasse 10 m.
- Le système Soundbar s'éteint après 20 minutes en état Prêt.

À propos du Bluetooth

Le système Bluetooth est une technologie qui permet de connecter facilement entre eux des périphériques compatibles Bluetooth à l'aide d'une liaison sans fil courte distance.

- Ce périphérique Bluetooth peut générer du bruit ou créer des dysfonctionnements en fonction des conditions d'utilisation lorsque:
 - Une partie du corps de l'appareil est en contact avec le système de réception/transmission du périphérique Bluetooth ou du système Soundbar.
 - Il est soumis à des variations électriques provenant d'obstructions provoquées par un mur, un coin ou des cloisonnements de bureaux.
 - Il est exposé à des interférences électriques provenant d'appareils utilisant la même bande de fréquences (exemple : équipements médicaux, fours à micro-ondes et réseaux LAN sans fil).
- Associer le système Soundbar et le périphérique Bluetooth tout en maintenant une faible distance.
- Plus la distance est grande entre l'Soundbar et le périphérique Bluetooth, plus la qualité de la transmission se dégrade. Si la distance excède la plage opérationnelle Bluetooth, la connexion est perdue.
- Dans les zones où la réception est faible, la connexion Bluetooth peut ne pas fonctionner correctement.
- La connexion Bluetooth ne fonctionne que lorsqu'elle est proche de l'appareil. La connexion s'interrompt automatiquement lorsque cette plage est dépassée. Même si la distance est respectée, il est possible que la qualité sonore soit détériorée par des obstacles (ex. : murs, portes).
- Cet appareil sans fil peut causer des interférences électriques lors de son fonctionnement.

Connexion Multi-Bluetooth

Il est possible de connecter la Soundbar à 2 appareils Bluetooth à la fois.



1. Connectez la Soundbar jusqu'à deux appareils Bluetooth. (Voir page 29)
2. Lisez de la musique à partir de l'un des appareils Bluetooth connectés lorsque deux appareils sont connectés.
3. Si de la musique est lue à partir de l'appareil Bluetooth « B » alors que la lecture est en cours à partir de l'appareil « A », la musique est lue sur l'appareil « B » et est automatiquement arrêtée/mise en pause sur l'appareil « A ».
4. Dans les versions antérieures à AVRCP V1.4, la durée de commutation de l'appareil sur lequel la musique est en cours de lecture peut être supérieure.

Multi-appariement Bluetooth

Comment coupler plusieurs appareils à la Soundbar

1. Allumez la Soundbar.
2. En mode « **BT** » seulement, appuyez sur le bouton  (**Source**) sur le dessus de la Soundbar pendant plus de 5 secondes pour que celle-ci entre en mode « **BT PAIRING** », puis sur l'appareil Bluetooth, activez Bluetooth et sélectionnez la Soundbar dans la liste des appareils disponibles. La Soundbar se connectera automatiquement à l'appareil Bluetooth.
3. Un 2e appareil Bluetooth peut être couplé et connecté à la Soundbar en utilisant la même méthode.
Si vous tentez de connecter un 3e appareil, un appareil connecté qui ne reproduit pas d'audio perdra sa connexion Bluetooth, mais sera quand même couplé à la Soundbar.
4. En utilisant la même méthode, vous pouvez coupler jusqu'à 8 appareils Bluetooth, mais seuls les 2 derniers resteront connectés à la Soundbar en même temps.

REMARQUES

- 1 seul téléviseur Samsung ou 2 appareils Bluetooth peuvent être connectés à la Soundbar en même temps.
- La Soundbar sera déconnectée des appareils Bluetooth si elle reçoit une demande de connexion d'un téléviseur Samsung.
- Par défaut, la Soundbar est sur « **ON-BT MULTI CONNECTION** », mais pour revenir en mode non-multiconnexion depuis un autre mode, appuyez sur le bouton  **PAIR** de la télécommande pendant plus de 5 secondes en mode veille, jusqu'à ce que « **OFF-BT MULTI CONNECTION** » s'affiche à l'écran.

10 INSTALLATION DU SUPPORT MURAL

Précautions d'installation

- Installez sur un mur vertical uniquement.
- N'installez pas dans un endroit à température élevée ou humide.
- Vérifiez si le mur est suffisamment robuste pour supporter le poids du produit. Sinon, renforcez le mur ou choisissez un autre point d'installation.
- Achetez et utilisez les vis de fixation ou les ancrages appropriés pour le type de mur dont vous disposez (plaque de plâtre, plaque métallique, bois, etc.). Si possible, fixez les vis portantes dans les poteaux.
- Achetez les vis de support mural selon le type et l'épaisseur du mur sur lequel vous souhaitez monter la Soundbar.
 - Diamètre: M5
 - Longueur: 35 mm ou plus recommandés.
- Connectez les câbles depuis l'unité aux appareils externes avant d'installer la Soundbar sur le mur.
- Veillez à ce que l'unité soit éteinte et débranchée de la source d'alimentation avant de procéder à l'installation. Dans le cas contraire, il existe un risque d'électrocution.

Composants de fixation au mur



Guide de fixation murale



Vis de fixation




Vis





Support de fixation murale


1. Placez le **Guide de fixation murale** contre le mur.
 - Le **Guide de fixation murale** doit être de niveau.
 - Si votre téléviseur est monté sur le mur, installez la Soundbar à au moins 5 cm sous le téléviseur.

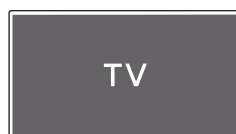


5 cm minimum

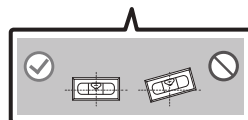

- Alignez la **Ligne centrale du Guide de fixation murale** avec le centre de votre téléviseur (si vous fixez la Soundbar sous votre téléviseur), puis fixez le **Guide de fixation murale** au mur avec du ruban adhésif.
 - Si vous ne fixez pas la Soundbar sous un téléviseur, placez la **Ligne centrale** au centre de la zone d'installation.

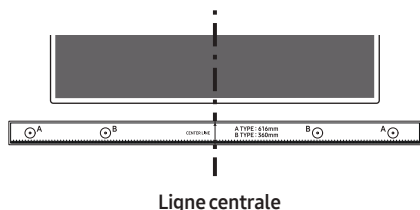


- Appuyez avec la pointe d'un stylo ou d'un crayon bien taillé au centre des images **A-TYPE** à chaque extrémité du guide pour marquer les trous des vis portantes, puis retirez le **Guide de fixation murale**.

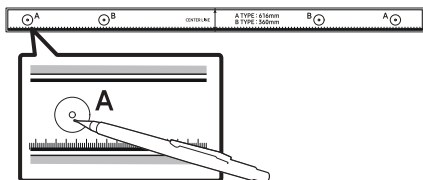


- À l'aide d'une mèche appropriée, faites un trou dans le mur au niveau de chaque marque.
 - Si les marques ne correspondent pas aux positions des poteaux muraux, veillez à insérer les ancrages appropriés dans les trous avant d'insérer les vis portantes. Si vous utilisez des ancrages, pensez à percer des trous suffisamment larges pour les accueillir.

- Enfoncez une vis (non fournie) dans chaque **Vis de fixation**, puis vissez fermement chaque vis dans un trou pour vis portante.

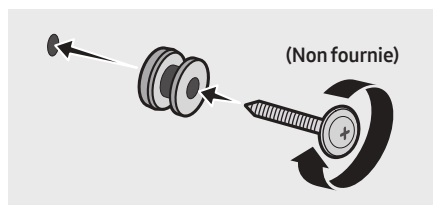


- Installez les **Support de fixation murale** sur la partie inférieure de la Soundbar, en veillant à les positionner correctement, en utilisant 2 **Vis**.

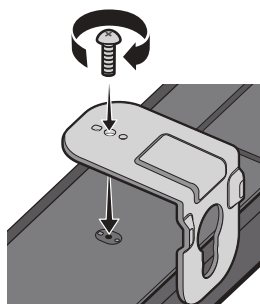


- Lors de l'assemblage, veillez à ce que l'accroche des **Support de fixation murale** se trouve sur l'arrière de la Soundbar.

Arrière de la Soundbar

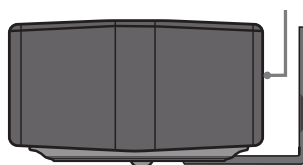


Extrémité droite de la Soundbar

7. Installez la Soundbar, sur laquelle sont fixés les **Supports de fixation murale**, en accrochant les **Supports de fixation murale** sur les **Vis de fixation** sur le mur.

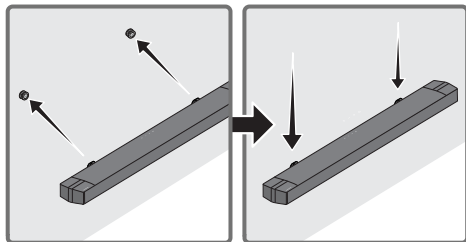


8. Faites glisser la Soundbar vers le bas, comme indiqué ci-dessous, afin que les **Support de fixation murale** reposent de manière sûre sur les **Vis de fixation**.

- Insérez les **Vis de fixation** dans la partie large (inférieure) des **Support de fixation murale**, puis faites glisser les **Support de fixation murale** vers le bas afin que les **Support de fixation murale** reposent de manière sûre sur les **Vis de fixation**.

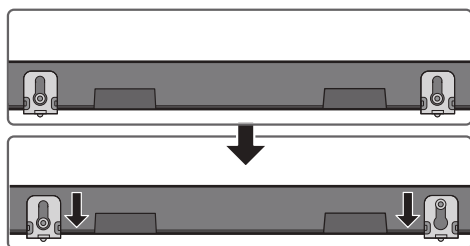

11 MISE À JOUR DU LOGICIEL

Samsung peut proposer des mises à jour pour le microprogramme du système de la Soundbar prochainement.

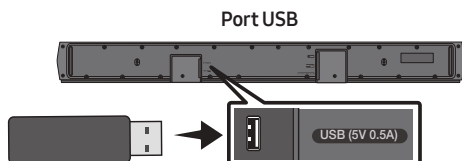

Si une mise à jour est proposée, vous pouvez mettre à jour le microprogramme en connectant le périphérique USB contenant la mise à jour du microprogramme enregistré au port USB de votre Soundbar. Pour plus d'informations sur comment télécharger des fichiers de mise à jour, rendez-vous sur le site Samsung (www.samsung.com → Support).

Ensuite, sélectionnez le type de produit ou entrez le modèle de votre Soundbar, sélectionnez l'option Logiciels et applications, puis Téléchargements. Notez que les noms d'option peuvent varier.

Comment vérifier la version du micrologiciel

1. Éteignez la Soundbar.
2. Appuyez et maintenez enfoncée la touche  (**Commande sonore**) pendant environ 5 secondes sur la télécommande.
3. Chaque version apparaît dans l'ordre suivant sur l'affichage de la Soundbar.
(Version de logiciel → HDMI → Tx → Rx)
 - **Tx** : Module de transmission sans fil dans la Soundbar.
 - **Rx** : Module de réception sans fil dans le subwoofer.
 - **AFFICHAGE DE LA VERSION R2**
 - Arrière R2 non connecté---
 - Arrière R2xxx connecté

Procédure de mise à jour

Important : La fonction de mise à jour efface tous les paramètres utilisateur. Nous vous recommandons d'écrire vos paramètres pour pouvoir les rétablir après la mise à jour. Notez que la mise à jour du micrologiciel réinitialise également la connexion du subwoofer.

1. Connectez une clé USB au port USB de votre ordinateur.

Important: Assurez-vous qu'il n'y a pas de fichiers musicaux sur la clé USB. Cela peut entraîner l'échec de la mise à jour du micrologiciel.

2. Accédez au site (samsung.com) → sélectionnez Entrez le numéro de modèle, puis saisissez le modèle de votre Soundbar. Sélectionnez manuels et téléchargements, puis téléchargez le dernier fichier de mise à jour.
3. Sauvegardez le logiciel téléchargé sur une clé USB et sélectionnez «Extraire ici» pour dézipper le fichier.
4. Éteignez la Soundbar et connectez la clé USB contenant la mise à jour logicielle au port USB.
5. Allumez la Soundbar et changez la source sur le mode « **USB** ». Dans les 3 minutes, « **UPDATE** » s'affiche et la mise à jour commence. Une fois la mise à jour terminée, la Soundbar s'éteint, puis s'allume automatiquement.
6. Appuyez sur le bouton **— + (Volume)** sur le panneau supérieur pendant 5 secondes. « **INIT** » s'affiche à l'écran, puis la Soundbar s'éteint. La mise à jour est terminée.
 - Ce produit est équipé de la fonction DUAL BOOT. Si la mise à jour du micrologiciel échoue, vous pouvez exécuter à nouveau la mise à jour.
7. Restaurez vos paramètres sur la Soundbar.

Si UPDATE ne s'affiche pas

1. Éteignez la Soundbar, déconnectez et ensuite reconnectez le périphérique de stockage qui contient le fichier de mise à jour au port USB de la Soundbar.
2. Débranchez le cordon d'alimentation de la Soundbar, rebranchez-le, puis allumez la Soundbar.

REMARQUES

- La mise à jour du micrologiciel peut ne pas se faire correctement si les fichiers audio reconnus par la Soundbar sont stockés dans le périphérique de stockage.
- N'éteignez pas l'appareil et ne retirez pas le périphérique USB lorsque les mises à jour sont en train d'être appliquées. L'unité principale s'éteindra automatiquement après avoir terminé la mise à jour du micrologiciel.
- Une fois la mise à jour terminée, la configuration d'utilisateur est initialisée dans la Soundbar. Nous vous recommandons d'écrire vos paramètres pour pouvoir les rétablir après la mise à jour. Notez que la mise à jour du micrologiciel réinitialise également la connexion du subwoofer.

Si la connexion au subwoofer n'est pas rétablie automatiquement après la mise à jour, reportez-vous à la page 16.

Si la mise à jour du logiciel échoue, contrôlez si la clé USB est défectueuse.
- Les utilisateurs de Mac OS doivent utiliser MS-DOS (FAT) comme format USB.
- L'exécution de la mise à jour via USB peut ne pas être possible en fonction du fabricant du périphérique de stockage.

12 DÉPANNAGE

Avant de contacter l'assistance, veuillez lire ce qui suit.

La Soundbar ne s'allume pas.

- Vérifiez que le cordon d'alimentation de la Soundbar est correctement inséré dans la prise.

La Soundbar fonctionne par intermittence.

- Retirez le cordon d'alimentation, puis insérez-le à nouveau.
- Mettez l'appareil externe hors tension, puis sous tension, et réessayez.
- En l'absence de signal, la Soundbar s'éteint automatiquement après un certain temps. Activez l'alimentation. (Voir page 7.)

Si la télécommande ne fonctionne pas.

- Pointez la télécommande directement vers la Soundbar.
- Remplacez les piles de la télécommande par des piles neuves.

La Soundbar n'émet aucun son.

- Le volume de la Soundbar est trop bas ou a été mis en sourdine. Réglez le volume.
- Si un appareil externe (STB, appareil Bluetooth, appareil mobile, etc.) est connecté, réglez le volume de l'appareil externe.
- Sélectionnez la Soundbar comme sortie du son du téléviseur. (Téléviseur Samsung : Accueil (🏠) → Menu → Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Son → Sortie son → Sélectionnez la Soundbar)
- La connexion du câble à la Soundbar peut ne pas être desserrée. Débranchez le câble et connectez-le de nouveau.
- Débranchez complètement le cordon d'alimentation, reconnectez-le, puis allumez l'alimentation.
- Initialisez l'appareil et réessayez. (Voir page 36.)

Le caisson de basse n'émet aucun son.

- Vérifiez si le voyant LED situé à l'arrière du subwoofer est allumé en bleu. Reconnectez la Soundbar et le subwoofer si le voyant clignote en bleu ou devient rouge. (Voir page 17.)
- Vous pouvez rencontrer un problème s'il y a un obstacle entre la Soundbar et le subwoofer. Déplacez les appareils vers une zone sans obstacle.
- Les signaux de fréquence radio envoyés par d'autres appareils à proximité peuvent interrompre la connexion. Gardez l'enceinte éloignée de ces appareils.
- Débranchez puis reconnectez la fiche d'alimentation.

Le volume du subwoofer est trop faible.

- Le volume original du contenu que vous écoutez peut être faible. Essayez de régler le niveau du subwoofer. (Voir page 12.)
- Rapprochez l'enceinte subwoofer de vous.

Si le téléviseur n'est pas connecté via HDMI TO TV (ARC).

- Vérifiez si le câble HDMI est correctement connecté à la borne ARC. (Voir page 21.)
- La connexion peut être rendue impossible par l'appareil externe connecté (décodeur, console de jeu, etc.). Connectez directement la Soundbar.
- Il est possible que HDMI-CEC ne soit pas activé sur le téléviseur. Activez CEC sur le menu TV. (Téléviseur Samsung : Accueil (🏠) → Menu → Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Connexion → Gestionnaire de périphériques externes → Anynet+ (HDMI-CEC) ALLUMÉ)

Il n'y a aucun son lors de la connexion au téléviseur en mode HDMI TO TV (ARC).

- Votre appareil est incapable de lire le signal d'entrée. Changez la sortie audio du téléviseur sur PCM ou Dolby Digital. (Pour un téléviseur Samsung : Accueil (🏠) → Menu → Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Son → Paramètres expert → Format de sortie audio numérique)

La Soundbar ne se connecte pas via Bluetooth.

- Lors de la connexion d'un nouvel appareil, passez en mode « **BT PAIRING** » pour établir la connexion. (Maintenez la touche **PAIR** de la télécommande ou la touche **Source** (🔊) située sur le boîtier de la Soundbar enfoncée pendant au moins 5 secondes.)
- Si la Soundbar est connectée à un autre appareil, déconnectez d'abord cet appareil pour changer d'appareil.
- Supprimez la liste des enceintes Bluetooth sur l'appareil à connecter, puis reconnectez-le. (Téléviseur Samsung : Accueil (🏠) → Menu → Paramètres (⚙️) → Tous les paramètres (⚙️) → Son → Sortie son → Liste des haut-parleurs Bluetooth)
- La connexion automatique au téléviseur peut être désactivée. Lorsque la Soundbar est sur « **BT READY** », appuyez et maintenez enfoncée la touche **Gauche** sur la télécommande de la Soundbar pendant 5 secondes pour sélectionner **ON-TV CONNECT**. Si vous voyez **OFF-TV CONNECT**, appuyez et maintenez enfoncée de nouveau la touche **Gauche** pendant 5 secondes pour changer la sélection.
- Débranchez puis reconnectez la fiche d'alimentation, et réessayez.
- Initialisez l'appareil et réessayez. (Voir page 36.)

Le son se coupe lors d'une connexion via Bluetooth.

- Si votre appareil connecté via Bluetooth se situe à une distance trop importante de la Soundbar, il est possible que le son soit coupé. Rapprochez l'appareil de la Soundbar.
- Si une partie du corps entre en contact avec l'émetteur Bluetooth ou que le produit est installé sur un meuble en métal, il est possible que le son émis soit coupé. Vérifiez l'environnement d'installation et les conditions d'utilisation.

La multiconnexion Bluetooth ne fonctionne pas.

- Lorsque le téléviseur est connecté à la Soundbar, la multiconnexion Bluetooth peut ne pas fonctionner. Déconnectez la Soundbar du téléviseur et réessayez.
- Vérifiez que le paramètre de multiconnexion Bluetooth est activé. (Reportez-vous à la section « **La Soundbar ne se connecte pas via Bluetooth.** »).
- Déconnectez l'appareil en cours de lecture, appariez-le avec l'appareil que vous souhaitez connecter, puis reconnectez l'appareil précédent.
- Si le son est inaudible même après avoir établi correctement la connexion, reportez-vous à la section « **Le son se coupe lors d'une connexion via Bluetooth.** ».

La Soundbar ne s'allume pas automatiquement avec le téléviseur.

- Éteindre la Soundbar alors que vous regardez le téléviseur entraîne la désactivation de la synchronisation de l'alimentation du téléviseur et de la Soundbar. Commencez par éteindre le téléviseur.

13 LICENCE



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Digital Surround, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Samsung Electronics Co., Ltd. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



[ENERGY STAR]

ENERGY STAR qualified model only

- Your Samsung product is ENERGY STAR qualified in its factory default setting. Change to certain features, settings and functionality in this product can change the power consumption, possibly beyond the limits required for ENERGY STAR qualification.
- Environmental Protection Agency and Department of Energy. ENERGY STAR is a joint program of the Government agencies, designed to promote energy efficient products and practices.

Refer to www.energystar.gov for more information of the ENERGY STAR Program.

ENERGY STAR qualified model only (Applicable to Thin Client models only)

As an ENERGY STAR® Partner, SAMSUNG has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.

- The ENERGY STAR Program has been to reduced greenhouse gas emissions and save energy through voluntary labeling.
- Power management setting of this product have been enabled by default, and have various timing setting from 1 minutes to 5 hours.
- The product can wake with a button press on the chassis from sleep mode.

ENERGY STAR qualified model only (The other models)

- As an ENERGY STAR Partner, Samsung has determined that this product or product models meets the ENERGY STAR guideline for energy efficiency.
-

14 AVIS DE LICENCE LIBRE

Pour envoyer des questions et des demandes concernant des logiciels libres, contactez Samsung Open Source (<http://opensource.samsung.com>)

15 REMARQUE IMPORTANTE À PROPOS DU SERVICE

Les figures et les illustrations du présent Manuel d'utilisation sont fournies à titre de référence uniquement et peuvent différer de l'apparence du produit réel.

16 SPÉCIFICATIONS ET GUIDE

Spécifications

Nom du modèle	HW-B650 / HW-B660
USB	5V/0,5A
Poids	3,1 kg
Dimensions (L x H x P)	1030,0 x 59,4 x 105,0 mm
Plage de températures en fonctionnement	+5°C à +35°C
Plage d'humidité en fonctionnement	10 % ~ 75 %
AMPLIFICATEUR Puissance de sortie nominale	180W(30Wx6)
Formats de lecture pris en charge	LPCM 2ch, Dolby Audio™ (prise en charge de Dolby® Digital), DTS, DTS Virtual:X

Nom du caisson de basse	PS-WB65D
Poids	5,1 kg
Dimensions (L x H x P)	184,0 x 346,0 x 295,0 mm
AMPLIFICATEUR Puissance de sortie nominale	250W

REMARQUES

- Samsung Electronics Co., Ltd se réserve le droit de modifier les caractéristiques sans préavis.
- Le poids et les dimensions sont approximatifs.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

COMPONENTES INCLUÍDOS AVISOS DE SEGURANÇA

PARA REDUZIR O RISCO DE CHOQUES ELÉTRICOS, NÃO RETIRE A TAMPA POSTERIOR. O INTERIOR NÃO CONTÉM PEÇAS PASSÍVEIS DE REPARAÇÃO PELO UTILIZADOR. A MANUTENÇÃO DEVE SER EFECTUADA POR PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO. Consulte a tabela abaixo para uma explicação dos símbolos que poderão estar no seu produto Samsung.

	CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉCTRICO. NÃO ABRIR.	
	Este símbolo indica a presença de alta tensão no interior do produto. É perigoso estabelecer qualquer tipo de contacto com as peças existentes no interior do produto.	
	Este símbolo indica a existência de documentação importante relativa ao funcionamento e manutenção deste produto (fornecida com o mesmo).	
	Produto de classe II: Este símbolo indica que não é necessária uma ligação eléctrica de segurança à terra. Se este símbolo não se encontrar num produto com fio de ligação à rede, o produto DEVERÁ possuir uma ligação de protecção segura à terra.	
	Tensão CA: Este símbolo indica que a tensão nominal é CA.	
	Tensão CC: Este símbolo indica que a tensão nominal é CC.	
	Cuidado, consulte as instruções de utilização: Este símbolo aconselha o utilizador a consultar o manual do utilizador quanto a informações de segurança.	

AVISO

- Para reduzir o risco de fogo ou de choque eléctrico, não exponha este aparelho à chuva ou à humidade.

CUIDADO

- PARA EVITAR CHOQUES ELÉTRICOS, INSIRA TOTALMENTE A PARTE LARGA DA FICHA NA RANHURA LARGA.
- Este aparelho deve ser sempre ligado a uma tomada com ligação à terra.
- Para desligar o aparelho da corrente, tem de retirar a ficha da tomada eléctrica, pelo que a ficha tem de estar facilmente acessível.
- Não exponha o aparelho a gotas ou salpicos. Não coloque objectos com líquidos, tais como vasos, em cima do aparelho.
- Para desligar completamente o aparelho, tem de desligar o cabo de alimentação da tomada de parede. Por este motivo, o cabo de alimentação tem de estar sempre facilmente acessível.

PRECAUÇÕES

1. Certifique-se de que a fonte de alimentação CA da sua residência está em conformidade com os requisitos eléctricos indicados no autocolante de características na parte inferior do produto. Instale o produto na horizontal, sobre uma base adequada (móvel), com espaço suficiente para permitir a ventilação 7-10 cm. Certifique-se de que os orifícios de ventilação não estão tapados. Não coloque a unidade sobre amplificadores ou sobre outro tipo de equipamento que possa aquecer. Esta unidade foi concebida para uma utilização contínua. Para desligar completamente a unidade, desligue a ficha CA da tomada de parede. Desligue a unidade quando não tencionar utilizá-la durante muito tempo.
2. Durante trovoadas, desligue a ficha de corrente da rede eléctrica. Os picos de tensão durante uma trovoadas podem danificar a unidade.
3. Não exponha a unidade à luz solar directa nem a outras fontes de calor. A unidade poderá sobreaquecer e ficar danificada.
4. Proteja o produto da humidade (por exemplo, vasos) e de calor (por exemplo, uma lareira) ou de equipamento que crie campos magnéticos ou eléctricos fortes. Desligue o cabo de alimentação da tomada eléctrica se a unidade não funcionar correctamente. O produto não se destina a utilização industrial. Utilize este produto apenas para fins pessoais. Pode ocorrer condensação se o produto ou o disco tiverem sido armazenados em temperaturas baixas. Se transportar a unidade no Inverno, aguarde aproximadamente 2 horas para que a unidade fique à temperatura ambiente, antes de utilizar.
5. As pilhas utilizadas neste produto contêm químicos nocivos para o ambiente. Não deite as pilhas no lixo doméstico. Não elimine as pilhas através de fogo. Não provoque curto-circuito, não desmonte nem sobreaqueça as pilhas. **CUIDADO** : Pode provocar uma explosão, se substituir as pilhas incorrectamente. Substitua-as apenas pelo mesmo tipo de pilhas ou por um tipo equivalente.

CONTEÚDOS

01	Verificação dos Componentes	6
02	Descrição geral do Produto	7
	Painel Frontal/Painel Superior do Soundbar	7
	Painel inferior do Soundbar	8
03	Utilização do Controlo Remoto	9
	Inserção das pilhas antes de utilizar o controlo remoto (2 pilhas AAA)	9
	Como utilizar o controlo remoto	9
	Utilizar os botões escondidos (botões com mais de uma função)	13
	Especificações de saída para diferentes modos de efeitos sonoros	13
	Ajuste do volume do Soundbar com o controlo remoto de um televisor	14
04	Ligar o Soundbar	15
	Ligar à corrente elétrica	15
	Ligar o Soundbar ao Subwoofer	16
	Ligar o SWA-9100S (vendido em separado) a um Soundbar	19
05	Utilizar uma ligação com fios à TV	21
	Método 1. Ligar um televisor através de um cabo HDMI	21
	Método 2. Ligar através de um cabo ótico	23
06	Utilizar uma ligação sem fios à TV	24
	Ligar através de Bluetooth	24

07	Ligar um Dispositivo Externo	26
	Método 1. Ligar através de um cabo HDMI	26
	Método 2. Ligar através de um cabo ótico	27
08	Ligar um dispositivo de armazenamento USB	28
09	Ligar um Dispositivo Móvel	29
	Ligar através de Bluetooth	29
10	Instalação do Suporte de Parede	33
	Precauções para a instalação	33
	Componentes do suporte de parede	33
11	Atualização do Software	35
	Como verificar a versão do firmware	35
	Procedimento de atualização	36
	Se não for apresentada a mensagem UPDATE	36
12	Resolução de Problemas	37
13	Licenças	39
14	Aviso de Licença de Open Source	40
15	Nota Importante sobre o Serviço	40
16	Especificações e Guia	41
	Especificações	41


01 VERIFICAÇÃO DOS COMPONENTES

			
Unidade principal do Soundbar	Subwoofer	Controlo remoto/pilhas	
 x 2			
Cabo de alimentação (Subwoofer, Soundbar)	Transformador de CA/CC (Soundbar)	Cabo HDMI	
	 x 2	 x 2 (M4 x L10)	 x 2
Guia de suporte de parede	Parafuso de fixação	Parafuso	Suporte de parede

- Para obter mais informação sobre a fonte de alimentação e o consumo de energia, consulte a etiqueta no produto. (Etiqueta : Parte inferior da unidade principal do Soundbar)
- Para adquirir componentes adicionais ou cabos opcionais, entre em contacto com o centro de assistência técnica ou o atendimento ao cliente da Samsung.
- Dependendo da região, a ficha CA pode variar de aspeto ou poderá ser fornecida integrada com o adaptador CA/CC.
- O aspecto real dos acessórios poderá ser ligeiramente diferente das seguintes ilustrações.
- A conceção e as especificações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

02 DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO


Painel Frontal/Painel Superior do Soundbar

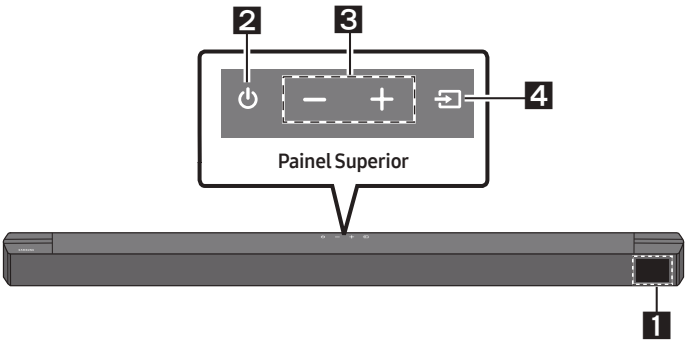

1	Ecrã Exibe o estado e o modo atual do produto.												
2	Botão  (Ligar/Desligar) Permite ligar e desligar o Soundbar. Função Auto Power Down Esta unidade desliga-se automaticamente nas situações seguintes: - Modo D.IN / HDMI / BT / USB: Se não existir sinal de áudio durante 20 minutos.												
3	Botão  (Volume) Permite ajustar o volume. Quando ajustado, o nível do volume é exibido no ecrã frontal do Soundbar.												
4	Botão  (Origem) Permite seleccionar o modo de entrada da origem. <table> <tr> <th>Modo de entrada</th><th>Ecrã</th></tr> <tr> <td>Entrada digital ótica</td><td>D.IN</td></tr> <tr> <td>Entrada ARC (HDMI OUT)</td><td>D.IN → TV ARC (Conversão Automática)</td></tr> <tr> <td>Entrada HDMI</td><td>HDMI</td></tr> <tr> <td>Modo BLUETOOTH</td><td>BT</td></tr> <tr> <td>Modo USB</td><td>USB</td></tr> </table> Para ligar o modo "BT PAIRING", altere a origem para o modo "BT" e, em seguida, mantenha premido o botão  (Origem) durante mais de 5 segundos.	Modo de entrada	Ecrã	Entrada digital ótica	D.IN	Entrada ARC (HDMI OUT)	D.IN → TV ARC (Conversão Automática)	Entrada HDMI	HDMI	Modo BLUETOOTH	BT	Modo USB	USB
Modo de entrada	Ecrã												
Entrada digital ótica	D.IN												
Entrada ARC (HDMI OUT)	D.IN → TV ARC (Conversão Automática)												
Entrada HDMI	HDMI												
Modo BLUETOOTH	BT												
Modo USB	USB												

- Quando liga o cabo de CA, poderá utilizar o botão de ligar após 4 a 6 segundos.
- Sempre que liga esta unidade, terá de aguardar 4 a 5 segundos até que seja possível reproduzir som.
- Se pretender desfrutar de som apenas a partir do Soundbar, é necessário desligar as colunas do televisor no menu de Configuração de áudio do seu televisor. Consulte o manual fornecido com o televisor.

Painel inferior do Soundbar

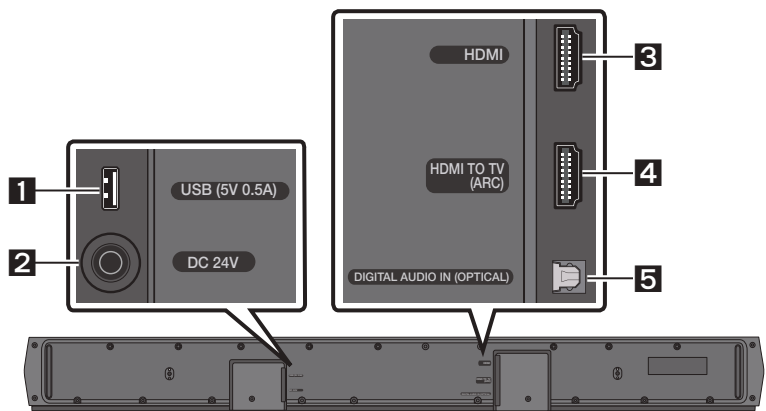


1	USB (5V 0.5A) Permite ligar a um dispositivo USB para que possa reproduzir ficheiros de música contidos no dispositivo USB através do Soundbar.
2	DC 24V (Entrada de fonte de alimentação) Permite ligar ao transformador de CA/CC.
3	HDMI Permite a entrada simultânea de sinais de áudio e vídeo digitais através de um cabo HDMI. Permite ligar a uma saída HDMI de um dispositivo externo.
4	HDMI TO TV (ARC) Permite ligar a uma tomada fêmea HDMI (ARC) num televisor.
5	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) Permite ligar a uma saída (ótica) digital de um dispositivo externo.

- Ao desligar o cabo de alimentação do transformador de CA/CC de uma tomada elétrica, puxe a ficha. Não puxe o cabo.
- Não ligue esta unidade ou outros componentes a uma tomada de CA até que todas as ligações entre os componentes estejam concluídas.


03 UTILIZAÇÃO DO CONTROLO REMOTO


Inserção das pilhas antes de utilizar o controlo remoto (2 pilhas AAA)

Deslize a tampa traseira na direção da seta até ser totalmente removida. Insira 2 pilhas AAA (1,5 V) orientadas corretamente em função da polaridade. Coloque novamente a tampa traseira deslizando-a.

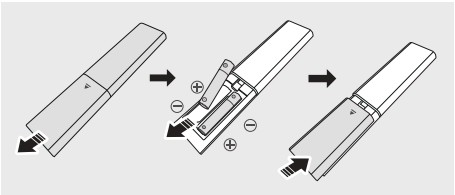


Como utilizar o controlo remoto

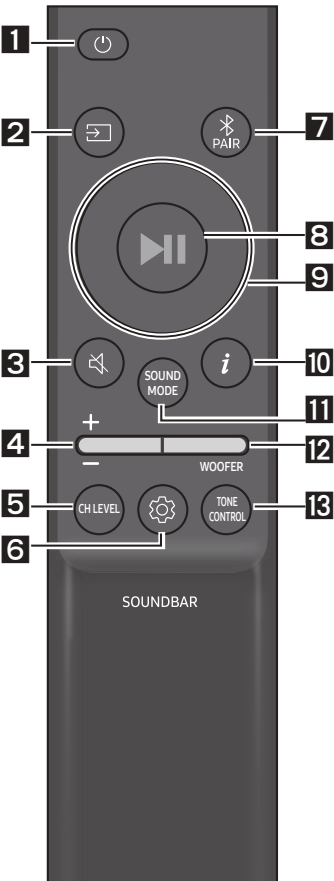

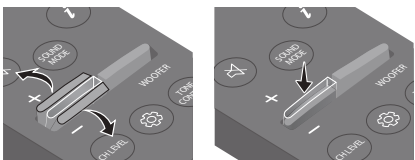1	 Ligar/Desligar	Permite ligar e desligar o Soundbar.
2	 Origem	Prima este botão para selecionar uma fonte ligada ao Soundbar.
3	 Sem som	Prima o botão  (Sem som) para desativar o som. Prima-o novamente para repor o som.
4	 Volume	 Prima o botão para cima ou para baixo para ajustar o volume. • Sem som Prima o botão Volume para desativar o som. Prima-o novamente para repor o som.

5	 CH LEVEL	Ao premir o botão, pode ajustar o volume de cada altifalante. • Prima o botão para selecionar CENTER LEVEL e ajuste o volume entre -6 e +6 com os botões Cima/Baixo. • Se os Altifalantes traseiros (vendidos em separado) estiverem ligados, a definição REAR LEVEL é compatível. Para ajustar o volume do REAR LEVEL entre -6 e +6, utilize os botões Cima/Baixo.
6	 Controlo de Som	Ao premir o botão, pode definir a função de áudio. Pode ajustar as definições pretendidas ao usar os botões Cima/Baixo. AUDIO SYNC → NIGHT MODE ON/OFF → VOICE ENHANCE ON/OFF – AUDIO SYNC Se o vídeo no televisor e o áudio no Soundbar não estiverem sincronizados, prima o botão  (Controlo de Som) para selecionar AUDIO SYNC e depois defina o atraso de áudio para um valor entre 0 e 300 milissegundos com os botões Cima/Baixo. (Não disponível nos modos “USB” ou “BT”.) – NIGHT MODE ON/OFF Este modo está otimizado para visualização noturna, com definições ajustadas para diminuir o volume, mas manter os diálogos perceptíveis. – VOICE ENHANCE ON/OFF Com este modo é mais fácil ouvir diálogos nos filmes e na TV. • O NIGHT MODE e a função de áudio VOICE ENHANC podem ser colocados em ON/OFF com os botões Cima/Baixo. • Prima e mantenha premido o botão  (Controlo de Som) durante cerca de 5 segundos para ajustar o som a cada banda de frequência. Pode selecionar 150 Hz, 300 Hz, 600 Hz, 1,2 kHz, 2,5 kHz, 5 kHz e 10 kHz com os botões Esquerda/Direita e cada opção pode ser ajustada para uma definição entre -6 e +6 com os botões Cima/Baixo. (Certifique-se de que o modo de som está definido como “STANDARD”.)
7	 Bluetooth PAIR	Mude o Soundbar para modo de emparelhamento por Bluetooth. Prima o botão  PAIR e aguarde pelo ecrã “BT PAIRING” para ligar a um novo dispositivo Bluetooth.
8	 Reproduzir/ Pausa	Pode também reproduzir ou pausar música premindo o botão.

9	 Cima/Baixo/ Esquerda/ Direita	 Prima as áreas indicadas para selecionar Cima/Baixo/ Esquerda/Direita. Prima Cima/Baixo/Esquerda/Direita no botão para selecionar ou definir funções. • Repetir Para utilizar a função Repetir no modo “USB”, prima o botão Cima. • Saltar Música Prima o botão Direita para selecionar o próximo ficheiro de música. Prima o botão Esquerda para selecionar o ficheiro de música anterior. • ID SET Mantenha premido o botão Cima durante 5 segundos até ID SET estar concluído (ao ligar um subwoofer sem fios ou altifalantes traseiros sem fios).
10	 Informações	Quando premido, são apresentadas as informações de cada modo. (Consulte a página 7.)

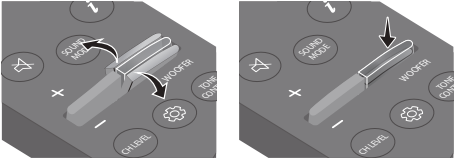11	 SOUND MODE	Ao premir o botão, pode seleccionar o modo de som desejado. SURROUND SOUND → BASS BOOST → GAME → ADAPTIVE → DTS VIRTUAL:X → STANDARD – SURROUND SOUND Oferece um campo sonoro mais amplo do que o padrão. – BASS BOOST Modo de campo sonoro com ênfase nos graves. – GAME Oferece som estereoscópico para mergulhar na ação durante os videojogos. – ADAPTIVE Analisa o conteúdo em tempo real e fornece automaticamente o campo sonoro ótimo com base nas características do conteúdo. – DTS VIRTUAL:X Som 3D imersivo de qualquer conteúdo. – STANDARD Emite o som original. • DRC (Dynamic Range Control) Permite-lhe aplicar o controlo de intervalo dinâmico às faixas Dolby Digital. Mantenha o botão SOUND MODE premido durante mais de 5 segundos enquanto o Soundbar está desligado para ligar ou desligar a função DRC (Dynamic Range Control). Com o DRC ligado, o som alto é reduzido. (O som pode ser distorcido.) • Bluetooth Power Esta funcionalidade liga automaticamente o Soundbar quando recebe um pedido de ligação de um televisor ou dispositivo Bluetooth ligado anteriormente. A definição está em Ligada por predefinição. – Prima e mantenha premido o botão SOUND MODE durante mais de 5 segundos para desligar a função Bluetooth Power.
12	 WOOFER NIVELACAO DE WOOFER (GRAVES)	 Prima o botão para cima ou para baixo para ajustar o volume do woofer (graves) para -12 ou entre -6 e +6. Para definir o volume do woofer (graves) para 0 (padrão), prima o botão.
13	 TONE CONTROL	Ao premir o botão, pode ajustar o volume de sons agudos ou graves. • Prima o botão para seleccionar TREBLE ou BASS e ajuste o volume entre -6 e +6 com os botões Cima/Baixo.

Utilizar os botões escondidos (botões com mais de uma função)

Botão escondido		Página de referência
Botão do controlo remoto	Função	
WOOFER (Cima)	Controlo remoto do televisor Ligar/Desligar (em espera)	Página 14
Esquerda	Ligação automática do televisor Ligada/Desligada (BT pronto)	Página 25
Cima	ID SET	Página 11
 (Controlo de Som)	Equilíbrio de 7 bandas	Página 10
SOUND MODE	DRC ON/OFF (em espera)	Página 12
	Bluetooth Power	Página 12
 PAIR	Ligar/desligar ligação Bluetooth múltipla (em espera)	Página 32

Especificações de saída para diferentes modos de efeitos sonoros

Efeito		Entrada	Potência	
			Sem o Kit de colunas traseiras sem fios	Com o Kit de colunas traseiras sem fios
 SOUND MODE	SURROUND SOUND	2.0 canais	3.1 canais	5.1 canais
		5.1 canais	3.1 canais	5.1 canais
	BASS BOOST	2.0 canais	3.1 canais	5.1 canais
		5.1 canais	3.1 canais	5.1 canais
	GAME	2.0 canais	3.1 canais	5.1 canais
		5.1 canais	3.1 canais	5.1 canais
	ADAPTIVE	2.0 canais	3.1 canais	5.1 canais
		5.1 canais	3.1 canais	5.1 canais
	DTS VIRTUAL:X	2.0 canais	3.1 canais	5.1 canais
		5.1 canais	3.1 canais	5.1 canais
	STANDARD	2.0 canais	2.1 canais	2.1 canais
		5.1 canais	3.1 canais	5.1 canais




- O Kit de colunas traseiras sem fios da Samsung pode ser comprado em separado. Para comprar o Kit, contacte o fornecedor onde comprou o Soundbar.

Ajuste do volume do Soundbar com o controlo remoto de um televisor

Ajuste o volume do Soundbar com o controlo remoto do televisor.

- Esta função só pode ser utilizada com controlos remotos por infravermelhos. Os controlos remotos Bluetooth (controlos remotos que requerem emparelhamento) não são suportados.
- Defina o altifalante do televisor para **Altifalante Exter.** para utilizar esta função.
- Fabricantes que suportam esta função:
Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Desligue o Soundbar.
 2. Mantenha premido o botão **WOOFER** durante 5 segundos.
- Cada vez que mantiver premido o botão **WOOFER** durante 5 segundos, o modo muda pela seguinte ordem: **"OFF-TV REMOTE"** (modo predefinido), **"SAMSUNG-TV REMOTE"**, **"ALL-TV REMOTE"**.

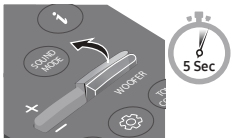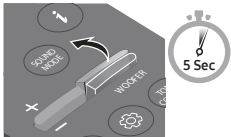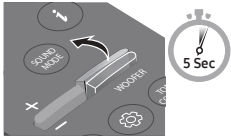Botão do controlo remoto	Ecrã	Estado
	(modo predefinido) 	Desative o controlo remoto do televisor.
		Ative o controlo remoto por infravermelhos de um televisor Samsung.
		Ative o controlo remoto por infravermelhos de um televisor de terceiros.

04 LIGAR O SOUNDBAR


Ligar à corrente elétrica

Utilize os componentes elétricos para ligar o Subwoofer e o Soundbar a uma tomada elétrica pela seguinte ordem:

1. Ligue o cabo de alimentação ao Subwoofer.
2. Ligue o cabo de saída de potência ao transformador e, em seguida, ao Soundbar.
3. Ligue o cabo de alimentação à tomada de parede.

Consulte as ilustrações abaixo.

- Para obter mais informações sobre a potência elétrica necessária e o consumo de energia, consulte a etiqueta no produto. (Etiqueta: parte inferior da unidade principal do Soundbar)

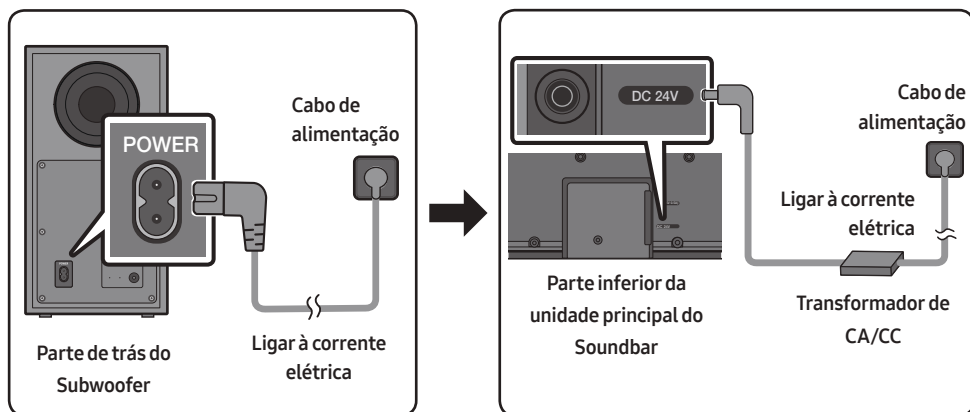

- Certifique-se de que coloca o transformador de CA/CC sobre uma mesa ou no chão. Se posicionar o transformador de CA/CC de forma que este fique suspenso com a entrada do cabo CA voltada para cima, poderá entrar água ou outras substâncias desconhecidas no transformador e provocar avaria.

Ligar o Soundbar ao Subwoofer

Se o subwoofer estiver ligado, poderá desfrutar de um som grave rico.

Ligação automática entre o subwoofer e o Soundbar

Quando ligar os aparelhos após a ligação dos cabos de alimentação ao Soundbar e ao subwoofer, este último liga-se automaticamente ao Soundbar.

- Quando o emparelhamento automático estiver concluído, o indicador azul na parte de trás do subwoofer acende-se.

Indicadores LED na parte de trás do subwoofer


LED	Estado	Descrição	Resolução
	Aceso	A ligação foi bem-sucedida (funcionamento normal)	-
	A piscar	A recuperar a ligação	Verifique se o cabo de alimentação está devidamente ligado à unidade principal do Soundbar ou aguarde cerca de 5 minutos. Se o indicador continuar a piscar, tente ligar o subwoofer manualmente. Consulte a página 17.
	Aceso	Modo de espera (com a unidade principal do Soundbar desligada)	Verifique se o cabo de alimentação está devidamente ligado à unidade principal do Soundbar.
	A piscar	A ligação falhou	Estabeleça uma nova ligação. Consulte as instruções relativas à ligação manual na página 17.
	A piscar	Ocorreu uma avaria	Consulte as informações de contacto do centro de assistência técnica da Samsung contidas no manual.

Ligação manual do subwoofer em caso de falha da ligação automática

Antes de executar o procedimento de ligação manual em baixo:


- Verifique se os cabos de alimentação do Soundbar e do subwoofer estão devidamente ligados.
- Certifique-se de que o Soundbar está ligado.

1. Mantenha premido **ID SET** na parte de trás do subwoofer durante pelo menos 5 segundos.
 - O indicador vermelho na parte de trás do subwoofer apaga-se e o indicador azul pisca.

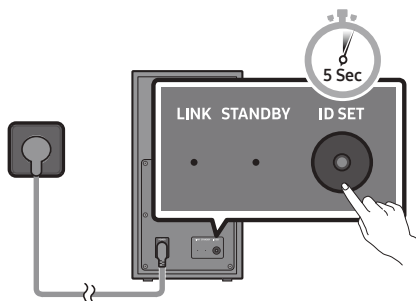


Parte de trás do Subwoofer

2. Mantenha premido o botão para **Cima** no controlo remoto durante mais de 5 segundos.
 - A mensagem **ID SET** surge no ecrã do Soundbar brevemente e depois desaparece.
 - O Soundbar liga-se automaticamente quando **ID SET** estiver concluído.

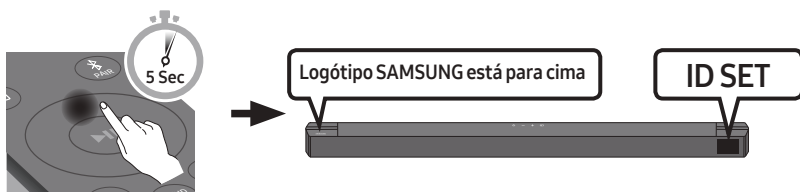

3. Verifique se o LED LINK está aceso continuamente a azul (ligação concluída).

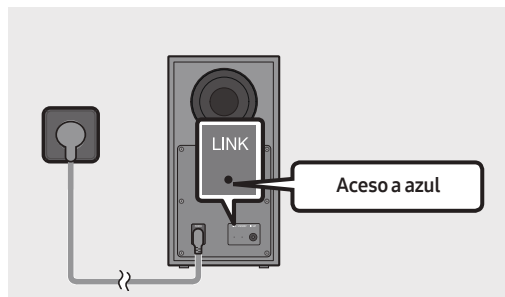

O indicador LED LINK para de piscar e fica aceso continuamente a azul quando se estabelece uma ligação entre o Soundbar e o subwoofer sem fios.

NOTAS

- Não ligue o cabo de alimentação deste produto ou do seu televisor a uma tomada elétrica até que todas as ligações entre os componentes estejam concluídas.
- Antes de mover ou instalar este produto, certifique-se de que desliga a alimentação e o cabo de alimentação da tomada.
- Se a unidade principal estiver desligada, o subwoofer sem fios entrará em modo de espera e o LED STANDBY na parte traseira ficará vermelho após piscar a azul várias vezes.
- Se utilizar um dispositivo com a mesma frequência (Marrocos, Tunísia, Egito: 5,2 GHz, Outros países: 5,8 GHz) do Soundbar perto deste, as interferências podem causar algumas interrupções de som.
- A distância de transmissão máxima do sinal sem fios da unidade principal é de cerca de 10 metros, mas pode variar consoante o ambiente de funcionamento. Se existir uma parede de aço e de betão ou uma parede metálica entre a unidade principal e o subwoofer sem fios, o sistema pode não funcionar de todo porque o sinal sem fios não consegue penetrar metal.


PRECAUÇÕES

- Estão integradas antenas recetoras sem fios no subwoofer sem fios. Mantenha as unidades protegidas de água e de humidade.
- Para um desempenho de audição otimizado, certifique-se de que a área em torno do subwoofer sem fios e do módulo de recetor sem fios (vendido em separado) está livre de quaisquer obstáculos.


Ligar o SWA-9100S (vendido em separado) a um Soundbar

Obtenha um verdadeiro som surround sem fios ligando o Kit de colunas traseiras sem fios (SWA-9100S, vendido em separado) ao Soundbar.

1. Ligue o módulo de recetor sem fios às 2 colunas surround.
 - Quando ligar o cabo do altifalante, ligue o cabo principal ao altifalante.

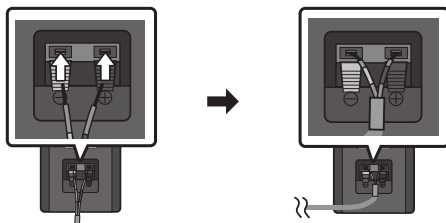


- Os cabos das colunas estão codificados por cor.

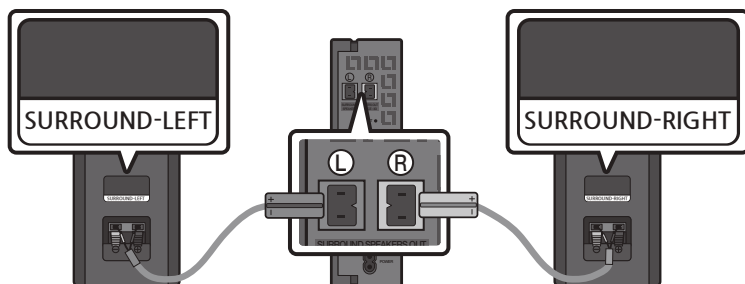


2. Verifique se o módulo de recetor sem fios está no modo de espera depois de o ligar a uma tomada elétrica.

- O indicador LED LINK (LED azul) do módulo de recetor sem fios pisca. Se o LED não piscar, prima o botão **ID SET** na parte traseira do módulo de recetor sem fios com a ponta de uma caneta, durante 5 a 6 segundos, até o indicador LED LINK piscar (a azul). Para mais informações sobre o LED, consulte o manual do utilizador do SWA-9100S.

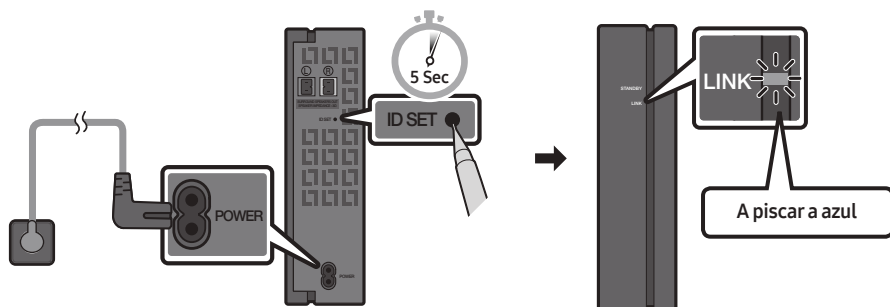


3. Mantenha premido o botão para **Cima** no controlo remoto durante mais de 5 segundos.
- A mensagem **ID SET** surge no ecrã do Soundbar brevemente e depois desaparece.
 - O Soundbar liga-se automaticamente quando **ID SET** estiver concluído.

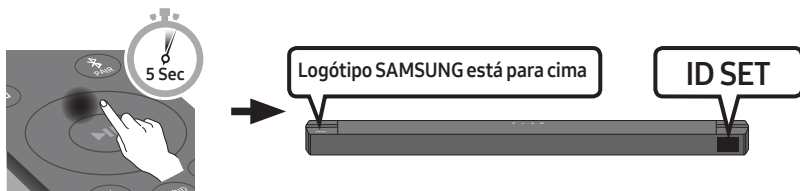

⚠ CUIDADO

- Se o seu Soundbar estiver a reproduzir música quando o ligar ao SWA-9100S, poderá ouvir interrupções no som do woofer enquanto a ligação é estabelecida.

4. Verifique se o LED LINK está aceso continuamente a azul (ligação concluída).

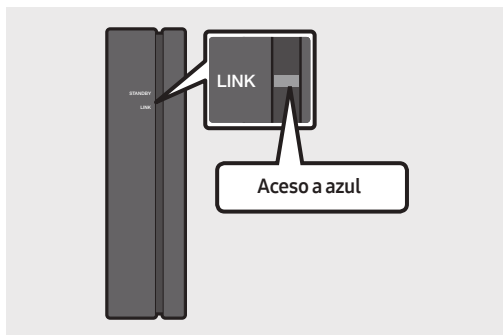

O indicador LED LINK para de piscar e fica aceso continuamente quando a ligação entre o Soundbar e o módulo de recetor sem fios é estabelecida.

5. Se o SWA-9100S não estiver ligado, repita o procedimento do Passo 2.

05 UTILIZAR UMA LIGAÇÃO COM FIOS À TV


Ouçá o som do televisor a partir do seu Soundbar através de ligações com ou sem fios.

- Quando o Soundbar está ligado a determinados televisores da Samsung, é possível controlá-lo através do controlo remoto do televisor.
 - Esta função é suportada por televisores Samsung Smart TV de 2017 e posteriores que suportam Bluetooth quando o Soundbar é ligado ao televisor com um cabo ótico.
 - Esta função também permite utilizar o menu do televisor para ajustar o campo sonoro, várias definições, o volume e o modo sem som.

Método 1. Ligar um televisor através de um cabo HDMI

CUIDADO

- Quando o cabo HDMI e o cabo ótico estão ambos ligados, o sinal HDMI é recebido primeiro.
- Para ligar o cabo HDMI entre o televisor e o Soundbar, certifique-se de que liga os terminais assinalados com ARC. Caso contrário, o som do televisor pode não reproduzir.
- Recomendamos a utilização de um **High-Speed HDMI Cable with Ethernet**.

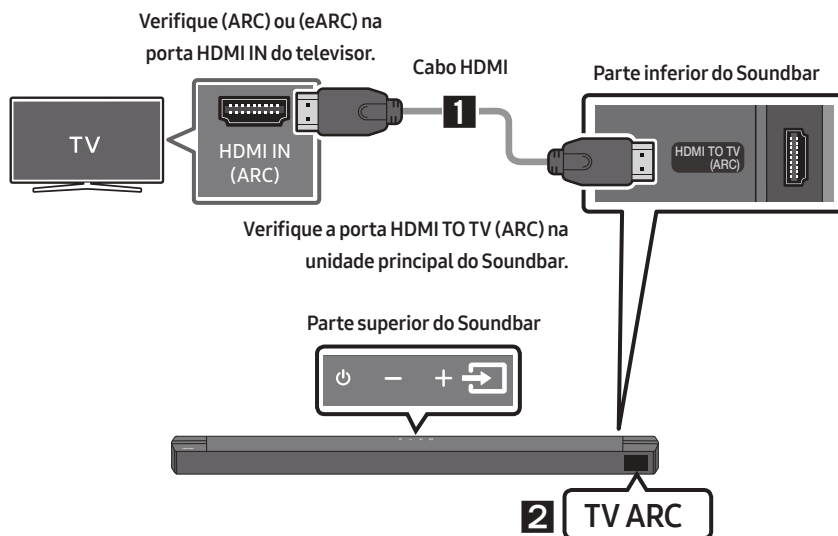

1. Com o Soundbar e o televisor ligados, ligue o cabo HDMI conforme indicado na figura.
2. “TV ARC” surge no ecrã da unidade principal do Soundbar e o som do televisor é reproduzido pelo Soundbar.

- Se não conseguir ouvir o som do televisor, prima o botão  (**Origem**) no controlo remoto ou na parte superior do Soundbar para mudar para o modo “**D.IN**”. O ecrã exibe a mensagem “**D.IN**” e “**TV ARC**” sequencialmente e o som do televisor é reproduzido.
- Se “**TV ARC**” não surgir no ecrã da unidade principal do Soundbar, verifique se o cabo HDMI está ligado à porta correta.
- Utilize os botões do volume do controlo remoto do televisor para mudar o volume do Soundbar.


NOTAS

- HDMI é uma interface que permite a transmissão digital de dados de vídeo e áudio com apenas um conector.
- Se o televisor tiver uma porta ARC disponível, ligue o cabo HDMI à porta HDMI IN (ARC).
- Recomendamos que utilize um cabo HDMI sem núcleo, se possível. Se utilizar um cabo HDMI com núcleo, utilize um cujo diâmetro seja inferior a 14 mm.
- Esta função não está disponível se o cabo HDMI não suportar ARC.
- Se os sinais de emissão forem Dolby Digital e a definição de “Formato de Saída de Áudio Digital” for PCM no televisor, recomenda-se que altere a definição para Dolby Digital. Se a definição for alterada, pode apreciar melhor de qualidade de som. (O menu do televisor poderá utilizar expressões diferentes para Dolby Digital e PCM em função do fabricante do televisor.)

Método 2. Ligar através de um cabo ótico

Lista de verificação pré-ligação

- Quando o cabo HDMI e o cabo ótico estão ambos ligados, o sinal HDMI é recebido primeiro.
- Quando utilizar um cabo ótico e os terminais estiverem tapados, certifique-se de que remove as tampas.

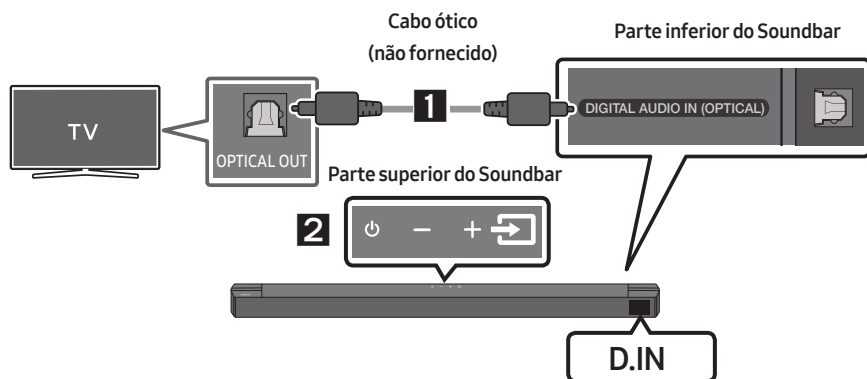


1. Ligue a tomada fêmea **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** no Soundbar à tomada fêmea de **OPTICAL OUT** do televisor com um cabo ótico digital (não fornecido).
2. Prima o botão (**Origem**) no painel superior ou no controlo remoto e, em seguida, selecione o modo "**D.IN**".

06 UTILIZAR UMA LIGAÇÃO SEM FIOS À TV

Ligar através de Bluetooth

Quando um televisor é ligado através de Bluetooth, pode ouvir som estéreo sem ter de utilizar cabos incómodos.

- Só pode ligar um televisor de cada vez.

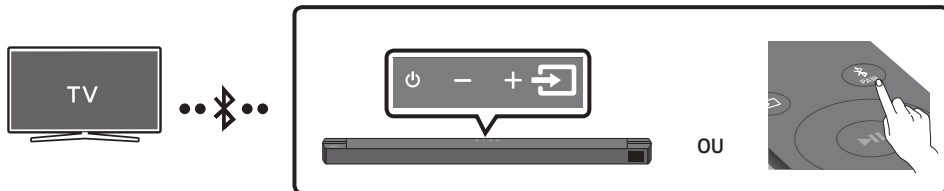

A ligação inicial

1. Prima o botão **PAIR** no controlo remoto para entrar no modo “**BT PAIRING**”.

(OU) a. Prima o botão (**Origem**) no painel superior e seleccione “**BT**”.

“**BT**” muda para “**BT PAIRING**” em alguns segundos automaticamente ou muda para “**BT READY**” se existir um registo de ligação.

- b. Quando aparece “**BT READY**”, prima sem soltar o botão (**Origem**) no painel superior do Soundbar durante mais de 5 segundos, para que seja exibida a mensagem “**BT PAIRING**”.

2. Selecione o modo Bluetooth no televisor. (Para obter mais informações, consulte o manual do televisor.)

3. Selecione “[**AV**] Soundbar B6-Series” na lista exibida no ecrã do televisor.

Os Soundbars disponíveis são identificados pela mensagem “**Needs pairing**” ou “**Paired**” na lista de dispositivos Bluetooth do televisor. Para ligar ao Soundbar, seleccione a mensagem e estabeleça uma ligação.

- Quando o televisor estiver ligado, a mensagem [**Nome do televisor**] → “**BT**” surgirá no ecrã frontal do Soundbar.

4. Poderá então ouvir o som do televisor a partir do Soundbar.

Se ocorrer uma falha ao ligar o dispositivo

- Se um Soundbar anteriormente ligado (por exemplo, “[**AV**] Soundbar B6-Series”) surgir na lista, elimine-o.
- Repita os passos 1 a 3.

NOTA

- Após ligar o Soundbar ao televisor pela primeira vez, utilize o modo “**BT READY**” para voltar a ligar.

Desligar o Soundbar do televisor

Prima o botão  (**Origem**) no painel superior ou no controlo remoto e mude para qualquer modo exceto “BT”.

- Desligar o Soundbar do televisor demora algum tempo porque o televisor tem de receber uma resposta do Soundbar.
(O tempo necessário para tal poderá variar em função do modelo do televisor.)
- Para cancelar a ligação automática de Bluetooth entre o Soundbar e o televisor, prima o botão **Esquerda** no controlo remoto durante 5 segundos com o Soundbar no estado “BTREADY”.
(Altere entre Ligar → Desligar)

Qual é a diferença entre BT READY e BT PAIRING?

- **BT READY** : neste modo, pode pesquisar televisores anteriormente ligados ou ligar um dispositivo móvel anteriormente ligado ao Soundbar.
- **BT PAIRING** : neste modo, pode ligar um novo dispositivo ao Soundbar. (Prima o botão  **PAIR** no controlo remoto ou prima sem soltar o botão  (**Origem**) no painel superior do Soundbar durante mais de 5 segundos enquanto o Soundbar estiver no modo “BT”).


NOTAS

- Se lhe for pedido para introduzir um código PIN quando estiver a ligar um dispositivo Bluetooth, introduza <0000>.
- No modo de ligação Bluetooth, a ligação Bluetooth perder-se-á se a distância entre o Soundbar e o dispositivo Bluetooth exceder 10 metros.
- O Soundbar desliga-se automaticamente após 20 minutos quando está no modo BT Pronto.
- O Soundbar poderá não realizar corretamente a pesquisa ou a ligação Bluetooth nas seguintes circunstâncias:
 - Se existir um campo elétrico forte em redor do Soundbar.
 - Se existirem dois ou mais dispositivos Bluetooth emparelhados em simultâneo com o Soundbar.
 - Se o dispositivo Bluetooth estiver desligado, não estiver no devido lugar ou não funcionar corretamente.
- Os dispositivos eletrónicos podem provocar interferências rádio. Os dispositivos que geram ondas eletromagnéticas devem ser mantidos afastados da unidade principal do Soundbar - por exemplo, micro-ondas, dispositivos LAN sem fios, etc.

07 LIGAR UM DISPOSITIVO EXTERNO

Ligue-se a um dispositivo externo através de uma ligação com fios ou de uma ligação Bluetooth para reproduzir o som do dispositivo externo através do Soundbar.


Método 1. Ligar através de um cabo HDMI

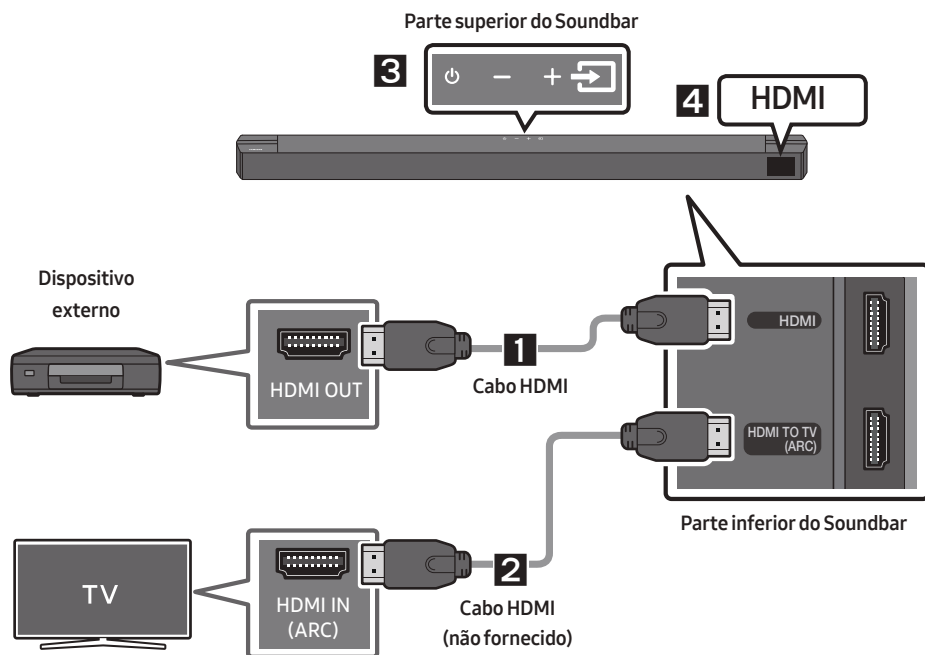

1. Ligue um cabo HDMI a partir da porta **HDMI** na parte inferior do Soundbar à porta HDMI OUT no dispositivo digital.
2. Ligue um cabo HDMI a partir da porta **HDMI TO TV (ARC)** na parte inferior do Soundbar à porta HDMI IN na TV.
3. Prima o botão (**Origem**) no painel superior ou no controlo remoto e, em seguida, selecione "HDMI".
4. O modo "HDMI" é exibido no ecrã do Soundbar e o som é reproduzido.

Método 2. Ligar através de um cabo ótico


Leitor de DVD ou
Blu-ray/
descodificador/
consola de jogos

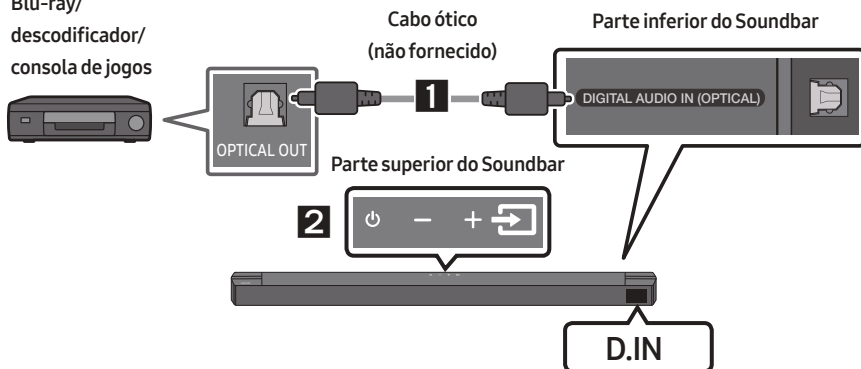

1. Ligue a **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** na unidade principal à tomada fêmea OPTICAL OUT do dispositivo de origem com um cabo ótico digital (não fornecido).
2. Selecione o modo "**D.IN**" premindo o botão  (**Origem**) no painel superior ou no controlo remoto.

08 LIGAR UM DISPOSITIVO DE ARMAZENAMENTO USB

Pode reproduzir ficheiros de música contidos em dispositivos de armazenamento através do Soundbar.

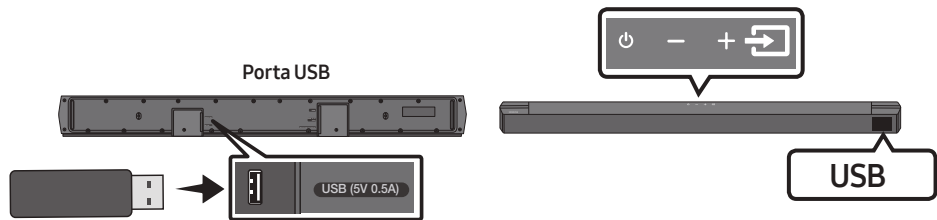

1. Ligue o dispositivo USB à porta USB na parte inferior do produto.
2. Prima o botão  (**Origem**) no painel superior ou no controlo remoto e, em seguida, selecione “USB”.
3. A mensagem “USB” surge no ecrã.
4. Reproduza ficheiros de música contidos no dispositivo de armazenamento através do Soundbar.
 - O Soundbar desliga-se automaticamente (Auto Power Down) se nenhum dispositivo de armazenamento for ligado após mais de 20 minutos.

Lista de compatibilidade

Extensão	Codec	Frequência de amostragem	Velocidade de transmissão
*.mp3	MPEG 1 Layer2	16 kHz ~ 48 kHz	80 ~ 320 kbps
	MPEG 1 Layer3	16 kHz ~ 48 kHz	80 ~ 320 kbps
	MPEG 2 Layer3	16 kHz ~ 48 kHz	80 ~ 320 kbps
	MPEG 2.5 Layer3	16 kHz ~ 48 kHz	80 ~ 320 kbps
*.wma	Wave_Format_MSAudio1	16 kHz ~ 48 kHz	56 ~ 128 kbps
	Wave_Format_MSAudio2	16 kHz ~ 48 kHz	56 ~ 128 kbps
*.aac	AAC	16 kHz ~ 96 kHz	48 ~ 320 kbps
	AAC-LC	16 kHz ~ 96 kHz	128 ~ 192 kbps 5,1 Canais 320 kbps
	HE-AAC	24 kHz ~ 96 kHz	48 ~ 64 kbps 5,1 Canais 160 kbps
*.wav	-	16 kHz ~ 48 kHz	até 3000 kbps
*.flac	FLAC	32 kHz ~ 192 kHz	162 ~ 8100 kbps
*.aiff	AIFF	32 kHz ~ 192 kHz	1024 ~ 9216 kbps
*.ogg	OGG 1.1.0	16 kHz ~ 48 kHz	50 ~ 500 kbps


- O Soundbar poderá demorar algum tempo a aceder e a reproduzir ficheiros se existirem muitas pastas (cerca de 200) e ficheiros (cerca de 2000) armazenados no dispositivo USB.
- O Soundbar suporta apenas dispositivos USB com sistemas de ficheiros FAT16 (~2 GB), FAT32 (~2 TB) ou NTFS (~2 TB).

09 LIGAR UM DISPOSITIVO MÓVEL

Ligar através de Bluetooth

Quando um dispositivo móvel é ligado através de Bluetooth, pode ouvir som estéreo sem ter de utilizar cabos incómodos.

- A ligação limita-se a um televisor ou dois dispositivos Bluetooth ao mesmo tempo.

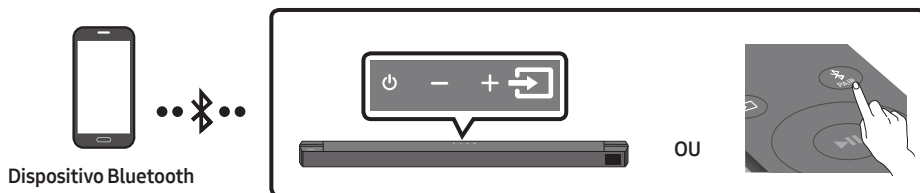

A ligação inicial

1. Prima o botão PAIR no controlo remoto para entrar no modo "BT PAIRING".
(OU) a. Prima o botão (Origem) no painel superior e seleccione "BT".
"BT" muda para "BT PAIRING" em alguns segundos automaticamente ou muda para "BT READY" se existir um registo de ligação.
b. Quando aparece "BT READY", prima sem soltar o botão (Origem) no painel superior do Soundbar durante mais de 5 segundos, para que seja exibida a mensagem "BT PAIRING".
2. Seleccione "[AV] Samsung Soundbar B6-Series" na lista.
 - Quando um Soundbar estiver ligado ao dispositivo Bluetooth, a mensagem [Nome do Dispositivo Bluetooth] → "BT" surgirá no ecrã frontal.
3. Reproduza os ficheiros de música contidos no dispositivo que está ligado através de Bluetooth através do Soundbar.

Se ocorrer uma falha ao ligar o dispositivo

- Se um Soundbar anteriormente ligado (por exemplo, "[AV] Samsung Soundbar B6-Series") surgir na lista, elimine-o.
- Em seguida, repita os passos 1 e 2.

NOTA

- Após ligar o Soundbar ao dispositivo móvel pela primeira vez, utilize o modo "BT READY" para voltar a ligar.

Qual é a diferença entre BT READY e BT PAIRING?

- **BT READY** : neste modo, pode pesquisar televisores anteriormente ligados ou ligar um dispositivo móvel anteriormente ligado ao Soundbar.
- **BT PAIRING** : neste modo, pode ligar um novo dispositivo ao Soundbar. (Prima o botão  **PAIR** no controlo remoto ou prima sem soltar o botão  (**Origem**) no painel superior do Soundbar durante mais de 5 segundos enquanto o Soundbar estiver no modo "BT".)

NOTAS

- Se lhe for pedido para introduzir um código PIN quando estiver a ligar um dispositivo Bluetooth, introduza <0000>.
- No modo de ligação Bluetooth, a ligação Bluetooth perder-se-á se a distância entre o Soundbar e o dispositivo Bluetooth exceder 10 metros.
- O Soundbar desliga-se automaticamente após 20 minutos quando está no modo BT Pronto.
- O Soundbar poderá não realizar corretamente a pesquisa ou a ligação Bluetooth nas seguintes circunstâncias:
 - Se existir um campo elétrico forte em redor do Soundbar,
 - Se forem emparelhados vários dispositivos Bluetooth em simultâneo com o Soundbar,
 - Se o dispositivo Bluetooth estiver desligado, não estiver no devido lugar ou não funcionar corretamente.
- Os dispositivos eletrónicos podem provocar interferências rádio. Os dispositivos que geram ondas eletromagnéticas devem ser mantidos afastados da unidade principal do Soundbar - por exemplo, micro-ondas, dispositivos LAN sem fios, etc.
- O Soundbar suporta dados SBC (44,1kHz, 48kHz).
- Estabeleça ligação apenas a um dispositivo Bluetooth que suporte a função A2DP (AV).
- Não é possível ligar o Soundbar a um dispositivo Bluetooth que apenas suporte a função mãos-livres.
- Após sincronizar o Soundbar com um dispositivo Bluetooth, seleccionar "[AV] Samsung Soundbar B6-Series" na lista de dispositivos identificados pelo dispositivo irá mudar automaticamente o Soundbar para o modo "BT".
 - Disponível apenas se o Soundbar constar da lista de dispositivos Bluetooth sincronizados. (É necessário que o dispositivo Bluetooth e o Soundbar tenham sido sincronizados previamente, pelo menos uma vez.)
- O Soundbar é apresentado na lista de procura de dispositivos do dispositivo Bluetooth apenas quando o Soundbar apresenta "BT READY".

Bluetooth Power ligada (SOUND MODE)

Quando a função Bluetooth Power ligada e o Soundbar está desligado, se um dispositivo Bluetooth sincronizado anteriormente tentar sincronizar com o Soundbar, o Soundbar liga automaticamente.

1. Mantenha o botão **SOUND MODE** premido no controlo remoto durante mais de 5 segundos enquanto o Soundbar estiver ligado.
2. É apresentada a indicação "**ON-BLUETOOTH POWER**" no visor do Soundbar.

Desligar o dispositivo Bluetooth de um Soundbar

Pode desligar o dispositivo Bluetooth do Soundbar. Para obter instruções, consulte o manual do utilizador do dispositivo Bluetooth.

- O Soundbar será desligado.
- Quando o Soundbar for desligado do dispositivo Bluetooth, exibirá a mensagem **"BT DISCONNECTED"** no ecrã frontal.

Desligar o Soundbar do dispositivo Bluetooth

Prima o botão  (**Origem**) no painel superior ou no controlo remoto e, em seguida, mude para qualquer modo exceto **"BT"**.

- Desligar o Soundbar do dispositivo Bluetooth demora algum tempo porque o dispositivo Bluetooth tem de receber uma resposta do Soundbar. (O tempo necessário para tal poderá variar em função do dispositivo Bluetooth.)
- Quando o Soundbar for desligado do dispositivo Bluetooth, exibirá a mensagem **"BT DISCONNECTED"** no ecrã frontal.

NOTAS

- No modo de ligação Bluetooth, a ligação Bluetooth será desactivada se a distância entre o sistema Soundbar e o dispositivo Bluetooth for superior a 10 m.
- O Soundbar desliga-se automaticamente ao fim de 20 minutos no estado Ready.

Mais sobre Bluetooth

O Bluetooth é uma tecnologia que permite aos dispositivos compatíveis com Bluetooth serem facilmente interligados, através de uma ligação sem fios de curta distância.

- Um dispositivo Bluetooth pode emitir ruído ou apresentar um funcionamento incorrecto, conforme a respectiva utilização, quando:
 - Uma parte do aparelho está em contacto com o sistema receptor/transmissor do dispositivo Bluetooth ou do Soundbar.
 - Sujeito a variações de corrente resultantes de obstruções provocadas por paredes, esquinas ou divisórias.
 - Exposto a interferências eléctricas de dispositivos com a mesma banda de frequência, incluindo equipamento médico, fornos micro-ondas e redes sem fios.
- Emparelhe o Soundbar com o dispositivo Bluetooth, mantendo uma distância curta.
- Quanto maior for a distância entre o Soundbar e o dispositivo Bluetooth, pior é a qualidade. Se a distância ultrapassar o limite de funcionamento do Bluetooth, a ligação perde-se.
- Em áreas de fraca receptividade, a ligação Bluetooth poderá não funcionar correctamente.
- A ligação Bluetooth funciona apenas quando está próxima do dispositivo. A ligação será automaticamente cortada se a distância for superior a este limite. Mesmo respeitando este limite, a qualidade de som poderá ser inferior na presença de obstáculos como paredes ou portas.
- Este dispositivo sem fios pode causar interferência eléctrica durante a utilização.

Ligação Bluetooth Múltipla

O Soundbar pode ser ligado a 2 dispositivos Bluetooth ao mesmo tempo.



1. Ligue o Soundbar a até dois dispositivos Bluetooth. (Consulte a página 29)
2. Reproduza música num dos dispositivos Bluetooth ligados quando estiverem dois dispositivos ligados.
3. Se for reproduzida música a partir do dispositivo Bluetooth “B” durante a reprodução a partir do dispositivo “A”, a música começará a ser reproduzida no dispositivo “B”, parando/pausando automaticamente a reprodução no dispositivo “A”.
4. Nas versões anteriores à versão AVRCP V1.4, o tempo de mudança do dispositivo que reproduz a música pode sofrer um atraso.

Multiemparelhamento Bluetooth

Como emparelhar vários dispositivos ao Soundbar

1. Ligue o Soundbar.
2. Apenas no modo “BT”, mantenha premido o botão (Origem) na parte superior do Soundbar durante mais de 5 segundos para este passar para o modo “BT PAIRING” e, em seguida, no lado do dispositivo Bluetooth, ligue o Bluetooth e selecione o Soundbar a partir da lista de dispositivos disponíveis e o Soundbar irá ligar-se automaticamente ao dispositivo Bluetooth.
3. Pode ser emparelhado um 2º dispositivo Bluetooth e ligado ao Soundbar usando o mesmo método. Se tentar ligar um 3º dispositivo, um dispositivo ligado que não esteja a reproduzir áudio irá perder a sua ligação Bluetooth, mas continuará emparelhado ao Soundbar.
4. Com o mesmo método, pode emparelhar até 8 dispositivos Bluetooth, mas apenas os 2 últimos ficarão simultaneamente ligados ao Soundbar.

NOTAS

- Apenas podem ser ligados 2 dispositivos Bluetooth ou um televisor Samsung ao mesmo tempo ao Soundbar.
- O Soundbar será desligado dos dispositivos Bluetooth quando receber um pedido de ligação de um televisor Samsung.
- A predefinição do Soundbar é “ON-BT MULTI CONNECTION”, mas para repor o modo ligação não múltipla a partir de outro modo, mantenha premido o botão PAIR no telecomando durante mais do que 5 segundos no modo de espera, até o ecrã apresentar a mensagem “OFF-BT MULTI CONNECTION”.

10 INSTALAÇÃO DO SUPORTE DE PAREDE

Precauções para a instalação

- Instale apenas em paredes verticais.
- Não instale em locais expostos a altas temperaturas ou a uma elevada percentagem de humidade.
- Verifique se a parede é suficientemente resistente para suportar o peso do produto. Caso não seja, deve reforçar-se a parede ou optar-se por outro local para instalar o produto.
- Compre e utilize os parafusos de fixação ou buchas adequados para o tipo de parede em questão (pladur, placa de ferro, madeira, etc.). Caso seja possível, devem fixar-se os parafusos de suporte em montantes de parede.
- Comprar parafusos próprios para montagem em parede de acordo com o tipo e com a espessura da parede onde se pretende instalar o Soundbar.
 - Diâmetro: M5
 - Comprimento: recomenda-se comprar parafusos com um comprimento igual ou superior a 35 mm.
- Ligue os cabos da unidade aos dispositivos externos antes de instalar o Soundbar na parede.
- Antes da instalação, deve garantir que a unidade está desligada e que a respetiva ficha está desligada da tomada. Caso contrário, esta poderá provocar um choque elétrico.

Componentes do suporte de parede



Guia de suporte de parede



x 2

Parafuso de fixação



x 2

(M4 x L10)


Parafuso





x 2

Suporte de parede

1. Coloque o **Guia de suporte de parede** encostado à superfície da parede.
 - O **Guia de suporte de parede** deve ficar nivelado.
 - Se o seu televisor estiver montado na parede, instale o Soundbar, pelo menos, 5 cm abaixo do mesmo.

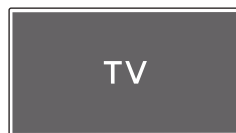


5 cm ou mais

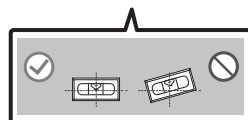


2. Alinhe a **Linha central do Guia de suporte de parede** com o centro do televisor (se estiver a montar o Soundbar por baixo do televisor) e, em seguida, fixe o **Guia de suporte de parede** à parede com fita adesiva.

- Se não estiver a montar debaixo do televisor, coloque a **Linha central** no centro da área de instalação.

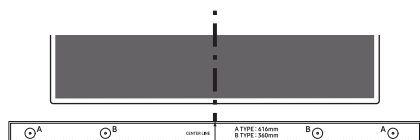


Linha central

3. Utilize a ponta de uma caneta ou um lápis afiado para furar o centro das imagens de **A-TYPE**, em cada extremidade do Guia, para assinalar os orifícios dos parafusos de suporte e remova o **Guia de suporte de parede**.

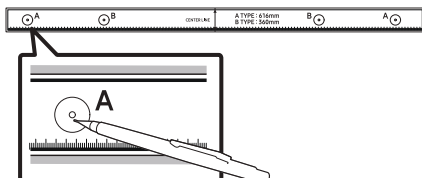


4. Faça um orifício na parede em cada marca com uma ferramenta de perfuração de dimensão apropriada.
- Se a parede não tiver qualquer suporte adicional no local das marcas, certifique-se de que insere as buchas nos orifícios antes de inserir os parafusos de suporte. Certifique-se de que a dimensão dos orifícios perfurados corresponde às buchas a utilizar.

5. Coloque um parafuso (não fornecido) em cada **Parafuso de fixação** e aperte cada um firmemente nos orifícios de parafuso de suporte.

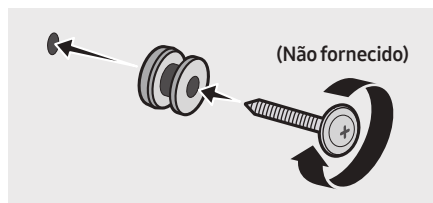


6. Instale os 2 **Suporte de parede** na orientação correta na parte inferior do Soundbar, utilizando 2 **Parafusos**.

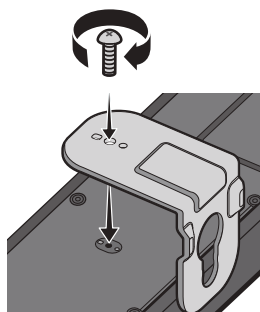


- Ao montar, certifique-se de que a parte de suporte dos **Suportes de parede** está localizada na parte de trás do Soundbar.

Parte de trás do Soundbar

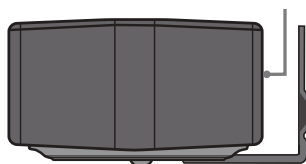


Extremidade direita do Soundbar

7. Depois de fixar os **Suportes de parede** ao Soundbar, instale os **Suportes de parede** nos **Parafusos de suporte**.

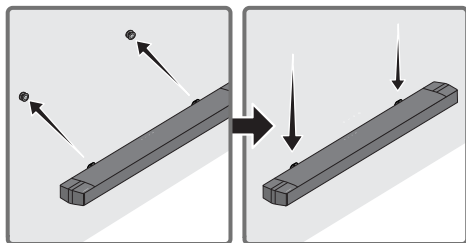


8. Deslize o Soundbar para baixo, tal como mostrado abaixo, para que os **Suporte de parede** fiquem firmemente apoiados nos **Parafuso de fixação**.

- Introduza os **Parafuso de fixação** na parte larga (inferior) dos **Suporte de parede** e, em seguida, deslize os **Suporte de parede** para baixo de forma a fixar os **Suporte de parede** firmemente nos **Parafuso de fixação**.

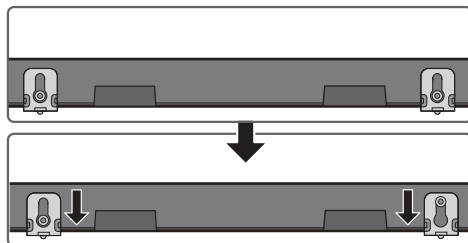

11 ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE

A Samsung poderá disponibilizar atualizações do firmware do sistema do Soundbar no futuro.

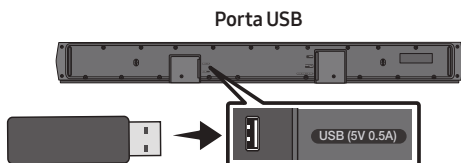

Se for disponibilizada uma atualização, pode atualizar o firmware ligando um dispositivo USB com a atualização do firmware armazenada nele à porta USB do Soundbar. Para obter mais informações sobre como pode transferir ficheiros de atualização, aceda ao website da Samsung Electronics em (www.samsung.com→Support). Em seguida, selecione o tipo de produto ou introduza o número do modelo do seu Soundbar, selecione a opção Software e Aplicações e, em seguida, selecione Transferências. Tenha em atenção que os nomes das opções podem variar.

Como verificar a versão do firmware

1. Desligue o Soundbar.
2. Mantenha premido o botão  (**Controlo de Som**) durante cerca de 5 segundos no telecomando.
3. Cada versão aparece na seguinte ordem no ecrã do Soundbar.
(Versão de software → **HDMI** → **Tx** → **Rx**)
 - **Tx** : Módulo Tx sem fios no Soundbar.
 - **Rx** : Módulo Rx sem fios no Subwoofer.
 - **ECRÃ DA VERSÃO R2**
 - Parte traseira do R2 sem ligação---
 - Parte traseira do R2xxx ligada

Procedimento de atualização

Importante: A função de atualização apaga todas as definições de utilizador. Recomendamos que anote as suas definições para que possa redefinir-las facilmente após a atualização. Tenha em atenção que a atualização de firmware também repõe a ligação ao subwoofer.

1. Insira uma pen USB na porta USB do seu computador.

Importante: Certifique-se de que não existem ficheiros de música na pen USB. Tal poderá causar a falha da atualização do firmware.

2. Aceda a (samsung.com) → selecione Introduza número do modelo e introduza o modelo do Soundbar. Selecione Manuais e Transferências e transfira o ficheiro de software mais recente.
3. Guarde o software transferido numa pen USB e selecione “Extrair aqui” para descompactar a pasta.
4. Desligue o Soundbar e ligue a pen USB que contém a atualização do software à porta USB.
5. Ligue o Soundbar e altere a fonte para o modo “USB”. Aguarde 3 minutos, “UPDATE” é apresentado e a atualização é iniciada. Quando a atualização for concluída, o Soundbar desliga-se e, de seguida, volta a ligar-se automaticamente.
6. Prima o botão — + (Volume) no painel superior durante 5 segundos. A mensagem “INIT” é apresentada no ecrã e, em seguida, o Soundbar desliga-se. A atualização está concluída.
 - Este produto tem uma função DUAL BOOT. Se ocorrer uma falha na atualização do firmware, pode atualizar novamente o firmware.
7. Restaure as definições do Soundbar.

Se não for apresentada a mensagem UPDATE

1. Desligue o Soundbar, desligue e volte a ligar o dispositivo de armazenamento USB que contém os ficheiros de atualização à porta USB do Soundbar.
2. Desligue e ligue o cabo de alimentação do Soundbar e ligue o Soundbar.

NOTAS

- A atualização de firmware pode não funcionar corretamente se estiverem armazenados ficheiros de áudio suportados pelo Soundbar no dispositivo de armazenamento USB.
- Não desligue a alimentação nem remova o dispositivo USB enquanto as atualizações estão a ser efetuadas. A unidade principal desliga-se automaticamente após a conclusão da atualização de firmware.
- Após a atualização estar concluída, a configuração do utilizador no Soundbar é inicializada para que possa repor as suas definições. Recomendamos que anote as suas definições para que possa redefinir-las facilmente após a atualização. Tenha em atenção que a atualização de firmware também repõe a ligação ao subwoofer. Se a ligação ao subwoofer não for restabelecida automaticamente após a atualização, consulte a página 16.
- Se ocorrer uma falha na atualização de software, verifique se existe uma avaria na pen USB.
- Os utilizadores de Mac OS devem utilizar MS-DOS (FAT) como formato USB.
- A atualização através de USB pode não estar disponível, dependendo do fabricante do dispositivo de armazenamento USB.

12 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Antes de solicitar assistência, verifique o seguinte.

A Soundbar não se liga.

- Verifique se o cabo de alimentação do Soundbar está corretamente inserido na tomada.

A Soundbar funciona de forma errática.

- Após remover o cabo de alimentação, insira-o de novo.
- Desligue e volte a ligar o dispositivo externo e tente novamente.
- Se não existir sinal, o Soundbar desliga-se automaticamente após um determinado período de tempo. Ligue o Ligar/Desligar. (Consulte a página 7.)

Se o telecomando não funcionar.

- Aponte o telecomando diretamente à Soundbar.
- Troque as pilhas por umas novas.

A Soundbar não emite qualquer som.

- O volume do Soundbar está demasiado baixo ou em silêncio. Ajuste o volume.
- Quando ligar qualquer dispositivo externo (STB, dispositivo Bluetooth, dispositivo móvel, etc.), ajuste o volume do mesmo.
- Para aceder à saída de som no televisor, selecione Soundbar. (Televisor Samsung: Página Principal (🏠) → Menu → Definições (⚙️) → Todas as Definições (⚙️) → Som → Saída de Som → Selecione o Soundbar)
- A ligação dos cabos ao Soundbar não pode estar solta. Desligue o cabo e volte a ligá-lo.
- Remova completamente o cabo de alimentação, volte a ligá-lo e ligue a alimentação.
- Inicie o produto e tente novamente. (Consulte a página 36.)

O subwoofer não emite qualquer som.

- Verifique se o indicador LED na parte de trás do Subwoofer está ligado a azul. Volte a ligar o Soundbar e o Subwoofer se o indicador estiver a piscar a azul ou se tiver passado para vermelho. (Consulte a página 17.)
- Poderá ter problemas se houver um obstáculo entre o Soundbar e o Subwoofer. Coloque os dispositivos numa zona afastada de obstáculos.
- A ligação pode ser interrompida por outros dispositivos que se encontrem a emitir sinais de radiofrequência nas proximidades. Mantenha a sua coluna afastada desses dispositivos.
- Remova o cabo de alimentação e volte a ligá-lo.

O volume do Subwoofer está demasiado baixo.

- O volume original do conteúdo que está a reproduzir pode ser baixo. Tente ajustar o nível do Subwoofer. (Consulte a página 12.)
- Aproxime a coluna do Subwoofer de si.

Se a TV não estiver ligada via HDMI TO TV (ARC).

- Verifique se o cabo HDMI está corretamente ligado ao terminal ARC. (Consulte a página 21.)
- A ligação pode não ser estabelecida devido à ligação do dispositivo externo (descodificador, consola de jogos, etc.). Ligue diretamente o Soundbar.
- O modo HDMI-CEC pode não estar ativado no televisor. Ligue o CEC no menu do televisor. (Televisor Samsung: Página Principal (🏠) → Menu → Definições (⚙️) → Todas as Definições (⚙️) → Ligação → Gestor de Dispositivos Externos → Anynet+ (HDMI-CEC) LIGADO)

Não há som ao ligar ao televisor no modo HDMI TO TV (ARC).

- O seu dispositivo não consegue reproduzir o sinal de entrada. Altere a saída de áudio do televisor para PCM ou Dolby Digital. (Para um televisor Samsung: Página Principal (🏠) → Menu → Definições (⚙️) → Todas as Definições (⚙️) → Som → Definições Avançadas → Formato de Áudio de Saída Digital)

A Soundbar não liga através de Bluetooth.

- Ao ligar um novo dispositivo, mude para “BT PAIRING” para estabelecer a ligação. (Prima o botão  PAIR no controlo remoto ou o botão  (Origem) no corpo durante pelo menos 5 segundos.)
- Se o Soundbar estiver ligado a outro dispositivo, desligue esse dispositivo primeiro para trocar de dispositivo.
- Ligue-o novamente após remover a lista de colunas do Bluetooth no dispositivo a ligar. (Televisor Samsung: Página Principal (🏠) → Menu → Definições (⚙️) → Todas as Definições (⚙️) → Som → Saída de Som → Lista de Altifalantes Bluetooth).
- A ligação automática do televisor poderá estar desativada. Enquanto o Soundbar estiver no modo “BT READY”, mantenha premido o botão **Esquerda** no controlo remoto do Soundbar durante 5 segundos para selecionar **ON-TV CONNECT**. Se vir **OFF-TV CONNECT**, mantenha premido novamente o botão **Esquerda** durante 5 segundos para mudar a seleção.
- Remova o cabo de alimentação, volte a ligá-lo e, em seguida, tente novamente.
- Inicie o produto e tente novamente. (Consulte a página 36.)

O som é cortado quando ligado através de Bluetooth.

- Se o seu dispositivo ligado através de Bluetooth se afastar demasiado da Soundbar, poderá fazer com que o som seja cortado. Aproxime o dispositivo da Soundbar.
- Se uma parte do seu corpo estiver em contacto com o transmissor de Bluetooth ou se o produto for instalado em móveis de metal, o som pode ser cortado. Verifique o ambiente de instalação e as condições para a utilização.

A ligação Bluetooth múltipla não funciona.

- Quando a TV está ligada à Soundbar, A ligação Bluetooth múltipla poderá não funcionar. Desligue a Soundbar da TV e tente novamente.
- Verifique se a definição Ligação Bluetooth múltipla está ligada. (Consulte a secção “A Soundbar não liga através de Bluetooth.”)
- Desligue o dispositivo atualmente em reprodução, emparelhe com o dispositivo que pretende ligar e volte a ligar o dispositivo anterior.
- Se não ouvir som, mesmo depois de ligar corretamente, consulte a secção “O som é cortado quando ligado através de Bluetooth.”

A Soundbar não se liga automaticamente com a TV.

- Quando desliga o Soundbar enquanto vê televisão, a sincronização da energia com o televisor é desativada. Primeiro, desligue o televisor.

13 LICENÇAS



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Digital Surround, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Samsung Electronics Co., Ltd. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.



[ENERGY STAR]

ENERGY STAR qualified model only

- Your Samsung product is ENERGY STAR qualified in its factory default setting. Change to certain features, settings and functionality in this product can change the power consumption, possibly beyond the limits required for ENERGY STAR qualification.
- Environmental Protection Agency and Department of Energy. ENERGY STAR is a joint program of the Government agencies, designed to promote energy efficient products and practices.

Refer to www.energystar.gov for more information of the ENERGY STAR Program.

ENERGY STAR qualified model only (Applicable to Thin Client models only)

As an ENERGY STAR® Partner, SAMSUNG has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.

- The ENERGY STAR Program has been to reduced greenhouse gas emissions and save energy through voluntary labeling.
- Power management setting of this product have been enabled by default, and have various timing setting from 1 minutes to 5 hours.
- The product can wake with a button press on the chassis from sleep mode.

ENERGY STAR qualified model only (The other models)

- As an ENERGY STAR Partner, Samsung has determined that this product or product models meets the ENERGY STAR guideline for energy efficiency.
-

14 AVISO DE LICENÇA DE OPEN SOURCE

Para enviar perguntas e pedidos de esclarecimento relativamente a fontes abertas, contacte a Samsung Open Source por e-mail (<http://opensource.samsung.com>)

15 NOTA IMPORTANTE SOBRE O SERVIÇO

As imagens e ilustrações neste Manual do Utilizador são fornecidas apenas para referência, podendo ser diferentes do produto real.

16 ESPECIFICAÇÕES E GUIA

Especificações

Nome do modelo	HW-B650
USB	5V/0,5A
Peso	3,1 kg
Dimensões (L x A x P)	1030,0 x 59,4 x 105,0 mm
Limites da temperatura de funcionamento	+5°C a +35°C
Limites de humidade de funcionamento	10 % ~ 75 %
AMPLIFICADOR Potência nominal de saída	180W (30Wx6)
Formatos de reprodução suportados	LPCM 2ch, Dolby Audio™ (suporta Dolby® Digital), DTS, DTS Virtual:X

Nome do subwoofer	PS-WB65D
Peso	5,1 kg
Dimensões (L x A x P)	184,0 x 346,0 x 295,0 mm
AMPLIFICADOR Potência nominal de saída	250W

NOTAS

- A Samsung Electronics Co., Ltd reserva-se ao direito de alterar as especificações sem aviso prévio.
- O peso e as dimensões indicados são aproximados.

معلومات السلامة

تحذيرات السلامة

لتقليل مخاطر التعرض لصدمة كهربية، لا تقم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي).

فلا توجد أجزاء يمكن للمستخدم صيانتها بالداخل. وإنما يُرجى ترك عملية الصيانة لموظفي الصيانة المؤهلين. راجع الجدول الموضح أدناه لتوضيح الرموز التي قد تكون موجودة على منتجك من Samsung.

تحذير

- للحد من خطر نشوب الحريق أو التعرض لصدمة كهربية، لا تعرض هذا الجهاز للأمطار أو الرطوبة.

تنبيه

- للحيلولة دون وقوع الصدمات الكهربائية، قم بمطابقة الشفرة العريضة للقابس مع الفتحة العريضة ثم أحكم إدخالها.
- ينبغي أن يكون هذا الجهاز متصلاً دوماً بمأخذ التيار المتردد مع وجود وصلة أرضي واقية.
- لفصل الجهاز عن التيار الكهربائي الرئيسي، يجب سحب القابس من مقبس التيار الكهربائي الرئيسي ولذا ينبغي أن يكون قابس التيار الكهربائي الرئيسي جاهزاً للتشغيل.
- لا تُعرض هذا الجهاز لقطرات السوائل أو تنثرها. لا تضع أشياء مليئة بالسوائل، كآنية الزهور على الجهاز.
- لإيقاف تشغيل هذا الجهاز تمامًا، يجب سحب قابس التيار الكهربائي من المقبس الجداري. ولهذا، يجب أن يكون الوصول إلى قابس التيار الكهربائي سهلاً ومتاحاً دائماً.

	تنبيه خطر الإصابة بصدمة كهربية لا تفتح	
	اين علامت به شما نشان می دهد که ولتاژ بالا در داخل دستگاه وجود دارد. فمن الخطر أن تلامس أي جزء داخلي بهذا المنتج بأي شكل من الأشكال.	
	يشير هذا الرمز إلى أنه قد تم تضمين إرشادات مهمة تتعلق بالتشغيل والصيانة مع هذا المنتج.	
	منتج من الفئة II: يشير هذا الرمز إلى أنه لا يتطلب اتصال آمن للكهرباء بالأرض (التأريض). إذا كان هذا الرمز غير موجود على منتج مزود بسلك تيار كهربائي، فيجب أن يتمتع المنتج باتصال مأمون بأرض واقية (تأريض).	
	جهد التيار المتردد: يشير هذا الرمز إلى أن مقدار الجهد المحدد الموسوم بالرمز هو جهد تيار متردد.	
	جهد التيار المستمر: يشير هذا الرمز إلى أن مقدار الجهد المحدد الموسوم بالرمز هو جهد تيار مستمر.	
	تنبيه، راجع إرشادات الاستخدام: يرشد هذا الرمز المستخدم للرجوع إلى دليل الاستخدام لمزيد من المعلومات المتعلقة بالسلامة.	

الاحتياطات

5. تحتوي البطاريات المستخدمة مع هذا المنتج على

مواد كيميائية مضرّة بالبيئة. لا تتخلص من

البطاريات بإلقائها في سلة المهملات المنزلية

العادية. يحظر التخلص من البطاريات عن طريق

حرقها. لا تعرض البطاريات لدوائر قصر أو الفك أو

الحرارة الزائدة.

تنبيه: هناك احتمال بحدوث انفجار إذا تم استبدال

البطارية بطريقة غير صحيحة. قم باستبدالها

ببطاريات من نفس النوع أو من نوع مماثل.

1. تأكد أن مصدر طاقة التيار المتردد في منزلك يتوافق مع متطلبات الطاقة المُدرجة بملصق التعريف الموجود بالجانب السفلي لمنتجك. قم بتركيب المنتج بشكل أفقي، على سطح مناسب (أثاث)، مع ترك مساحة كافية حوله لتوفير التهوية إلى 10 سم. تأكد من عدم تغطية فتحات التهوية. لا تضع الوحدة على المكبرات أو غيرها من الأجهزة التي ربما ترتفع درجة حرارتها تم تصميم هذه الوحدة للاستخدام بشكل مستمر. لإيقاف تشغيل الوحدة بشكل كامل، افصل قابس التيار المتردد من منفذ التيار الكهربائي الموجود بالحائط. افصل التيار الكهربائي عن الوحدة في حالة الرغبة في عدم استخدامها لفترة طويلة.

2. عند هبوب العواصف الرعدية، افصل قابس التيار المتردد من منفذ الكهرباء الموجود بالحائط. من الممكن أن يؤدي ارتفاع الجهد الكهربائي إلى إتلاف الوحدة.

3. لا تعرض الوحدة إلى ضوء الشمس المباشر أو غير ذلك من مصادر الحرارة. من الممكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة درجة الحرارة بشكل كبير مما قد يتسبب في تعطل الوحدة.

4. وفر الحماية للمنتج من الرطوبة (آنية الزهور)، والحرارة الزائدة (المدفأة) أو المعدات التي تصدر مجالات مغناطيسية أو كهربائية قوية. افصل كبل التيار الكهربائي من مصدر التيار المتردد في حالة تعطل الجهاز.

المنتج الخاص بك غير مصمم للاستخدام الصناعي. يتم استخدام هذا المنتج للأغراض الشخصية فقط. من الممكن أن يحدث تكاثف في حالة تخزين المنتج في درجات حرارة منخفضة. في حالة نقل الوحدة خلال فصل الشتاء، انتظر لمدة ساعتين تقريبًا حتى تصل درجة حرارة الوحدة إلى درجة حرارة الغرفة قبل الاستخدام.

المحتويات

01	التحقق من المكونات	6
02	نظرة عامة حول المنتج	7
	اللوحة الأمامية / اللوحة العلوية لجهاز Soundbar	7
	اللوحة السفلية من Soundbar	8
03	استخدام التحكم في بُعد	9
	إدخال البطاريات قبل استخدام وحدة التحكم عن بُعد (بطاريتان بحجم AAA)	9
	كيفية استخدام التحكم عن بُعد	9
	استخدام الأزرار المخفية (أزرار لها أكثر من وظيفة واحدة)	13
	مواصفات الخرج لأوضاع المؤثرات الصوتية المختلفة	13
	ضبط مستوى صوت Soundbar باستخدام جهاز التحكم عند بعد الخاص بالتلفزيون	14
04	توصيل Soundbar	15
	توصيل الطاقة الكهربائية	15
	توصيل جهاز Soundbar بمضخم الصوت	16
	توصيل جهاز SWA-9100S (تباع بشكل منفصل) بجهاز Soundbar	19
05	استخدام التوصيل السلكي بالتلفزيون	21
	الطريقة 1. توصيل التلفزيون باستخدام كبل HDMI	21
	الطريقة 2. التوصيل باستخدام كبل بصري	23
06	استخدام الاتصال اللاسلكي بالتلفزيون	24
	ملاحظات عن اتصال Bluetooth	24

26	التوصيل بجهاز خارجي	07
26	الطريقة 1. التوصيل باستخدام كبل HDMI	
27	الطريقة 2. التوصيل باستخدام كبل بصري	
28	توصيل جهاز تخزين USB	08
29	التوصيل بجهاز محمول	09
29	التوصيل عبر تقنية Bluetooth	
33	تركيب حامل التثبيت بالحائط	10
33	احتياطات التركيب	
33	مكونات التعليق على جدار	
35	تحديث البرنامج	11
35	كيفية تفقُّد إصدار البرنامج الثابت	
36	إجراء التحديث	
36	في حال عدم عرض UPDATE	
37	استكشاف المشاكل وإصلاحها	12
39	التراخيص	13
40	إشعار ترخيص المصدر المفتوح	14
40	ملاحظة هامة عن الخدمة	15
41	المواصفات والدليل	16
41	المواصفات	

01 التحقق من المكونات


		
وحدة التحكم عن بُعد / البطاريات	مضخم الصوت	وحدة Soundbar الأساسية
		
كبل HDMI	مهايئ تيار متردد AC / تيار مستمر DC (Soundbar)	كبل الطاقة (مضخم الصوت, Soundbar)

			
دعامة التثبيت على الحائط	براغي (L10 × M4)	حامل البراغي	دعامة التثبيت بالحائط

- للاطلاع على مصدر الطاقة واستهلاك الطاقة، راجع الملصق المرفق مع المنتج.
(الملصق: الجزء السفلي من وحدة Soundbar الأساسية)
- لشراء المكونات الإضافية أو الكبلات الاختيارية، اتصل بمركز خدمة Samsung أو خدمة عملاء Samsung.
- قد يختلف شكل مقبس التيار المتردد وفقاً للمنطقة، أو قد يتم تزويده مدمجاً مع محول AC/DC.
- ربما يختلف شكل الملحقات قليلاً عن الصور الموضحة أعلاه.
- التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار مسبق.

02 نظرة عامة حول المنتج


اللوحة الأمامية / اللوحة العلوية لجهاز Soundbar

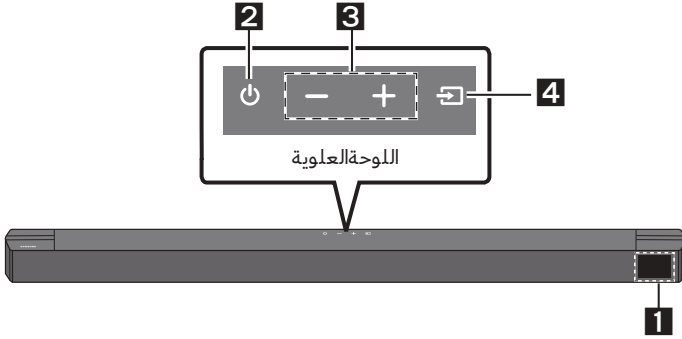

الشاشة تعرض حالة المنتج والوضع الحالي.	1												
زر (الطاقة) التشغيل/إيقاف التشغيل. • وظيفة Auto Power Down يتم إيقاف تشغيل الوحدة تلقائيًا في الحالات التالية. - وضع USB / BT / HDMI / D.IN: في حال عدم وجود إشارة صوت لمدة 20 دقائق.	2												
زر (+) - (مستوى الصوت) تعديل مستوى الصوت. • بعد تعديله، سيظهر مستوى الصوت على الشاشة الأمامية في Soundbar.	3												
زر (المصدر) اختيار وضع مدخل المصدر. <table border="1" data-bbox="255 1050 967 1257"> <thead> <tr> <th>الشاشة</th><th>وضع المدخل</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>D.IN</td><td>إدخال رقمي بصري</td></tr> <tr> <td>TV ARC ← D.IN (التحويل التلقائي)</td><td>مدخل (HDMI OUT) ARC</td></tr> <tr> <td>HDMI</td><td>مدخل HDMI</td></tr> <tr> <td>BT</td><td>وضع BLUETOOTH</td></tr> <tr> <td>USB</td><td>وضع USB</td></tr> </tbody> </table> • للتحويل إلى وضع "BT PAIRING"، قم بتغيير المصدر إلى وضع "BT" ثم اضغط باستمرار على زر (المصدر) لمدة 5 ثوانٍ.	الشاشة	وضع المدخل	D.IN	إدخال رقمي بصري	TV ARC ← D.IN (التحويل التلقائي)	مدخل (HDMI OUT) ARC	HDMI	مدخل HDMI	BT	وضع BLUETOOTH	USB	وضع USB	4
الشاشة	وضع المدخل												
D.IN	إدخال رقمي بصري												
TV ARC ← D.IN (التحويل التلقائي)	مدخل (HDMI OUT) ARC												
HDMI	مدخل HDMI												
BT	وضع BLUETOOTH												
USB	وضع USB												

- عندما تقوم بتوصيل سلك التيار المتردد، سيعمل مفتاح التشغيل في غضون 4 إلى 6 ثوانٍ.
- عندما تقوم بتشغيل هذه الوحدة، سيكون هناك فترة تأخير لمدة 4 إلى 5 ثوانٍ قبل صدور الصوت.
- إذا كنت ترغب في الاستمتاع بالصوت فقط من Soundbar، فيجب عليك إيقاف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون في قائمة إعداد الصوت الخاصة بالتلفزيون. ارجع إلى دليل المالك المرفق مع التلفزيون الخاص بك.

اللووح السفلي من Soundbar

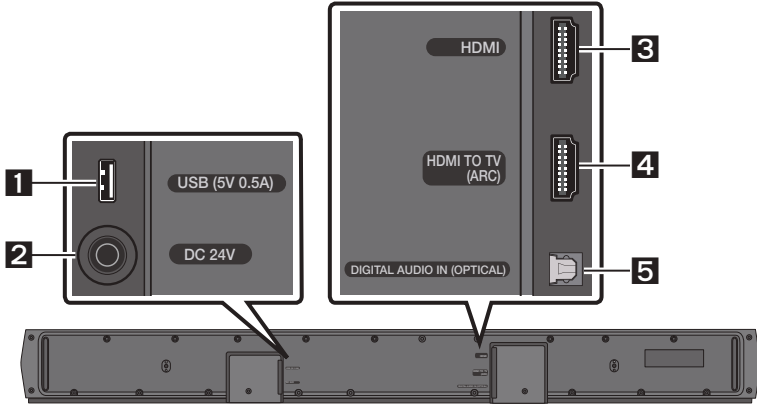


1	USB (5V 0.5A) توصيل جهاز USB لتشغيل ملفات الموسيقى على جهاز USB عن طريق Soundbar.
2	DC 24V (مدخل مصدر الطاقة) توصيل مهبط الطاقة لتيار متردد AC/تيار مستمر DC.
3	HDMI إدخال إشارات الصوت والصورة الرقمية معًا باستخدام كبل HDMI. توصيل مصدر إخراج HDMI للجهاز الخارجي.
4	HDMI TO TV (ARC) توصيل مقبس HDMI (ARC) بالتلفزيون.
5	DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) التوصيل بالمخرج (البصري) الرقمي من الجهاز الخارجي.

- عند فصل كبل الطاقة الخاص بمحول الطاقة AC/DC من مقبس الحائط، اسحب المقبس. ولا تسحب الكبل.
- لا تقم بتوصيل هذه الوحدة أو المكونات الأخرى بمخرج AC حتى الانتهاء من كل التوصيلات بين المكونات.

03 استخدام التحكم في بُعد


إدخال البطاريات قبل استخدام وحدة التحكم عن بُعد (بطاريتان بحجم AAA)

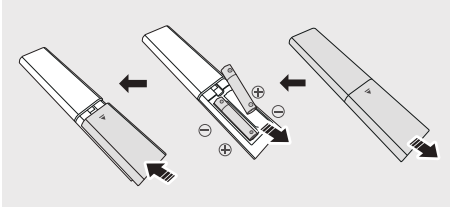

اسحب الغلاف الخلفي باتجاه السهم حتى يتم إزالته تمامًا. أدخل البطاريتين بحجم AAA (1.5 فولت) وتأكد من وضع القطبين في الاتجاه الصحيح. اسحب الغلاف الخلفي للوراء حتى يصبح في مكانه.

كيفية استخدام التحكم عن بُعد


تشغيل Soundbar وإيقاف تشغيله.		1
اضغط لتحديد المصدر المراد توصيله بجهاز Soundbar.		2
اضغط على الزر (كتم الصوت) لكتم الصوت. اضغط عليه مجددًا لإلغاء كتم الصوت.		3
مستوى الصوت		4

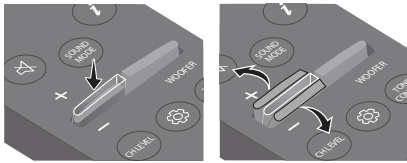

ادفع الزر للأعلى أو للأسفل لضبط مستوى الصوت.


• كتم الصوت

اضغط على زر مستوى الصوت لكتم الصوت. اضغط عليه مرة أخرى لإلغاء كتم الصوت.

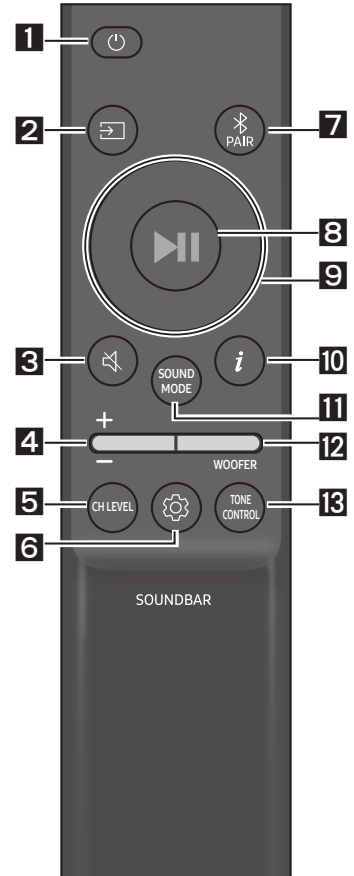

5	 CH LEVEL	بالضغط على الزر، يمكنك ضبط مستوى صوت كل سماعة. • اضغط على الزر CENTER LEVEL ثم اضبط مستوى الصوت بين 6- إلى 6+ باستخدام الأزرار لأعلى/أسفل. • عند توصيل السماعات الخلفية (تباع بشكل منفصل) يتم دعم الإعداد REAR LEVEL. لضبط مستوى الصوت REAR LEVEL بين 6- إلى 6+ باستخدام الأزرار أعلى/أسفل.
6	 التحكم في الصوت	بالضغط على الزر، يمكنك ضبط وظيفة الصوت. ويمكن ضبط الإعدادات المرادة باستخدام الزرين أعلى/أسفل. VOICE ENHANCE ON/OFF ← NIGHT MODE ON/OFF ← AUDIO SYNC AUDIO SYNC – إذا كان الفيديو من التلفزيون والصوت من Soundbar غير متزامنين، فاضغط على الزر  (التحكم في الصوت) لتحديد AUDIO SYNC ثم اضبط تأخير الصوت بين 0 إلى 300 مللي ثانية باستخدام الزرين أعلى/أسفل. (غير متوفر في الوضع "USB" أو "BT"). NIGHT MODE ON/OFF – تم تحسين هذا الوضع للعرض الليلي مع ضبط الإعدادات لخفض مستوى الصوت مع إبقاء الحوار واضحًا. VOICE ENHANCE ON/OFF – يسهل هذا الوضع سماع الحوار المنطوق في الأفلام والتلفزيون. • يمكن ON/OFF وظيفة الصوت لكل من NIGHT MODE و VOICE ENHANCE باستخدام أحد الزرين أعلى/أسفل. • اضغط مع الاستمرار على الزر  (التحكم في الصوت) لمدة 5 ثوانٍ تقريبًا لضبط صوت كل نطاق ترددي. يمكن تحديد 150Hz و 300Hz و 600Hz و 1.2kHz و 2.5kHz و 5kHz و 10kHz باستخدام الزرين يسار/يمين ويمكن ضبط كل واحد منهما إلى إعداد ما بين 6- و 6+ باستخدام الزرين أعلى/أسفل. (تأكد من تعيين وضع الصوت إلى "STANDARD").
7	 Bluetooth PAIR	تحويل جهاز Soundbar إلى وضع الاقتران Bluetooth. اضغط على الزر PAIR  وانتظر لحين اتصال شاشة "BT PAIRING" بجهاز Bluetooth جديد.
8	 تشغيل /إيقاف التشغيل	يمكنك أيضًا تشغيل الموسيقى أو إيقافها مؤقتًا بالضغط على الزر.

اضغط على المناطق المُشار إليها لتحديد الاتجاه أعلى/أسفل/يسار/يمين.  اضغط باتجاه أعلى/أسفل/يسار/يمين في الزر لتحديد الوظائف أو ضبطها. • تكرار لاستخدام زر التكرار في وضع "USB" اضغط أعلى. • تخطي الموسيقى اضغط على زر يمين لتحديد ملف الموسيقى التالي. اضغط على زر يسار لتحديد ملف الموسيقى السابق. • ID SET اضغط مع الاستمرار على الزر أعلى لمدة 5 ثوانٍ للانتهاء من ID SET (عند توصيل مضخم صوت لاسلكي أو السماعات الخلفية اللاسلكية).	9  أعلى/أسفل/ يسار/يمين
عند الضغط على هذا الزر، تظهر المعلومات الخاصة بكل وضع. (راجع صفحة 7).	10  معلومات

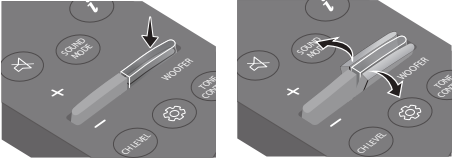بالضغط على الزر يمكنك تحديد وضع الصوت المرغوب. ← DTS VIRTUAL:X ← ADAPTIVE ← GAME ← BASS BOOST ← SURROUND SOUND STANDARD SURROUND SOUND – يوفر حقل صوت أوسع من القياسي. BASS BOOST – وضع مجال الصوت مع التركيز على صوت الجهير. GAME – يقدم صوتًا مجسمًا يجعلك تنغمس في اللعب. ADAPTIVE – يقوم بتحليل المحتوى في الوقت الفعلي ويوفر أفضل حقل صوتي استنادًا إلى خصائص المحتوى. DTS VIRTUAL:X – صوت غامر ثلاثي الأبعاد من أي محتوى. STANDARD – يقوم بإخراج الصوت الأصلي. • DRC (Dynamic Range Control) تتيح لك هذه الوظيفة تطبيق التحكم في النطاق الديناميكي على المسارات الخاصة بتقنية Dolby Digital. اضغط مع الاستمرار على الزر SOUND MODE لأكثر من 5 ثوانٍ أثناء إيقاف تشغيل جهاز Soundbar لتشغيل وظيفة DRC (التحكم في النطاق الديناميكي) أو إيقاف تشغيلها. أثناء تشغيل وظيفة DRC، يتم تقليل الصوت العالي. (قد يكون الصوت مشوهًا). • Bluetooth Power تقوم هذه الميزة بتشغيل Soundbar تلقائيًا عند تلقي طلب اتصال من جهاز تلفزيون أو Bluetooth تم توصيله سابقًا. يكون الإعداد On افتراضيًا. – اضغط مع الاستمرار على زر SOUND MODE لأكثر من 5 ثوانٍ لإيقاف تشغيل وظيفة Bluetooth Power.	SOUND MODE	11
 ادفع الزر للأعلى أو للأسفل لضبط مستوى صوت مضخم الصوت (الجهير) على 12- أو بين 6- إلى 6+. لضبط مستوى صوت مضخم الصوت (الجهير) 0 (الإعداد الافتراضي)، اضغط على الزر.	WOOFER مستوى WOOFER (الجهير)	12
بالضغط على الزر، يمكنك ضبط مستوى الصوت الثلاثي أو الجهير. • اضغط على الزر TREBLE أو BASS ثم اضبط مستوى الصوت بين 6- إلى 6+ باستخدام الأزرار أعلى/أسفل.	TONE CONTROL	13

استخدام الأزرار المخفية (أزرار لها أكثر من وظيفة واحدة)

صفحة المرجع	الزر المخفي	
	الوظيفة	زر وحدة التحكم عن بُعد
الصفحة 14	تشغيل/إيقاف تشغيل التلفزيون حدة التحكم عن بُعد (الاستعداد)	WOOFER (أعلى)
الصفحة 25	تشغيل/إيقاف تشغيل التوصيل التلقائي للتلفزيون (BT جاهز)	يسار
الصفحة 11	ID SET	أعلى
الصفحة 10	معادل الصوت من 7 نطاقات	 (التحكم في الصوت)
الصفحة 12	DRC ON/OFF (الاستعداد)	SOUND MODE
الصفحة 12	Bluetooth Power	
الصفحة 32	تشغيل/إيقاف تشغيل التوصيل المتعدد لجهاز Bluetooth (الاستعداد)	 PAIR

مواصفات الخرج لأوضاع المؤثرات الصوتية المختلفة

الخرج		إدخال	تأثير	
مع طقم مكبرات الصوت الخلفية اللاسلكية	بدون طقم مكبرات الصوت الخلفية اللاسلكية			
5.1 قناة	3.1 قناة	2.0 قناة	SURROUND SOUND	 SOUND MODE
5.1 قناة	3.1 قناة	5.1 قناة		
5.1 قناة	3.1 قناة	2.0 قناة	BASS BOOST	
5.1 قناة	3.1 قناة	5.1 قناة		
5.1 قناة	3.1 قناة	2.0 قناة	GAME	
5.1 قناة	3.1 قناة	5.1 قناة		
5.1 قناة	3.1 قناة	2.0 قناة	ADAPTIVE	
5.1 قناة	3.1 قناة	5.1 قناة		
5.1 قناة	3.1 قناة	2.0 قناة	DTS VIRTUAL:X	
5.1 قناة	3.1 قناة	5.1 قناة		
2.1 قناة	2.1 قناة	2.0 قناة	STANDARD	
5.1 قناة	3.1 قناة	5.1 قناة		

- يمكن شراء طقم مكبرات الصوت الخلفية اللاسلكية من Samsung بشكل منفصل. لشراء طقم، اتصل بالبائع الذي اشتريته منه سماعة Soundbar.

ضبط مستوى صوت Soundbar باستخدام جهاز التحكم عند بعد الخاص بالتلفزيون

ضبط مستوى صوت Soundbar باستخدام جهاز التحكم عند بعد الخاص بالتلفزيون.

- يمكن استخدام هذه الوظيفة فقط مع أجهزة التحكم عن بعد بالأشعة تحت الحمراء. أجهزة التحكم عن بعد بالبلوتوث (أجهزة التحكم التي تتطلب اقتران) غير مدعومة.
- لاستخدام هذه الوظيفة، اضبط سماعة التلفزيون على سماعات خارجية.
- الشركات المصنّعة التي تدعم هذه الوظيفة هي: Sony و LG و VIZIO و Sharp و PHILIPS و PANASONIC و Hisense و TOSHIBA و RCA

1. قم بإيقاف تشغيل Soundbar.

2. اضغط مع الاستمرار على الزر WOOFER لمدة 5 ثوان.

في كل مرة تدفع الزر WOOFER لأعلى مع الاستمرار لمدة 5 ثوان، يتبدل الوضع بالترتيب التالي: "OFF-TV REMOTE" (الوضع الافتراضي)، "SAMSUNG-TV REMOTE"، "ALL-TV REMOTE".

حالة	شاشة العرض	زر وحدة التحكم عن بُعد
قم بتعطيل جهاز التحكم عن بعد الخاص بالتلفزيون.	(الوضع الافتراضي) OFF-TV REMOTE	
قم بتفعيل جهاز التحكم عند بعد بالأشعة تحت الحمراء الخاص بتلفزيون Samsung.	SAMSUNG-TV REMOTE	
قم بتفعيل جهاز التحكم عند بعد بالأشعة تحت الحمراء الخاص بتلفزيون من إنتاج جهة أخرى.	ALL-TV REMOTE	

04 توصيل Soundbar


توصيل الطاقة الكهربائية

استخدم مكونات الطاقة لتوصيل مضخم الصوت وجهاز Soundbar بمأخذ تيار كهربائي حسب الترتيب التالي:

1. قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي بمضخم الصوت.
2. قم بتوصيل كبل خرج الطاقة بمحول الطاقة، ثم بجهاز Soundbar.
3. قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي بمقبس بالحائط.

انظر الصور التوضيحية أدناه.

- لمزيد من المعلومات عن مصدر الطاقة المطلوب واستهلاك الطاقة، راجع الملصق المرفق مع المنتج.
(الملصق: الجزء السفلي من وحدة Soundbar الأساسية)

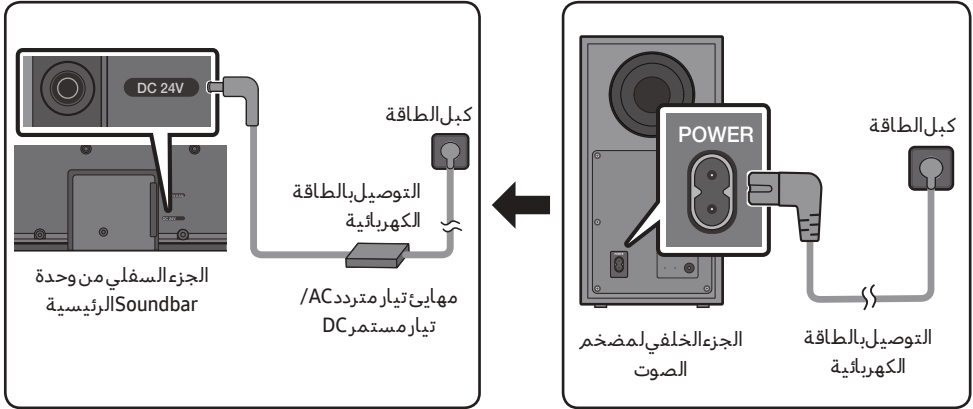

- تأكد وضع مهايئ التيار المتردد AC/التيار المستمر DC على وضع مسطح على الطاولة أو الأرضية. وفي حالة وضع مهايئ التيار المتردد AC/التيار المستمر DC بحيث يكون معلقاً ويكون دخل سلك التيار المتردد متجهًا لأعلى، يمكن أن تدخل المياه أو المواد الغريبة إلى المهايئ وتسبب عطلاً فيه.

توصيل جهاز Soundbar بمضخم الصوت

عند توصيل مضخم الصوت، يمكنك الاستمتاع بصوت عميق قوي.

التوصيل التلقائي بين Soundbar ومضخم الصوت

عند التشغيل بعد توصيل كبلات الطاقة بوحدة Soundbar ومضخم الصوت، يتم توصيل مضخم الصوت تلقائيًا بوحدة Soundbar.

- عند إتمام عملية الاقتران التلقائي، سيضيئ المؤشر المميزة باللون الأزرق الموجودة خلف مضخم الصوت.

أضواء مؤشر LED الموجود بالجزء الخلفي من مضخم الصوت


الدقة	الوصف	الحالة	ضوء LED
-	تم التوصيل بنجاح (التشغيل بشكل طبيعي)	تشغيل	الأزرق 
تحقق مما إذا تم توصيل كبل التيار الكهربائي بوحدة جهاز Soundbar الأساسية بشكل صحيح، أو انتظر 5 دقائق تقريبًا. إذا استمر الوميض، فحاول توصيل مضخم الصوت يدويًا. انظر صفحة 17.	استرداد الاتصال	الوميض	
افحص ما إذا كبل الطاقة متصلًا على نحو سليم بوحدة Soundbar الرئيسية.	استعداد (في حالة إيقاف تشغيل وحدة Soundbar الرئيسية)	تشغيل	الأحمر 
أعد محاولة التوصيل مرة أخرى. لقراءة تعليمات التوصيل اليدوي، انظر صفحة 17.	فشل التوصيل		
انظر معلومات جهة الاتصال لمركز خدمة عملاء Samsung في الدليل.	الأعطال	الوميض	الأحمر والأزرق 

توصيل مضخم الصوت يدويًا في حالة فشل التوصيل التلقائي

قبل إجراء التوصيل اليدوي، تتبع الإجراءات التالية:


- تحقق ما إذا كانت كيرت الطاقة لوحدة Soundbar ومضخم الصوت متصلة بشكل صحيح.
- تأكد أن Soundbar قيد التشغيل.

1. اضغط باستمرار على ID SET الموجود على الجزء الخلف لمضخم الصوت لمدة 5 ثوان.
 - المؤشر المميز باللون الأحمر الموجود خلف مضخمات الصوت سيتوقف عن الإضاءة وسيومض المؤشر المميز باللون الأزرق.

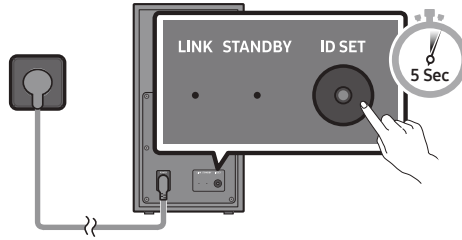


الجزء الخلفي لمضخم الصوت

2. اضغط مع الاستمرار على الزر أعلى الموجود بوحدة التحكم عن بُعد لمدة 5 ثوانٍ على الأقل.
 - تظهر الرسالة ID SET على شاشة جهاز Soundbar لمدة زمنية قصيرة، ثم تختفي.
 - سيعمل جهاز Soundbar تلقائيًا عند الانتهاء من ID SET.

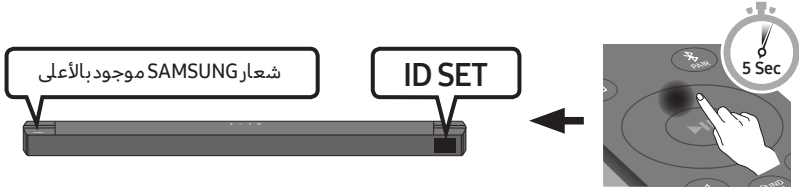

3. تحقق من استمرار إضاءة مؤشر LED الخاص بـ LINK باللون الأزرق (اكتمال الاتصال).

يتوقف مؤشر LED الخاص بـ LINK عن الوميض،
ويضيء باللون الأزرق عند إنشاء اتصال بين جهاز
Soundbar ومضخم الصوت اللاسلكي.

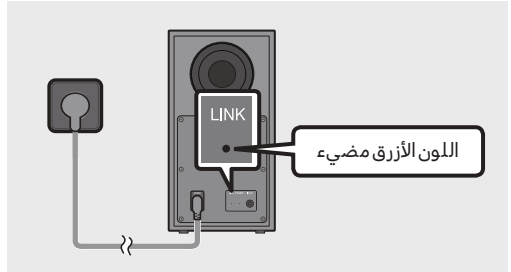

ملاحظات

- لا تقم بتوصيل سلك طاقة هذا المنتج أو التلفزيون الخاص بك بمقبس الحائط حتى الانتهاء من كل التوصيلات بين المكونات.
- قبل نقل أو تركيب المنتج، تأكد من إيقاف تشغيل الطاقة وفصل سلك الطاقة.
- إذا تم إيقاف تشغيل الوحدة الأساسية، سينتقل مضخم الصوت اللاسلكي إلى وضع الاستعداد ويتحول المؤشر الضوئي لوضع STANDBY والموجود في الخلف إلى الضوء الأحمر بعد الوميض عدة مرات بلون أزرق.
- في حالة استخدام أحد الأجهزة التي تعمل بالتردد نفسه (المغرب وتونس ومصر: 5.2 غيغاهرتز، الدول الأخرى: 5.8 غيغاهرتز) عندما يكون جهاز Soundbar بالقرب من جهاز Soundbar آخر، قد يسبب التداخل بعض الانقطاع في الصوت.
- أقصى مسافة إرسال للإشارة اللاسلكية الصادرة من الوحدة الأساسية هي 10 متر تقريبًا، إلا أنها قد تختلف بناءً على بيئة التشغيل الخاصة بك. إذا كان هناك خرسانة مسلحة أو حائط معدني بين الوحدة الأساسية ومضخم الصوت اللاسلكي، فقد لا يعمل النظام على الإطلاق، لأنه لا يمكن للإشارة اللاسلكية اختراق المعدن.


الاحتياطات

- هوائيات الاستقبال اللاسلكية مدمجة في مضخم الصوت اللاسلكي. أبعد الوحدات عن الماء والرطوبة.
- للحصول على أفضل أداء أثناء الاستماع، تأكد من أن المنطقة المحيطة بموقع مضخم الصوت اللاسلكي ووحدة الاستقبال اللاسلكية (ثباج منفصلة) خالية من العوائق.


توصيل جهاز SWA-9100S (تُباع بشكل منفصل) بجهاز Soundbar

يمكنك تعزيز الصوت المحيطي اللاسلكي ليصبح حقيقيًا عن طريق توصيل طقم سماعات Samsung الخلفية اللاسلكية (SWA-9100S - تُباع بشكل منفصل) بجهاز Soundbar الخاص بك.

1. قم بتوصيل وحدة الاستقبال اللاسلكية بوحدة مكبر الصوت المجسم.
- عند توصيل كبل السماعة، قم بتوصيل السلك الرئيسي بالسماعة.

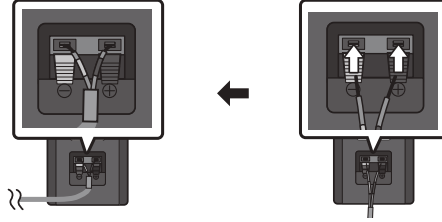


- تكون كبلات مكبر الصوت مميزة بألوان مختلفة.

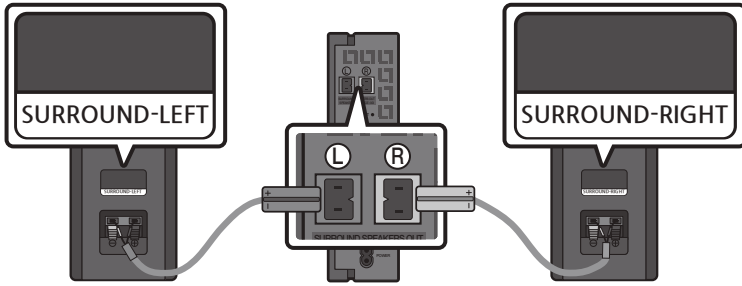


2. تحقق من حالة الاستعداد في وحدة الاستقبال اللاسلكية بعد التوصيل بمآخذ تيار كهربائي.

- يومض مؤشر LED (باللون الأزرق) الخاص بـ LINK الموجود في وحدة الاستقبال اللاسلكية. إذا لم يومض LED، فاضغط على الزر ID SET الموجود في الجزء الخلفي من وحدة الاستقبال اللاسلكية باستخدام قلم من 5 إلى 6 ثوانٍ حتى يومض مؤشر LED الخاص بـ LINK (باللون الأزرق). للاطلاع على المزيد عن مؤشر LED، فيرجى الرجوع إلى دليل مستخدم SWA-9100S.

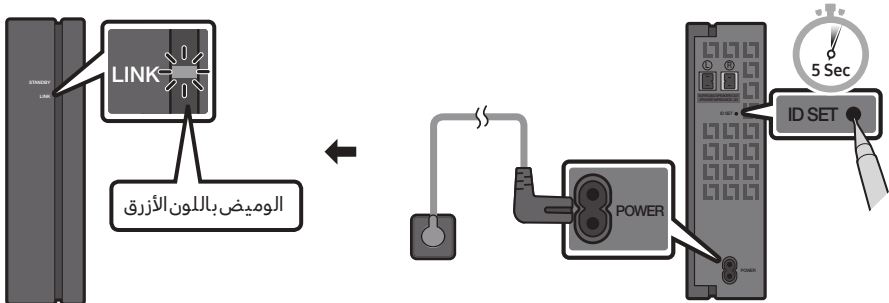

3. اضغط مع الاستمرار على الزر أعلى الموجود بوحدة التحكم عن بُعد لمدة 5 ثوانٍ على الأقل.

- تظهر الرسالة ID SET على شاشة جهاز Soundbar لمدة زمنية قصيرة، ثم تختفي.
- سيعمل جهاز Soundbar تلقائيًا عند الانتهاء من ID SET.

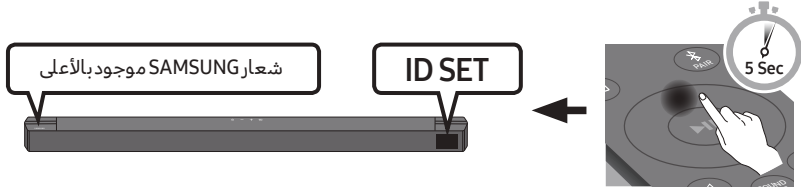


⚠ تنبيه

- في حالة تشغيل موسيقى بجهاز Soundbar عند توصيله بجهاز SWA-9100S، قد تسمع تشوشًا من مضخم الصوت أثناء إنهاء الاتصال.

4. تحقق من استمرار إضاءة مؤشر LED الخاص بـ LINK باللون الأزرق (اكتمال الاتصال).

يتوقف مؤشر LED الخاص بـ LINK عن الوميض ويضيء باللون الأزرق عند إنشاء اتصال بين جهاز Soundbar ووحدة الاستقبال اللاسلكية.

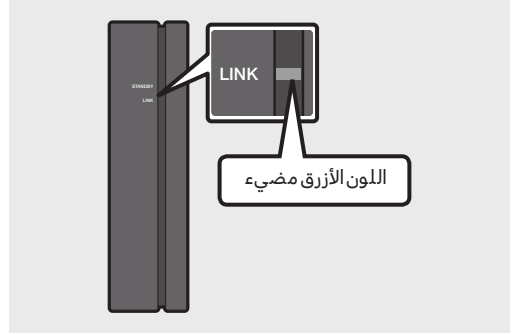

5. في حالة عدم توصيل جهاز SWA-9100S، كرر الإجراء من الخطوة 2.

05 استخدام التوصيل السلكي بالتلفزيون


استمع إلى صوت التلفزيون من Soundbar عن طريق توصيلات سلكية ولاسلكية.

- عندما تكون السماعة متصلة بجهاز تلفزيون محدّد من Samsung، يمكن التحكم في السماعات من باستخدام جهاز التحكم عن بُعد الخاص بالتلفزيون.
- يتم دعم هذه الميزة بواسطة أجهزة تلفزيون Samsung Smart TV إصدار 2017 والأحدث منها التي تُدعم Bluetooth عند توصيلك Soundbar بالتلفزيون باستخدام كبل بصري.
- تسمح لك هذه الوظيفة باستخدام قائمة التلفزيون لتعديل المجال الصوتي والإعدادات المختلفة ومستوى الصوت وكتم الصوت.

الطريقة 1. توصيل التلفزيون باستخدام كبل HDMI

⚠ تنبيه

- عند توصيل كل من كبل HDMI والكبل البصري، يتم استلام إشارة كبل HDMI أولاً.
- لتوصيل كبل HDMI بين التلفزيون وجهاز Soundbar، تأكد من توصيل الأطراف المميزة بالأحرف ARC. وإلا، قد لا يتم إخراج صوت التلفزيون.
- الكبل الموصى به هو High-Speed HDMI Cable with Ethernet.

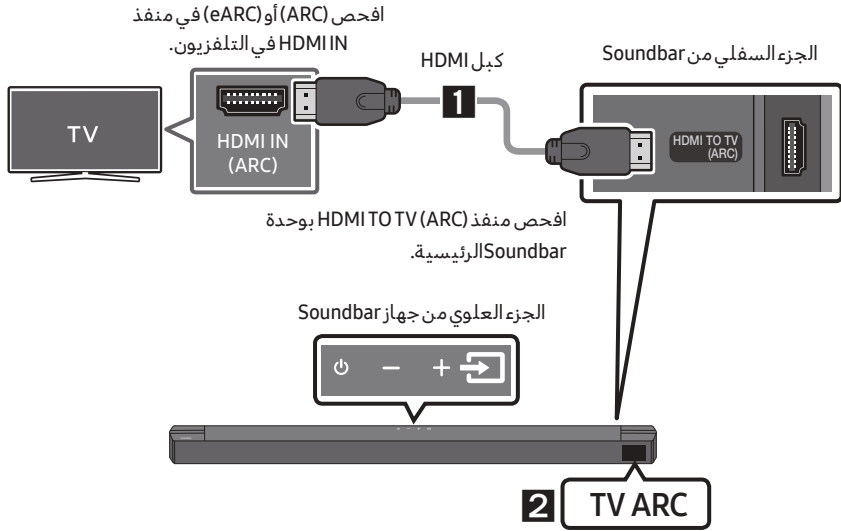

1. عند تشغيل Soundbar والتلفزيون، قم بتوصيل كبل HDMI كما هو موضح في الشكل.
2. ستظهر "TV ARC" على نافذة الشاشة لوحدة Soundbar الرئيسية وسيقوم Soundbar بتشغيل صوت التلفزيون.

- إذا كان صوت التلفزيون خافتًا، فاضغط على الزر  (المصدر) من جهاز التحكم عن بُعد أو من الجزء العلوي من جهاز Soundbar للتبديل إلى الوضع "D.IN". سيظهر على الشاشة "D.IN" و"TV ARC" على التوالي وسيتم تشغيل صوت التلفزيون.
- في حالة عدم ظهور "TV ARC" على نافذة عرض وحدة Soundbar الأساسية، تحقق من اتصال كابل HDMI بالمنفذ الصحيح.
- استخدم أزرار مستوى الصوت في جهاز التحكم عن بُعد لتغيير مستوى الصوت بوحدة Soundbar


ملاحظات

- HDMI عبارة عن واجهة تمكن من الإرسال الرقمي للفيديو وبيانات الصوت باستخدام موصل واحد فقط.
- إذا كان التلفزيون مزود بمنفذ ARC، فقم بتوصيل كابل HDMI بمنفذ IN HDMI (ARC).
- نوصي بأن تستخدم كابل HDMI دون قلب إن أمكن. إذا كنت تستخدم كابل HDMI به قلب، فاستخدم كابل قطره أقل من 14 م.
- لا تتوفر هذه الوظيفة إذا لم يكن كابل HDMI يدعم ARC.
- عند ترميز الصوت في بث في Dolby Digital وتعيين "تنسيق خرج الصوت الرقمي" في التلفزيون الخاص بك إلى PCM، من المستحسن تغيير الإعداد إلى Dolby Digital. عند تغيير الإعداد في التلفزيون، ستتحسن جودة الصوت. (قد تستخدم قائمة التلفزيون كلمات مختلفة لكل من Dolby Digital وPCM حيث يتوقف الأمر على الشركة المصنعة للتلفزيون).

الطريقة 2. التوصيل باستخدام كبل بصري

قائمة الفحص قبل التوصيل

- عند توصيل كل من كبل HDMI والكبل البصري، يتم استلام إشارة كبل HDMI أولاً.
- عندما تستخدم كبلًا بصريًا وتوجد أغطية على الأطراف، تأكد من إزالة الأغطية.

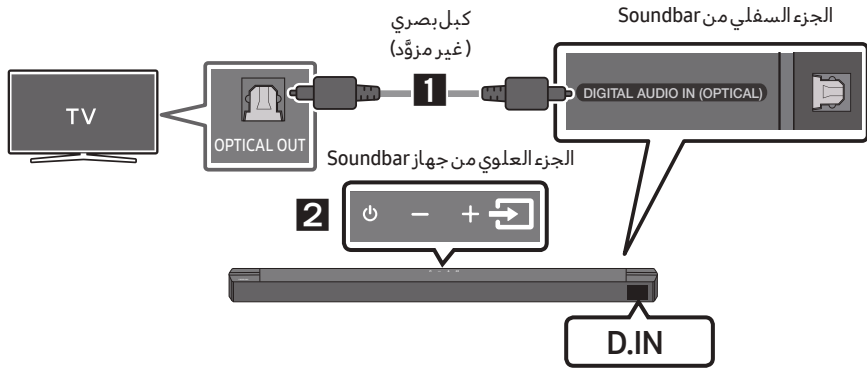

1. قم بتوصيل مقبس DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL) الموجود في Soundbar بمقبس OPTICAL OUT بالتلفزيون باستخدام كبل بصري (غير مزوّد) رقمي.
2. اضغط على الزر  (المصدر) في اللوحة العلوية أو في جهاز التحكم عن بُعد، ثم حدد الوضع "D.IN".

06 استخدام الاتصال اللاسلكي بالتلفزيون

ملاحظات عن اتصال Bluetooth

- عند توصيل التلفزيون باستخدام Bluetooth، يمكنك سماع صوت استريو دون الإزعاج من الكبلات.
- لا يمكن توصيل سوى تلفزيون واحد في نفس الوقت.



التوصيل الأولي

1. اضغط على الزر **PAIR** في جهاز التحكم عن بُعد لإدخال الوضع "BT PAIRING".
 - a. اضغط على الزر  (المصدر) في اللوحة العلوية ثم حدد "BT". يتغير الوضع "BT" إلى الوضع "BT PAIRING" تلقائيًا بعد عدة ثوانٍ أو يتغير إلى "BT READY" إذا كان هناك سجل اتصال.
 - b. عندما يظهر "BT READY" اضغط مع الاستمرار على زر  (المصدر) في اللوحة العلوية من جهاز Soundbar لأكثر من 5 ثوانٍ لعرض "BT PAIRING".
2. حدد وضع Bluetooth بالتلفزيون. (لمزيد من المعلومات، راجع دليل التلفزيون).
3. حدد "[AV] Soundbar B6-Series" من القائمة المعروضة على شاشة التلفزيون. يُشار إلى Soundbar المتاح بالجهاز "Needs pairing" أو "Paired" على قائمة أجهزة التلفزيون التي تدعم تقنية Bluetooth. لتوصيل جهاز Soundbar، حدد الرسالة وأبدأ بإجراء التوصيل.
- عندما يكون التلفزيون متصلًا، سيظهر [اسم التلفزيون] ← "BT" على الشاشة الرئيسية لوحدة Soundbar.
4. يمكنك الآن سماع صوت التلفزيون من Soundbar.

إذا فشل الجهاز في الاتصال

- إذا ظهرت قائمة Soundbar المتصلة من قبل (مثل "[AV] Soundbar B6-Series") في القائمة، فقم بحذفها.
- بعد ذلك، كرر الخطوات من 1 إلى 3.

ملاحظة

- بعد توصيل Soundbar بالتلفزيون خاصتك للمرة الأولى، استخدم الوضع "BT READY" لإعادة التوصيل.

فصل Soundbar من التلفزيون

- اضغط على الزر  (المصدر) في اللوحة العلوية أو في جهاز التحكم عن بُعد وقم بالتبديل إلى أي وضع بخلاف "BT".
- يستغرق الفصل وقتًا لأن التلفزيون يجب أن يستقبل استجابة من Soundbar. (قد يختلف الوقت المطلوب حسب طراز التلفزيون).
- لإلغاء اتصال Bluetooth التلقائي بين جهاز Soundbar والتلفزيون، اضغط على الزر يسار بوحدة التحكم عن بُعد لمدة 5 ثوانٍ عندما يكون جهاز Soundbar في الحالة BT READY. (تبديل تشغيل ← إيقاف تشغيل)

ما الفرق بين BT READY و BT PAIRING ؟

- **BT READY**: في هذا الوضع، يمكنك البحث عن أجهزة التلفزيون التي تم توصيلها سابقًا أو توصيل هاتف محمول تم توصيله سابقًا بجهاز Soundbar.
- **BT PAIRING**: في هذا الوضع، يمكنك توصيل جهاز جديد بجهاز Soundbar. (اضغط على الزر  في جهاز التحكم عن بُعد أو اضغط مع الاستمرار على الزر  (المصدر) في الجهة العلوية من جهاز Soundbar لأكثر من 5 ثوانٍ بينما يكون الجهاز في وضع "BT").


ملاحظات

- في حالة مطابقتك بإدخال رمز رقم التعريف الشخصي عند توصيل جهاز يدعم Bluetooth، يُرجى إدخال <0000>.
- في وضع التوصيل عبر Bluetooth، سيتم فقدها إذا تجاوزت المسافة بين Soundbar وجهاز Bluetooth 10 أمتار.
- يجب إيقاف تشغيل Soundbar تلقائيًا بعد مرور 20 دقائق في حالة الاستعداد.
- قد لا تعمل وظيفة البحث عبر Bluetooth أو عدم التوصيل بشكل صحيح في الحالات التالية:
 - في حالة وجود حقل كهربائي قوي حول Soundbar.
 - إذا اقترن جهاز Bluetooth أو أكثر بجهاز Soundbar في آن واحد.
 - في حالة إيقاف تشغيل تقنية Bluetooth أو لا يوجد أو به أعطال.
- قد تتسبب الأجهزة الإلكترونية في تداخل موجات الراديو. يتعين إعادة الأجهزة التي تولّد موجات كهرومغناطيسية عن وحدة Soundbar الأساسية، مثال، أجهزة المايكرويف وأجهزة LAN اللاسلكية وما إلى ذلك.

07 التوصيل بجهاز خارجي


التوصيل بجهاز خارجي عن طريق اتصال سلكي أو اتصال Bluetooth لتشغيل صوت الجهاز الخارجي عبر Soundbar.

الطريقة 1. التوصيل باستخدام كبل HDMI

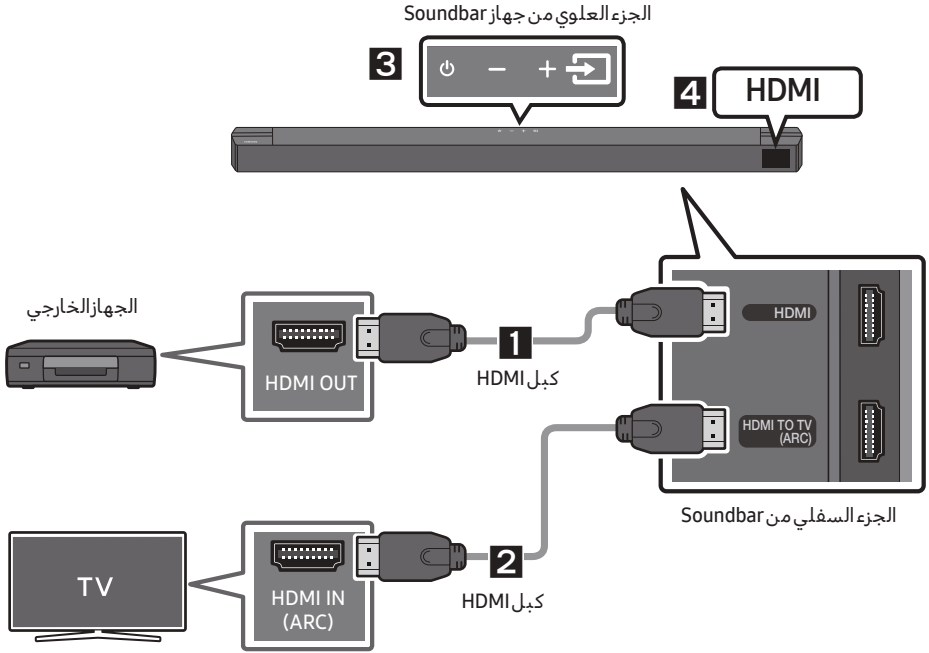

1. قم بتوصيل كبل HDMI من منفذ HDMI الموجود أسفل جهاز Soundbar بمنفذ HDMI OUT الموجود على جهازك الرقمي.
2. قم بتوصيل كبل HDMI من منفذ HDMI TO TV (ARC) الموجود أسفل جهاز rabdnuoS بمنفذ HDMI IN الموجود على التلفزيون.
3. اضغط على الزر (المصدر) في اللوحة العلوية أو في جهاز التحكم عن بُعد، ثم حدد "HDMI".
4. يتم عرض وضع "HDMI" على لوح شاشة Soundbar ثم تشغيل الصوت.


الطريقة 2. التوصيل باستخدام كبل بصري

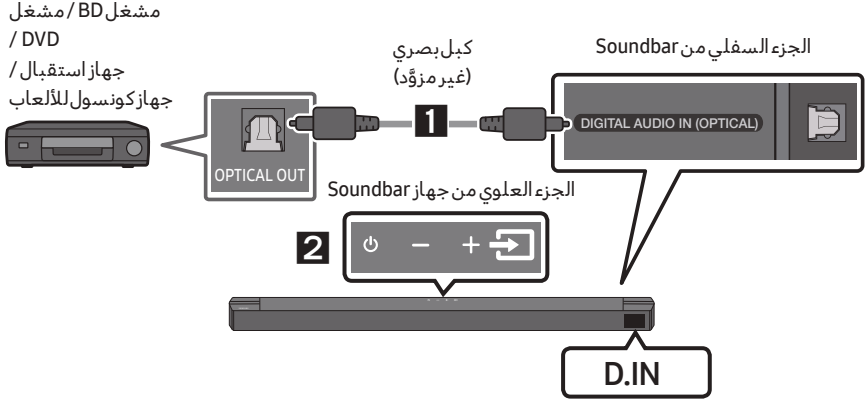

1. قم بتوصيل كبل (DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)) في الوحدة الرئيسية لمقبس OPTICAL OUT بجهاز المصدر باستخدام كبل بصري (غير مزوّد) رقمي.
2. حدد الوضع "D.IN" بالضغط على الزر (المصدر) في اللوحة العلوية أو في جهاز التحكم عن بُعد.

08 توصيل جهاز تخزين USB

يمكن تشغيل ملفات الموسيقى في أجهزة تخزين USB عن طريق Soundbar.

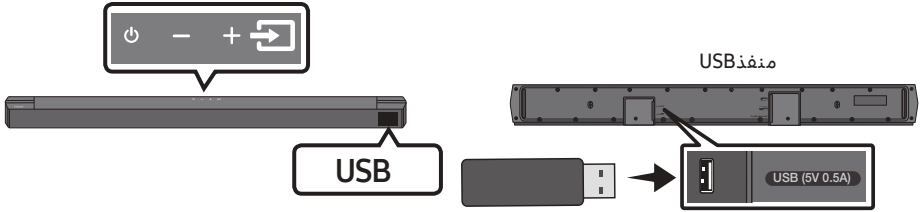

1. قم بتوصيل جهاز USB بمنفذ USB الموجود في أسفل المنتج.
 2. اضغط على الزر (المصدر) في اللوحة العلوية أو في جهاز التحكم عن بُعد، ثم حدد "USB".
 3. تظهر "USB" على الشاشة.
 4. تشغيل ملفات الموسيقى في أجهزة تخزين USB عن طريق Soundbar.
- يتم إيقاف تشغيل Soundbar تلقائيًا (Auto Power Down) إذا لم يتم توصيل USB لمدة 20 دقائق.

قائمة التوافق

امتداد	نظام الترميز	معدل العينات	معدل البت
mp3.*	MPEG 1 Layer2	48kHz ~ 16kHz	80 ~ 320 كيلو بايت في الثانية
	MPEG 1 Layer3	48kHz ~ 16kHz	80 ~ 320 كيلو بايت في الثانية
	MPEG 2 Layer3	48kHz ~ 16kHz	80 ~ 320 كيلو بايت في الثانية
	MPEG 2.5 Layer3	48kHz ~ 16kHz	80 ~ 320 كيلو بايت في الثانية
wma.*	Wave_Format_MSAudio1	48kHz ~ 16kHz	56 ~ 128 كيلو بايت في الثانية
	Wave_Format_MSAudio2	48kHz ~ 16kHz	56 ~ 128 كيلو بايت في الثانية
aac.*	AAC	96kHz ~ 16kHz	48 ~ 320 كيلو بايت في الثانية
	AAC-LC	96kHz ~ 16kHz	128 ~ 192 كيلو بايت في الثانية 5.1 بقناة 320 كيلو بايت في الثانية
	HE-AAC	96kHz ~ 24kHz	48 ~ 64 كيلو بايت في الثانية 5.1 بقناة 160 كيلو بايت في الثانية
wav.*	-	48kHz ~ 16kHz	ما يصل إلى 3000 كيلوبت في الثانية
flac.*	FLAC	192kHz ~ 32kHz	162 ~ 8100 كيلو بايت في الثانية
aiff.*	AIFF	192kHz ~ 32kHz	1024 ~ 9216 كيلو بايت في الثانية
ogg.*	OGG 1.1.0	48kHz ~ 16kHz	50 ~ 500 كيلو بايت في الثانية

- في حالة وجود عدة مجلدات (200 تقريبًا) وملفات (2000 تقريبًا) مخزنة على جهاز USB، قد يستغرق Soundbar بعض الوقت للوصول إلى الملفات وتشغيلها.
- لا يدعم جهاز Soundbar سوى أجهزة USB بأنظمة الملفات FAT16 (2GB~) أو FAT32 (2TB~) أو NTFS (2TB~).

09 التوصيل بجهاز محمول

Bluetooth عبر تقنية

- عند توصيل جهاز المحمول باستخدام Bluetooth، يمكنك سماع صوت استريو دون الإزعاج من الكبلات.
- يقتصر التوصيل على جهاز تلفزيون واحد أو جهاز Bluetooth في آن واحد.



التوصيل الأولي

1. اضغط على الزر PAIR في جهاز التحكم عن بُعد لإدخال الوضع "BT PAIRING".
 - a. اضغط على الزر (المصدر) في اللوحة العلوية ثم حدد "BT".

يتغير الوضع "BT" إلى الوضع "BT PAIRING" تلقائيًا بعد عدة ثوانٍ أو يتغير إلى "BT READY" إذا كان هناك سجل اتصال.
 - b. عندما يظهر "BT READY" اضغط مع الاستمرار على زر (المصدر) في اللوحة العلوية من جهاز Soundbar لأكثر من 5 ثوانٍ لعرض "BT PAIRING".
2. حدد "[AV] Samsung Soundbar B6-Series" من القائمة.
- عند توصيل Soundbar بجهاز Bluetooth، سيظهر على الشاشة الأمامية [اسم جهاز البلوتوث] < "BT".
3. تشغيل ملفات الموسيقى من الجهاز متصل عبر تقنية Bluetooth عن طريق Soundbar.

إذا فشل الجهاز في الاتصال

- إذا ظهرت قائمة Soundbar المتصلة من قبل (مثل "[AV] Samsung Soundbar B6-Series") في القائمة، فقم بحذفها.
- ثم كرر الخطوات 1 و2.

ملاحظة

- بعد توصيل جهاز Soundbar بجهازك المحمول لأول مرة، استخدم الوضع "BT READY" لإعادة التوصيل.

ما الفرق بين BT READY و BT PAIRING ؟

- **BT READY**: في هذا الوضع، يمكنك البحث عن أجهزة التلفزيون التي تم توصيلها سابقاً أو توصيل هاتف محمول تم توصيله سابقاً بجهاز Soundbar.
- **BT PAIRING**: في هذا الوضع، يمكنك توصيل جهاز جديد بجهاز Soundbar. (اضغط على الزر **PAIR** في جهاز التحكم عن بُعد أو اضغط مع الاستمرار على الزر **⏻** (المصدر) في الجهة العلوية من جهاز Soundbar لأكثر من 5 ثوانٍ بينما يكون الجهاز في وضع "BT").

ملاحظات

- في حالة مطابقتك بإدخال رمز رقم التعريف الشخصي عند توصيل جهاز يدعم Bluetooth، يُرجى إدخال <0000>.
- في وضع التوصيل عبر Bluetooth، سيتم فقدها إذا تجاوزت المسافة بين Soundbar وجهاز Bluetooth 10 أمتار.
- يجب إيقاف تشغيل Soundbar تلقائياً بعد مرور 20 دقائق في حالة الاستعداد.
- قد لا تعمل وظيفة البحث عبر Bluetooth أو عدم التوصيل بشكل صحيح في الحالات التالية:
 - في حالة وجود حقل كهربائي قوي حول Soundbar.
 - في حالة اقتران أكثر من جهاز يدعم تقنية Bluetooth في آن واحد مع Soundbar.
 - في حالة إيقاف تشغيل تقنية Bluetooth أو لا يوجد أو به أعطال.
- قد تتسبب الأجهزة الإلكترونية في تداخل موجات الراديو. يتعين إبعاد الأجهزة التي تولّد موجات كهرومغناطيسية عن وحدة Soundbar الأساسية، مثال، أجهزة المايكرويف وأجهزة LAN اللاسلكية وما إلى ذلك.
- يدعم نظام Soundbar بيانات SBC (44.1 كيلوهرتز، 48 كيلوهرتز).
- قم بالتوصيل فقط بجهاز بلوتوث يدعم وظيفة A2DP (الصوت والصورة).
- لا يمكنك توصيل جهاز Soundbar بجهاز Bluetooth يدعم فقط وظيفة HF (Hands Free).
- بمجرد إقران جهاز Soundbar بجهاز Bluetooth، يؤدي تحديد "Samsung Soundbar B6-Series" [AV] من قائمة الأجهزة التي تم فحصها إلى تحويل جهاز Soundbar تلقائياً إلى وضع "BT".
- تتوفر فقط إذا كان نظام Soundbar مدرج في قائمة الأجهزة المقترنة بجهاز البلوتوث. (يجب اقتران نظام Soundbar وجهاز البلوتوث لمرة واحدة على الأقل قبل ذلك الوقت).
- سيظهر نظام Soundbar في قائمة البحث عن الأجهزة في جهاز البلوتوث فقط عندما يعرض نظام Soundbar رسالة "BT READY".

تشغيل Bluetooth Power (SOUND MODE)

إذا حاول جهاز Bluetooth مقترن مسبقاً الاقتران بـ Soundbar عند تشغيل وظيفة Bluetooth Power وإيقاف تشغيل Soundbar، فسوف يتم تشغيل Soundbar تلقائياً.

1. اضغط مع الاستمرار على زر **SOUND MODE** في جهاز التحكم عن بُعد لمدة تزيد عن 5 ثوانٍ أثناء تشغيل Soundbar.
2. تظهر الإشارة "ON-BLUETOOTH POWER" على شاشة Soundbar.

فصل جهاز Bluetooth عن Soundbar

يمكنك فصل جهاز البلوتوث من نظام Soundbar. للاطلاع على التعليمات، راجع دليل المستخدم الخاص بجهاز البلوتوث.

- سيتم فصل نظام Soundbar.
- عند فصل Soundbar من جهاز Bluetooth، ستظهر على الشاشة الأمامية بجهاز "BT DISCONNECTED".

التوصيل بجهاز Soundbar من جهاز Bluetooth

اضغط على الزر  (المصدر) في اللوحة العلوية أو في جهاز التحكم عن بعد، ثم قم بالتغيير إلى أي وضع باستثناء "BT".

- يستغرق الفصل وقتًا لأن جهاز Bluetooth يجب أن يستقبل استجابة من Soundbar. (قد يختلف قطع الاتصال حسب نوع جهاز Bluetooth)
- عند فصل Soundbar من جهاز Bluetooth، ستظهر على الشاشة الأمامية بجهاز "BT DISCONNECTED".

ملاحظات

- في وضع توصيل البلوتوث، سينقطع الاتصال بالبلوتوث في حال تخطت المسافة بين نظام Soundbar وجهاز البلوتوث 10 أمتار.
- يتم إيقاف تشغيل نظام Soundbar تلقائيًا بعد 20 دقيقة في حالة التأهب.

المزيد حول Bluetooth

يعتبر البلوتوث تقنية تتيح إمكانية ربط الأجهزة المتوافقة مع البلوتوث بسهولة مع بعضها البعض من خلال اتصال لاسلكي قصير المدى.

- ربما يتسبب جهاز البلوتوث في إحداث تشويش أو عطل، وفقًا للاستخدام، في حالة:
 - جزء من جسدك ملامسًا للنظام الاستقبال/الإرسال الخاص بجهاز البلوتوث أو نظام Soundbar.
 - يخضع الأمر للتردد الكهربائي من العوائق الناتجة عن وجود حائط، زاوية، أو فواصل مكتبية.
 - التعرض لتداخل كهربائي من أجهزة تستخدم نفس تردد النطاق بما في ذلك الأجهزة الطبية، أفران الميكروويف، ووصلات LAN اللاسلكية.
- قم بإقران نظام Soundbar مع جهاز البلوتوث عندما يكونان قريبين من بعضهما.
- كلما زادت المسافة بين نظام Soundbar وجهاز البلوتوث، كلما انخفضت الجودة.
- في حالة تخطي المسافة للنطاق التشغيلي للبلوتوث، ينقطع الاتصال.
- في المناطق التي تتسم بضعف حساسية الاستقبال، ربما لا يعمل البلوتوث بالشكل المناسب.
- يعمل اتصال البلوتوث فقط عندما يكون قريبًا من المجموعة. يتم قطع الاتصال تلقائيًا في حال تخطت المسافة هذا النطاق. حتى ضمن هذا النطاق، ربما تتأثر جودة الصوت بسبب العوائق المتمثلة في الحوائط أو الأبواب.
- قد يسبب هذا الجهاز اللاسلكي حدوث تداخل كهربائي أثناء تشغيله.

التوصيل المتعدد لجهاز Bluetooth

يمكن توصيل جهاز Soundbar بجهاز Bluetooth في آن واحد.



1. قم بتوصيل جهاز Soundbar بجهاز Bluetooth كحد أقصى. (راجع الصفحة 29)
2. قم بتشغيل الموسيقى من إحدى جهاز Bluetooth المتصلين بينما يكون الجهازين متصلين.
3. في حالة تشغيل الموسيقى من جهاز "B" Bluetooth في أثناء التشغيل من الجهاز "A"، فسيبدأ تشغيل الموسيقى على الجهاز "B" وتتوقف نهائياً/أو مؤقتاً على الجهاز "A".
4. في الإصدارات السابقة للإصدار AVRCP V1.4، قديتأخر وقت تبديل جهاز تشغيل الموسيقى.

اقتران Bluetooth متعدد

كيفية اقتران عدة أجهزة بجهاز Soundbar

1. قم بتشغيل Soundbar.
2. ي وضع "BT" فقط، اضغط مطوًلاً على زر (المصدر) أعلى جهاز Soundbar لأكثر من 5 ثوان حتى ينتقل إلى وضع "BT PAIRING"، ثم شغل خاصية Bluetooth الموجودة على جانب الجهاز وحدد Soundbar من قائمة الأجهزة المتاحة. سيتصل جهاز Soundbar تلقائياً بجهاز Bluetooth.
3. يمكن اقتران جهاز Bluetooth ثانٍ بجهاز Soundbar والاتصال به بالطريقة ذاتها. إذا حاولت توصيل جهاز ثالث، فسيفقد الجهاز المتصل غير المشغل للصوت اتصاله بـ Bluetooth، ولكنه سيظل مقترناً بجهاز Soundbar.
4. باستخدام الطريقة ذاتها، سيتاح اقتران ما يصل إلى 8 أجهزة Bluetooth، ولكن سيبقى آخر جهازين فقط متصلين بجهاز Soundbar في الوقت نفسه.

ملاحظات

- يمكن توصيل جهاز تلفزيون Samsung واحد أو جهاز Bluetooth فقط بجهاز Soundbar في الوقت نفسه.
- سيفصل جهاز Soundbar عن أجهزة Bluetooth عندما يتلقى طلب اتصال من تلفزيون Samsung.
- لإعداد الافتراضي لـ Soundbar هو "ON-BT MULTI CONNECTION"، لكن لاستعادة إلى وضع التوصيل غير المتعدد من وضع آخر، اضغط مع الاستمرار على زر PAIR * في وحدة التحكم عن بُعد لما يزيد عن 5 ثوانٍ في وضع الاستعداد، حتى يظهر "OFF-BT MULTI CONNECTION" على الشاشة.

مكونات التعليق على جدار



دعامة التثبيت بالحائط



2 x
(L10 x M4)

براغي



2 x

حامل البراغي



2 x



دعامة التثبيت على الحائط

1. ضع دعامة التثبيت بالحائط في مواجهة سطح الحائط.

- يجب أن تكون دعامة التثبيت بالحائط مستوية.
- إذا كان التلفزيون على الحائط، فقم بتثبيت Soundbar على مسافة 5 سم على الأقل أسفل التلفزيون.



5 سم أو أكثر

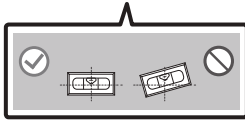


10 تركيب حامل التثبيت بالحائط


احتياطات التركيب

- التركيب على في وضع عمودي فقط.
- لا تقم بتركيب الجهاز في الأماكن ذات درجات الحرارة العالية أو الرطوبة.
- التحقق ما إذا كان الجدار قوي بالقدر الكاف لدعم وزن المنتج. إذا كان غير ذلك، قم بتدعيم الحائط أو اختيار نقطة تركيب أخرى.
- شراء براغي خشب أو الدعامة الملائمة لنوع الحائط (لوح جيبس، لوح حديدي، خشب، وغير ذلك) واستخدامها. وإذا أمكن استخدام براغي دعم في دعامة الحائط.
- يتم شراء براغي التثبيت بالحائط الذي ترغب تثبيته Soundbar عليه وفقاً لنوع الحائط وشمكه.
- القطر: 5 م
- الطول: 35 مم أو أطول حسب التوصيات.
- قم بتوصيل الكبلات من الوحدة إلى الأجهزة الخارجية قبل تثبيت Soundbar على الحائط.
- تأكد من إيقاف تشغيل الوحدة وفصلها من مصدر الطاقة قبل تثبيتها. وإلا، قد يتسبب ذلك في تعرضك لصدمة كهربائية.

5. ضع البراغي (غير المزودة) في كل حامل البراغي ثم قم بربط البراغي بإحكام في فتحة البراغي.

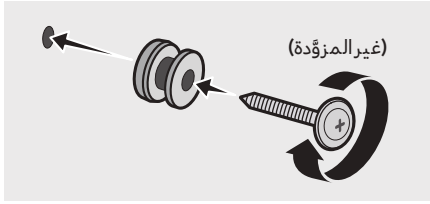


6. تركيب عدد 2 حامل للثبيت على الحائط في الاتجاه الصحيح على الجزء السفلي من Soundbar باستخدام عدد 2 برغي.

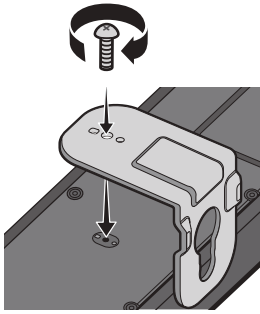

• عند الربط، تأكد من وجود أجزاء التعليق الخاصة بحوامل التركيب على الحائط خلف الجزء الخلفي لـ Soundbar.


الجزء الخلفي من Soundbar

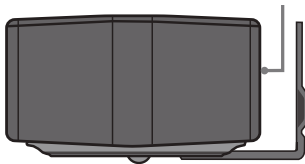


الطرف الأيمن من Soundbar

2. قم بمحاذاة خط المنتصف لدعم التثبيت على الحائط مع منتصف جهاز التلفزيون (في حالة تثبيت Soundbar أسفل التلفزيون)، ثم قم بتركيب دعامة التثبيت بالحائط في الحائط باستخدام شريط.

- إذا كان التثبيت ليس أسفل التلفزيون، ضع خط المنتصف في مركز منطقة التركيب.

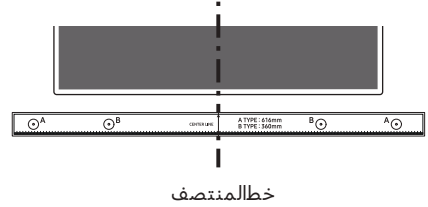

3. ادفع رأس قلم جاف أو قلم رصاص مدبب إلى منتصف صورة A-TYPE في كل طرف من الدعامة لتحديد مكان الثقوب المخصصة لتثبيت مسامير الدعم، ثم قم بإزالة دعامة التثبيت بالحائط.

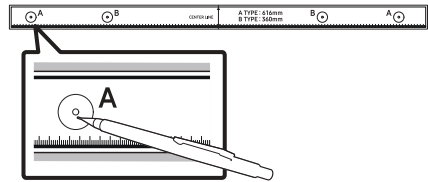


4. باستخدام ريشة مثقاب بحجم مناسب، احفر ثقوبًا في الحائط عند كل علامة من علامات تثبيت البراغي.

- إذا كانت العلامات غير متوافقة مع مواضع تثبيت المسامير، فتأكد من إدخال خطاطيف مناسبة داخل الثقوب قبل إدخال مسامير الدعم. وإذا كنت تستخدم خطاطيف، فتأكد أن الثقوب التي حفرتها كبيرة بدرجة كافية تسمح باستخدام الخطاطيف.

11 تحديث البرنامج

قد تقدم شركة Samsung تحديثات البرامج الثابتة لنظام Soundbar في المستقبل.

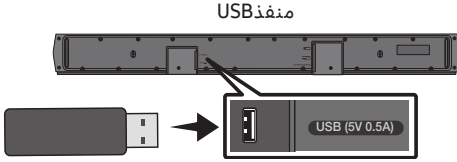


في حالة توفر تحديث، يمكنك تحديث البرنامج الثابت عن التوصيل بجهاز USB بتحديث البرنامج الثابت المخزن عليه إلى منفذ USB بجهاز Soundbar. لمزيد من المعلومات حول كيفية تنزيل ملفات التحديث، اذهب إلى الموقع الإلكتروني Samsung Electronics (www.samsung.com ← Support). ثم حدد نوع المنتج أو أدخل رقم الطراز لجهاز Soundbar، وحدد الخيار "البرامج والتطبيقات" ثم "التنزيلات". لاحظ أنه قد يختلف اسم الخيار.

كيفية تفقّد إصدار البرنامج الثابت


1. قم بإيقاف تشغيل Soundbar.
2. اضغط مطوّلًا على زر [] (التحكم في الصوت) لما يقرب من 5 ثوانٍ من جهاز التحكم عن بُعد.
3. يظهر كل إصدار بالترتيب التالي على شاشة Soundbar.
(إصدار البرنامج ← HDMI ← Tx ← Rx)
• Tx : وحدة النمطية اللاسلكية في Soundbar.
• Rx : وحدة النمطية اللاسلكية في Subwoofer.
• عرض إصدار R2
- جزء خلفي غير متصل R2---
- جزء خلفي متصل R2xxx

7. قم بتركيب Soundbar بدعامة التثبيت على الحائط المرفقة عن طريق تعليق دعامة التثبيت على الحائط على براغي الحامل على الحائط.

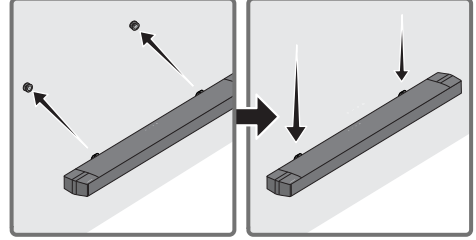

8. اجعل Soundbar ينزلق للأسفل حتى توضع حوامل التركيب على الحائط بإحكام على براغي الحامل.

- أدخل براغي الحامل في الجزء (السفلي) العريض الموجود على حوامل التركيب على الحائط، ومن ثم اجعل حوامل التركيب على الحائط تنزلق لأسفل حتى تستقر حوامل التركيب على الحائط على براغي الحامل.

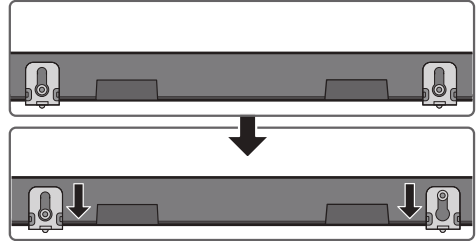

إجراء التحديث

في حال عدم عرض UPDATE

1. قم بإيقاف تشغيل Soundbar وافصل جهاز USB المحتوي على ملفات التحديث من منفذ USB بـ Soundbar ثم أعد توصيله به.
2. افصل سلك التيار الكهربائي الخاص بـ Soundbar. وأعد توصيله ثم قم بتشغيل Soundbar.

ملاحظات

- قد لا يعمل تحديث البرامج الثابتة بشكل صحيح إذا كانت ملفات الصوت التي يدعمها Soundbar مخزنة في جهاز USB.
- لا تفصل الطاقة أو تقم بإزالة جهاز USB أثناء تطبيق التحديثات. سيتم إيقاف تشغيل الوحدة الأساسية تلقائيًا بعد الانتهاء من تحديث البرامج الثابتة.
- بعد اكتمال التحديث، يبدأ تشغيل إعداد المستخدم في جهاز Soundbar. يمكنك إعادة تعيين إعداداتك. نوصيك بتدوين الإعدادات الخاصة بك بحيث يمكنك إعادة ضبطها بعد التحديث بسهولة. تذكر أن تحديث البرامج الثابتة يعيد ضبط اتصال مضخم الصوت كذلك. في حال عدم إعادة إنشاء الاتصال بمضخم الصوت تلقائيًا بعد التحديث، راجع الصفحة 16.
- إذا فشل تحديث البرامج، فتحقق إذا ما كانت ذاكرة USB معيبة أم لا.
- ينبغي على مستخدمي نظام التشغيل MacOS استخدام MS-DOS (FAT) كتنسيق للـ USB.
- قد لا يتوفر التحديث عن طريق USB، بناءً على جهة تصنيع جهاز USB.

- هام: تؤدي وظيفة التحديث إلى حذف كل إعدادات المستخدم. ننصحك بتدوين إعداداتك ليمكنك إعادة تعيينها بسهولة بعد التحديث. لاحظ أن تحديث البرنامج يعيد تعيين اتصال مضخم الصوت أيضًا.
1. قم بتوصيل محرك USB بمنفذ USB في الكمبيوتر الخاص بك.
 - هام: تأكد من عدم وجود ملفات موسيقى على محرك USB. هذا قد يؤدي إلى فشل تحديث البرنامج.
 2. انتقل إلى (samsung.com) ← حدد "إدخال رقم الطراز" وأدخل طراز جهاز Soundbar. حدد الأدلة والتنزيلات وقم بتنزيل أحدث ملف برنامج.
 3. احفظ البرامج التي تم تنزيلها على ذاكرة USB واختر "استخراج هنا" لفك ضغط المجلد.
 4. قم بإيقاف تشغيل جهاز Soundbar. وقم بتوصيل رقاقة USB المحتوية على تحديث البرنامج بمنفذ USB.
 5. قم بتشغيل Soundbar وتغيير المصدر إلى وضع "USB". خلال 3 دقائق، يتم عرض "UPDATE" ويبدأ التحديث. عند اكتمال التحديث، يتم إيقاف تشغيل Soundbar تلقائيًا ثم إعادة تشغيله.
 6. اضغط على الزر + (مستوى الصوت) في اللوحة العلوية لمدة 5 ثوانٍ. ستظهر "INIT" على الشاشة وسيتم تشغيل جهاز Soundbar. تم اكتمال التحديث.
 - يحتوي هذا المنتج على وظيفة DUAL BOOT. إذا فشل تحديث البرامج الثابتة، فيمكنك تحديث البرامج الثابتة مرة أخرى.
 7. قم باستعادة الإعدادات الخاصة بك على جهاز Soundbar.

12 استكشاف المشاكل وإصلاحها

قبل البحث عن المساعدة، راجع ما يلي.

لا يخرج أي صوت من مضخم الصوت. ← تحقق مما إذا كان مؤشر LED في الجزء الخلفي من مضخم الصوت يعمل باللون الأزرق. أعد توصيل Soundbar ومضخم الصوت إذا كان المؤشر يومض باللون الأزرق أو تحول ضوءه إلى اللون الأحمر. (راجع صفحة 17) ← قد تواجهك مشكلة إذا كان هناك عائق بين Soundbar ومضخم الصوت. انقل الأجهزة إلى مكان بعيدًا عن العوائق. ← قد تتسبب الأجهزة القريبة الأخرى التي ترسل إشارات تردد لاسلكي في قطع الاتصال. أبعد السماعات عن مثل هذه الأجهزة. ← افصل قابس التيار الكهربائي وأعد توصيله مرة أخرى.	جهاز Soundbar لا يعمل. ← تحقق مما إذا كان سلك كهرباء جهاز Soundbar تم إدخاله بشكل صحيح في المنفذ. جهاز Soundbar يعمل بشكل متقطع. ← بعد إزالة سلك الكهرباء، أدخله مرة أخرى. ← أبعد سلك الكهرباء عن الجهاز الخارجي وحاول مجددًا. ← في حالة عدم وجود إشارة، يتم إيقاف تشغيل جهاز Soundbar تلقائيًا بعد فترة زمنية محددة. شغل الطاقة. (راجع صفحة 7) إذا كان جهاز التحكم عن بُعد لا يعمل.
مستوى صوت مضخم الصوت منخفض جدًا. ← قد يكون مستوى الصوت الأصلي للمحتوى الذي تقوم بتشغيله منخفضًا. حاول ضبط مستوى مضخم الصوت. (راجع صفحة 12) ← احضر سماعات مضخم الصوت بالقرب منك.	← وجه جهاز Soundbar إلى جهاز التحكم عن بُعد مباشرة. ← استبدل البطاريات ببطاريات أخرى جديدة.
إذا كان التلفزيون غير موصل عبر (HDMI TO TV ARC). ← تحقق مما إذا كان كبل HDMI متصلًا بشكل صحيح بطرف ARC. (راجع صفحة 21) ← قد لا يكون الاتصال ممكنًا بسبب الجهاز الخارجي المتصل (جهاز فك التشفير، وحدة التحكم في الألعاب، وما إلى ذلك). وصل جهاز Soundbar مباشرة. ← قد لا يتم تنشيط HDMI-CEC على التلفزيون. شغل CEC في قائمة التلفزيون. (تلفزيون Samsung: رئيسية (⏏) ← قائمة الإعدادات (⚙) ← كل الإعدادات (⚙) ← الاتصال ← مدير الأجهزة الخارجية ← تشغيل (Anynet+ (HDMI-CEC)	لا يخرج أي صوت من جهاز Soundbar. ← مستوى صوت جهاز Soundbar منخفض للغاية أو صامت. اضبط مستوى الصوت. ← عند توصيل أي جهاز خارجي (STB أو جهاز Bluetooth أو جهاز محمول أو ما إلى ذلك)، اضبط مستوى صوت الجهاز الخارجي. ← لإخراج الصوت من التلفزيون، حدد جهاز Soundbar. (تلفزيون Samsung: رئيسية (⏏) ← قائمة الإعدادات (⚙) ← كل الإعدادات (⚙) ← الصوت ← مخرج الصوت ← حدد جهاز Soundbar) ← قد لا تكون وصلة الكبل المتصلة بجهاز Soundbar غير محكمة. افصل الكبل وقم بتوصيله مرة أخرى. ← افصل سلك الكهرباء تمامًا، وأعد توصيله، ثم شغل الطاقة. ← قم بتهيئة شحن المنتج ثم حاول مجددًا. (راجع صفحة 36)

ينقطع الصوت عند الاتصال عبر Bluetooth.

- ← إذا تحرك جهازك المتصل عبر Bluetooth بعيدًا جدًا عن جهاز Soundbar، فقد يتسبب ذلك في انقطاع الصوت. انقل الجهاز أقرب من جهاز Soundbar.
- ← قد يحدث تقطع في الصوت في حالة ملازمة جزء من جسمك لجهاز الإرسال والاستقبال الذي يعمل بتقنية Bluetooth أو تم تثبيت المنتج على أثاث معدني. تحقق من بيئة التثبيت وشروط الاستخدام.

التوصيل المتعدد لـ Bluetooth لا يعمل.

- ← < عندما يكون التلفزيون متصلاً بجهاز Soundbar، فقد لا يعمل التوصيل المتعدد لجهاز Bluetooth. أفصل جهاز Soundbar من التلفزيون وحاول مرة أخرى.
- ← < تحقق من تشغيل إعدادات التوصيل المتعدد لجهاز Bluetooth. راجع قسم "جهاز Soundbar غير مُتصل عبر Bluetooth".
- ← < أفصل الجهاز الذي يتم تشغيله حالياً، وقم بإقرانه بالجهاز الذي تريد توصيله، وأعد توصيل الجهاز السابق.
- ← < إذا كان الصوت غير مسموع حتى بعد التوصيل بشكل صحيح، فارجع إلى قسم "ينقطع الصوت عند الاتصال عبر Bluetooth".

في حالة عدم تشغيل جهاز Soundbar بمجرد تشغيل التلفزيون

- ← عند إيقاف تشغيل جهاز Soundbar أثناء مشاهدة التلفزيون، يتم تعطيل مزامنة الطاقة مع التلفزيون. أوقف تشغيل التلفزيون أولاً.

لا يوجد صوت عند الاتصال بالتلفزيون في وضع HDMI TO TV (ARC).

- ← جهازك غير قادر على تشغيل إشارة الإدخال. قم بتغيير خرج صوت التلفزيون إلى PCM أو Dolby Digital. (بالنسبة لتلفزيون Samsung: رئيسية (⏮) ← قائمة ← الإعدادات (⚙) ← كل الإعدادات (⚙) ← الصوت ← إعدادات الخبير ← تنسيق صوت خرج رقمي)

جهاز Soundbar غير مُتصل عبر Bluetooth.

- ← عند توصيل جهاز جديد، قم بالتبديل إلى "BT PAIRING" للاتصال. (اضغط على زر PAIR بجهاز التحكم عن بُعد أو اضغط على زر (⏮) (المصدر) بهيكل الجهاز لمدة 5 ثوانٍ على الأقل).
- ← إذا كان جهاز Soundbar متصل بجهاز آخر، أفصل هذا الجهاز أولاً لتبديل الجهاز.
- ← أعد توصيله بعد إزالة قائمة مكبر صوت Bluetooth على الجهاز للاتصال. (تلفزيون Samsung: رئيسية (⏮) ← قائمة ← الإعدادات (⚙) ← كل الإعدادات (⚙) ← الصوت ← مخرج الصوت ← Bluetooth قائمة السماعات)
- ← قد يتعطل الاتصال التلقائي للتلفزيون. عندما يكون Soundbar في وضع "BT READY"، اضغط مع الاستمرار على زر يسار في جهاز التحكم عن بعد الخاص بجهاز Soundbar لمدة 5 ثوانٍ لتحديد ON-TV CONNECT. إذا رأيت OFF-TV CONNECT، اضغط مع الاستمرار على زر يسار لمدة 5 ثوانٍ لتبديل الاختيار.
- ← أفصل قابس التيار الكهربائي وأعد توصيله ثم حاول مجدداً.
- ← قم بهيئة شحن المنتج ثم حاول مجدداً. (راجع صفحة 36).



[ENERGY STAR]

ENERGY STAR qualified model only

Your Samsung product is ENERGY STAR – qualified in its factory default setting. Change to certain features, settings and functionality in this product can change the power consumption, possibly beyond the limits required for ENERGY STAR qualification.

Environmental Protection Agency and – Department of Energy. ENERGY STAR is a joint program of the Government agencies, designed to promote energy efficient products and practices.

Refer to www.energystar.gov for more information of the ENERGY STAR Program.

ENERGY STAR qualified model only (Applicable to Thin Client models only)

As an ENERGY STAR® Partner, SAMSUNG has determined that this product meets the ENERGY STAR® guidelines for energy efficiency.

The ENERGY STAR Program has been to – reduced greenhouse gas emissions and save energy through voluntary labeling.

Power management setting of this – product have been enabled by default, and have various timing setting from 1 minutes to 5 hours.

The product can wake with a button press – on the chassis from sleep mode.

ENERGY STAR qualified model only (The other models)

As an ENERGY STAR Partner, Samsung has – determined that this product or product models meets the ENERGY STAR guideline for energy efficiency.



Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS, Inc. (for companies headquartered in the U.S./Japan/Taiwan) or under license from DTS Licensing Limited (for all other companies). DTS, Digital Surround, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Samsung Electronics Co., Ltd. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

14 إشعار ترخيص المصدر المفتوح

لإرسال استفسارات وطلبات الأسئلة المتعلقة بالمصادر
المفتوحة، اتصل بـ Samsung Open Source.
(<http://opensource.samsung.com>)

15 ملاحظة هامة عن الخدمة

تم توفير الأشكال والرسومات التوضيحية في دليل
المستخدم هذا كمرجع فقط وقد تختلف هذه الرسومات
عن مظهر المنتج الفعلي.

16 المواصفات والدليل

المواصفات

HW-B650	اسم الطراز
5V/0.5A	USB
3.1 كجم	الوزن
105.0 x 59.4 x 1030.0 ملم	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
من +5 درجات مئوية إلى +35 درجة مئوية	درجة الحرارة المناسبة للتشغيل
10 % إلى 75 %	درجة الرطوبة المناسبة للتشغيل
180 وات (30 وات x 6)	المكبر معدل طاقة الخرج
Dolby Audio™, LPCM 2ch DTS Virtual:X, DTS, (Dolby® Digital يدعم نظام)	صيغ التشغيل المدعومة

PS-WB65D	اسم مضخم الصوت
5.1 كجم	الوزن
295.0 x 346.0 x 184.0 ملم	الأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)
250 وات	المكبر معدل طاقة الخرج

ملاحظات

- تحتفظ شركة سامسونج إلكترونيكس المحدودة بالحق في تعديل المواصفات دون إخطار.
- قيم الوزن والأبعاد تقريبية.

© 2022 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

Contact SAMSUNG WORLD WIDE

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care Centre.

Country	Samsung Service Centre ☎	Web Site
■ Middle East		
EGYPT	08000-7267864 16580 WHATSAPP 010 000 16580	www.samsung.com/eg/ support
IRAN	021-8255 [CE] 021-42132 [HHP]	www.samsung.com/iran/ support
ISRAEL	*6963	www.samsung.com/il/ support/
PALESTINE	1800-792447	www.samsung.com/ps/ support/
SAUDI ARABIA	8002474357 (800 24/7 HELP) From Inside Saudi Arabia +96612614718 From outside Saudi Arabia (May Call Charges will be applied)	www.samsung.com/ sa_en/support (English) www.samsung.com/sa/ support (Arabic)
PAKISTAN	0800-SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/pk/ support
U.A.E	800-SAMSUNG (800 - 726 7864)	www.samsung.com/ae/ support (English) www.samsung.com/ ae_ar/support (Arabic)
OMAN	800-SAM CS (800-72627)	
KUWAIT	183-CALL (183-2255)	
BAHRAIN	8000-GSAM (8000-4726)	
QATAR	800-CALL (800-2255)	
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com/tr/ support
JORDAN	0800-22273 06-577-7444 WHATSAPP +962-79-777-7421	www.samsung.com/ levant/support
LEBANON	1598 WHATSAPP +962-79-777-7421	
IRAQ	80010080 WHATSAPP +962-79-777-7421	
ALGERIA	3004	www.samsung.com/n_ africa/support
TUNISIA	80 100 012	
MOROCCO	080 100 22 55	

Country	Samsung Service Centre ☎	Web Site
■ Africa		
SOUTH AFRICA	0860 SAMSUNG (726 7864)	www.samsung.com/za/ support
NAMIBIA	08197267864	www.samsung.com/ africa_en/support
ZAMBIA	3434	
MAURITIUS	800 5050	www.samsung.com/ africa_fr/support
REUNION	0262 50 88 80	
MOZAMBIQUE	847267864	www.samsung.com/ africa_pt/support
NIGERIA	0800-726-7864	www.samsung.com/ africa_en/support
GHANA	0800-100-077	
COTE D'IVOIRE	8000-00-77	www.samsung.com/ africa_fr/support
SENEGAL	800-00-0077	
CAMEROON	67095-0077	www.samsung.com/ africa_en/support
KENYA	0800 545 545	
UGANDA	0800 300 300	www.samsung.com/eg/ support
TANZANIA	0800 780 089	
SUDAN	1969	