

ОРЕШНИЦА LT-102

ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Коллектив компании «LATS» благодарит Вас за сделанный выбор в пользу продукции нашей марки и гарантирует высокое качество работы приобретенного Вами прибора при соблюдении правил его эксплуатации. Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Орешница - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации - 1 шт.
- Гарантийный талон - 1 шт.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием устройства внимательно прочитайте настоящее руководство по эксплуатации и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации. Используйте устройство только по его прямому назначению, как изложено в данном руководстве. Неправильное обращение с устройством может привести к его поломке, причинению вреда пользователю или его имуществу. Для снижения риска возникновения пожара, для защиты от поражения электрическим током и защиты от травм следуйте приведённым ниже рекомендациям.

- Прочитайте инструкцию перед использованием или чисткой электроприбора.
- Не оставляйте детей без присмотра рядом с электроприборами.
- Избегайте попадания воды или какой-либо жидкости на электроприбор, а также на провод и вилку.
- Не допускайте расположения провода на углу стола, а также его контакта с горячей поверхностью.
- Прибор необходимо располагать на ровной горизонтальной жароустойчивой поверхности стола, оставив вокруг него достаточно свободного пространства. При необходимости подставьте под электроприбор жароустойчивую подставку.
- Во избежание перегрева прибора и возникновения пожара не рекомендуется использовать удлинитель.
- Прибор не предназначен для управления таймером или пультом дистанционного управления.
- Не используйте поврежденный электроприбор, а также электроприбор с поврежденной вилкой или проводом. Если электроприбор поврежден или сломан, не пытайтесь починить его самостоятельно.
- В случае повреждения электроприбора обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта или обслуживания прибора.
- Отключая устройство от электрической сети, не тяните за сетевой шнур, а беритесь за вилку сетевого шнура.
- Не беритесь за сетевую вилку или за корпус прибора мокрыми руками.
- Для снижения риска удара электрическим током не используйте прибор вне помещений.
- Не накрывайте электроприбор, так как это может привести к возгоранию или выхода прибора из строя.
- Не используйте устройство в непосредственной близости от источников тепла или открытого пламени.
- Используйте только рекомендованные производителем аксессуары.

- Будьте особенно внимательны, если поблизости от работающего устройства находятся дети или лица с ограниченными физическими или умственными возможностями.
- Не помещайте прибор в посудомоечную машину.
- Этот прибор не должен использоваться детьми.
- Прибор и его шнур необходимо держать недоступным для детей. Малолетние дети должны находиться под наблюдением взрослых с целью обеспечения того, чтобы дети не прибегали к игре с прибором.
- Этот прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, если они находятся под наблюдением взрослых или проинструктированы о безопасном использовании устройства и понимают возможные опасности.
- Чистка и обслуживание прибора возможны для детей старше 8 лет под присмотром взрослых.
- Держите прибор и его шнур в недоступном месте для детей младше 8 лет.
- Прежде чем подключить устройство к электросети, убедитесь в том, что напряжение, указанное на устройстве, соответствует напряжению электросети в вашем доме.
- Сетевая розетка или кабель должны быть заземлены.
- Поверхность прибора во время использования может нагреваться, а металлические части прибора становятся горячими во время работы. Будьте осторожны, используйте защитные прихватки, во избежание возникновения ожогов.
- Не беритесь за сетевую вилку или за корпус прибора мокрыми руками.
- Температура в помещениях, где используется прибор, должна быть в диапазоне от +10°C до +35°C.
- Не погружайте прибор в воду или в любые другие жидкости.
- Проводите регулярную очистку прибора.
- Не используйте прибор в ванной, на улице или на мокрой поверхности.
- Прибор могут использовать лица с ограниченными физическими, сенсорными способностями или умственными недостатками или с недостатком опыта и знания, если они находятся под наблюдением и их проинструктировали о безопасном использовании прибора и они полностью осознают всю связанную с этим опасность.
- Осуществляйте надзор за детьми, чтобы не допустить использования устройства в качестве игрушки.
- Дети не должны играть с прибором. Не позволяйте детям играть с прибором.
- Регулярно проверяйте состояние вилки сетевого шнура и сам сетевой шнур на отсутствие повреждений.
- Запрещается использовать устройство при наличии повреждений сетевой вилки или сетевого шнура, если устройство работает с перебоями, а также после падения устройства.
- Запрещается самостоятельно ремонтировать прибор. Не разбирайте прибор самостоятельно, при возникновении любых неисправностей, а также после падения устройства выключите прибор и обратитесь в любой авторизованный (уполномоченный) сервисный центр по контактным адресам, указанным в гарантийном талоне.
- Прибор предназначен только для домашнего использования. Запрещено пользоваться данным прибором в коммерческих целях.
- Во избежание поражения электрическим током или возгорания не погружайте корпус прибора в воду или другие жидкости.
- В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами, передайте прибор в специализированный пункт для дальнейшей утилизации.
- Храните устройство в местах, недоступных для детей и людей с ограниченными возможностями.
- Не оставляйте прибор без присмотра, когда он включен, так как это может быть источником опасности.
- Чистка и уход не должны производиться детьми без присмотра.

- Защищайте прибор от воздействия неблагоприятных климатических условий, влажности и источников тепла.
- Всегда разогревайте панель для готовки, прежде чем начать готовить.
- Не прикасайтесь к металлическим частям. Во время работы они становятся горячими.
- Никогда не используйте острые или абразивные материалы или предметы при контакте с панелью для приготовления, т.к. они повреждают антипригарную поверхность пластин.
- Всегда очищайте прибор после использования.
- Не перекручивайте сетевой шнур и не наматывайте его на прибор.
- Не разрешайте детям прикасаться к корпусу прибора и к сетевому шнуру во время работы устройства.
- Во время работы и в перерывах между рабочими циклами размещайте устройство в местах, недоступных для детей.
- Устройство не предназначено для использования людьми (включая детей старше 8 лет) с физическими, нервными, психическими нарушениями или без достаточного опыта и знаний. Использование устройства такими лицами возможно только в том случае, если они находятся под наблюдением лица, ответственного за их безопасность. При условии, что им были даны соответствующие инструкции по безопасному пользованию устройством и тех опасностях, которые могут возникать при его неправильном использовании.
- Из соображений безопасности детей не оставляйте полиэтиленовые пакеты, используемые в качестве упаковки, без надзора. Опасность удушья!

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Распаковка и сборка

После транспортировки или хранения устройства при пониженной температуре необходимо выдержать его при комнатной температуре не менее трёх часов.

- Полностью распакуйте устройство и удалите любые наклейки, мешающие работе устройства.
- Проверьте целостность устройства, при наличии повреждений не пользуйтесь устройством.
- Перед включением убедитесь в том, что напряжение электрической сети соответствует рабочему напряжению устройства.



Описание:

1. Нагревательные панели
2. Регулятор температуры
3. Фиксатор
4. Корпус
5. Световые индикаторы

Красный индикатор – Power (Питание). Устройство подключено к сети.

Зеленый индикатор – Ready (Готовность). Нагревательные панели достаточно нагрелись и готовы к работе

Перед первым использованием.

- Очистите панели для приготовления влажной тканью или губкой.
- Слегка смажьте панели для приготовления небольшим количеством сливочного или растительного масла.
- Перед включением устройства, убедитесь, что напряжение в сети соответствует напряжению, указанному на корпусе устройства.
- Закройте верхнюю крышку и вставьте вилку шнура питания в электросеть. Загорится красный индикатор (Питание).
- Дайте устройству нагреться в течение нескольких минут, чтобы избавиться от запаха.
- Зеленый индикатор готовности к использованию загорается тогда, когда выбранная температура нагревательных антипригарных панелей достигнута.
- Подождите приблизительно 10 минут в рабочем состоянии с закрытой крышкой. После этого нужно отключить орешницу от сети.
- Дайте орешнице остыть перед очисткой.
- Очистите панели для приготовления влажной тканью или губкой еще раз.
- Орешница готова к дальнейшему использованию.

Примечание:

При первом включении может появиться небольшое количество дыма.

Это нормальное явление, т.к. испаряется защитная смазка с внутренних элементов.

При первом использовании первую партию в пищу не употреблять. На их поверхности может остаться заводская смазка и частички антипригарного покрытия.

Использование устройства

1. Очистите панели для приготовления влажной тканью или губкой.
2. Смешайте составляющие для теста (классический рецепт Вы найдете в конце данной инструкции).
3. Слегка смажьте панели для приготовления небольшим количеством сливочного или растительного масла.
4. Закройте верхнюю крышку и вставьте вилку шнура питания в электросеть. Загорится красный индикатор питания.
5. Зеленый индикатор готовности к использованию загорается тогда, когда выбранная температура нагревательных антипригарных панелей достигнута.
6. Орешница готова к дальнейшему использованию.
7. Налейте или выложите тесто в овальные формы, быстро закройте крышку. Время приготовления – 3-5 мин.
8. Не зажимайте ручки во время приготовления, чтобы тесто могло подняться.
9. Отоприте защелку и откройте крышку. Уберите орешки.
11. Для снятия печенья используйте неметаллические приборы (например, деревянную лопатку).
12. Никогда не используйте острые или абразивные элементы при контакте с панелью для приготовления.

Примечание:

- Не прикасайтесь к металлическим частям, поскольку они становятся очень горячими.
- Во время работы устройства может появляться горячий пар. Это нормальное явление, т.к. при выпекании вся жидкость превращается в пар.
- Во время работы устройства зеленый индикатор готовности к использованию периодически будет загораться и тухнуть. Это нормальное явление.

Чистка и уход

Для содержания прибора в рабочем состоянии и продления его срока службы, следуйте ниже приведенным инструкциям.

- Перед чисткой отключите устройство от сети и дайте ему остыть.
- Протрите антипригарную поверхность влажной тканью, используя мягкое моющее средство, а затем вытрите насухо.
- Никогда не погружайте устройство, сетевой шнур и вилку в воду!
- Избегайте попадания влаги в устройство.
- Никогда не используйте острые или абразивные элементы при контакте с панелью для приготовления.
- Перед уборкой прибора в место хранения насухо вытрите все части прибора.

Хранение

- Отключите устройство от сети.
- Перед тем как убрать устройство на хранение, выполните чистку устройства.
- Смотайте шнур питания.
- Храните устройство в сухом прохладном месте, недоступном для детей и людей с ограниченными возможностями. При температуре не ниже +5°C и относительной влажности не более 80%.
- Место хранения должно исключать возможность падения товара. Целесообразно хранение в упаковочной коробке.
- Не храните прибор вблизи печей, радиаторов, каминов или в ванной комнате.

УСТРОЙСТВО ПРЕДНАЗНАЧЕНО ТОЛЬКО ДЛЯ БЫТОВОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, ЗАПРЕЩАЕТСЯ КОММЕРЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УСТРОЙСТВА В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗОНАХ И РАБОЧИХ ПОМЕЩЕНИЯХ.

ВНИМАНИЕ! Для дополнительной защиты в цепи питания целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания, не превышающим 30 мА, для установки УЗО обратитесь к специалисту.

Технические характеристики

Электропитание: 220В 50Гц

Мощность: 1000 Вт

Диапазон рабочих температур, °C: 180-205

Класс защиты (от поражения электрическим током): |

Время выпечки одной партии, мин: 1,5-3


Примечание: вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Устранение неисправностей

Неполадка	Возможная причина	Помощь
Прибор не функционирует	Прибор не включен в сеть	Проверьте розетку сети, вставив в нее какой-либо другой электроприбор, и/или правильно вставьте вилку в розетку сети.
Не загорается красная контрольная лампочка	Нет электропитания	Вставьте вилку в розетку сети
	Техническая неполадка	Обратитесь в сервисный центр
Орешки имеют неравномер-	Крышка закрывается непра-	Увеличьте дозировку и рав-

ный цвет	вильно, т.к. налито недоста- точно теста	номерно распределите тесто по поверхности
Тесто вытекает за края	Слишком много теста	Уменьшите дозировку и равномерно распределите тесто по поверхности

Утилизация

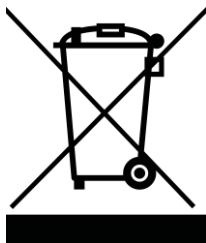

В целях защиты окружающей среды, после окончания срока службы прибора не выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами, передайте прибор в специализированный пункт для дальнейшей утилизации.

Правильная утилизация поможет сберечь ценные ресурсы и предотвратить возможное негативное влияние на здоровье людей и состояние окружающей среды, которое может возникнуть в результате неправильного обращения с отходами.

При транспортировке и хранении, не допускайте столкновения прибора с твердыми предметами.

Правила реализации: Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.

Данный товар соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

Рекомендуемый срок использования - 3 года

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн и технические характеристики, комплектацию, цветовую гамму товара, гарантийный период и т.п. без предварительного уведомления.

Производитель не несет ответственность за неисправности, возникшие вследствие ненадлежащего использования прибора.

Информация об изготовителе, импортере, дате производства указана на индивидуальной упаковке.

Произведено по заказу: ООО «Арттрейд», 109443, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 131, корп. 2, кв. 54.

Импортер: ООО «Арттрейд», 109443, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 131, корп. 2, кв. 54.

Организация, уполномоченная на принятие претензий: ООО «Арттрейд», 109443, г. Москва, Волгоградский пр-т, д. 131, корп. 2, кв. 54.

Рецепт

Яйца — 2 штуки

Сливочное масло или маргарин — 250 грамм

Сахар — 0,5 ст

Мука — 600 грамм

Разрыхлитель — 1 ч.л.

Соль — 1 щепотка

Взбить яйца с сахаром. Масло растопить. Смешать яйца с растопленным маслом, добавить немного муки и разрыхлитель. Размешать и подсыпать еще муку. Должно получиться мягкое и эластичное тесто. Если Вы хотите, чтобы орешки получались хрустящими – добавьте в тесто половину чайной ложки крахмала.